

Philips
Портативен DVD плейър

7" LCD



PET7432



Дублирайте филмите си на пътя

с два широки LCD екрана

Пускайте си филми и музика в колата! Портативният DVD плейър PET7432 е със 7-инчови LCD екрани за превъзходно качество при гледане. Предлага се с пълен набор аксесоари за най-голямо удобство. Инсталирайте и монтирайте лесно, за развлечение в колата.

Пускайте филмите, музиката и снимките си в движение.

- Съвместимост с DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Възпроизвеждане от CD, MP3-CD и CD-RW
- Разглеждане на JPEG изображения от диск с картини
- Сертифициран за DivX за стандартно възпроизвеждане на DivX видео

Обогатете своите аудио-видео изживявания

- 7" TFT цветен LCD дисплей в 16:9 широкоекранен формат
- Повишете удоволствието от филмите с два TFT LCD екрана
- Вградени стерео високоговорители

Секстри за ваше удобство

- Наслаждавайте се на 2 часа възпроизвеждане с вградената акумулаторна батерия*
- Система за практично монтиране в автомобил за лесно използване
- Включена чанта за носене
- Приложени 2 комплекта слушалки, за лично удобство
- Приложени AC адаптер, адаптер за кола и AV кабел



PHILIPS


Акценти

7" TFT цветен LCD дисплей (16:9)



Сцветния LCD дисплей образите оживяват, за да гледате своите скъпоценни снимки, любими филми и музика със същите живи и богати детайли и ярки цветове, както на висококачествените фотографии. Широкоекранно съотношение на размерите 16:9 е стандартът за универсалната телевизия до висока детайлност и европейска цифрова телевизия. Оригинално съотношение на размерите 16:9 означава изключително изображение на игри и видео без ленти отгоре и отдолу на картината и без загуба на качество, която идва от мащабиране, видоизменяне на образа при побиране в различен размер на екрана.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

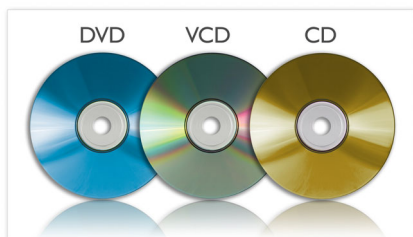

Портативният DVD плейър Philips е съвместим с повечето DVD и CD дискове на пазара. Всички те – DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD – могат да се възпроизвеждат на DVD плейъра. DVD+/-R

е краткият термин за DVD устройство, което приема и двата често срещани формати на записваеми DVD дискове. Аналогично, DVD+/-RW може да работи с двата често срещани типове презаписваеми DVD дискове.

Възпроизвеждане от CD, MP3-CD и CD-RW



MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки, без това да влоши драстично аудио качеството им. Един компактдиск може да съхрани до 10 часа музика.

Практично монтиране в автомобил



За да се забавлявате в движение, защо да не вземете портативния си DVD плейър от къщи с вас за из път? Уникалната система за практично монтиране в автомобил осигурява лесно използване, с лост за бързо освобождаване, който улеснява бързото изваждане на плейъра, когато не се

използва. Можете да вземете портативния си DVD плейър с вас, оставяйки в колата само рамката за монтиране.

Дисплей с два TFT LCD екрана



Двата екрана ви дават възможност да показвате едни и същи видеоклипове или изображения от портативните DVD плейъри. Просто включете и монтирайте екраните на облегалките на колата. Сега можете удобно и лесно да се радвате на любимите си DVD филми и на JPEG снимките заедно със семейството и приятелите на задната седалка.

Сертифициран за DivX



Благодарение на поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX® кодирано видео. Форматът DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, трейлъри и музикални клипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове.

Спецификации

Картина/дисплей

- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
- Размер на екрана по диагонал (инча): 7 инч
- Яркост: 120 cd/m²
- Разделителна способност: 480(Ш) x 234(В) x 3(RGB)
- тип на LCD панела: Поляризатор против отблясъци
- Съотношение на контраста (типично): 200:1
- Ефективна зона на гледане: 154,1 x 86,6 мм
- Време на отговор (типично): 30 мс

Звук

- Изходна мощност: 250mW RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 5 mW RMS (слушалки)
- Съотношение сигнал/шум: >80dB(линеен изход), >76dB(слушалка), >62dB(вградени високоговорители)

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: Дисково меню, Бързо пренавиване назад, Бързо пренавиване напред, OSD, Повторение, Мащабиране, Разбъркано възпроизвеждане
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL
- Формати на компресиране: MPEG4, Divx

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet

Възможности за свързване

- вход за прав ток (DC): 9 V, 1 A
- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки
- AV изход: Композитно (CVBS) x1

Удобство

- Индикатор за зареждане на батерията
- Издръжлив на удари

Акcesoари

- AC/DC адаптер: DC 9 V, 1 A (110-240 V, 50/60 Hz)
- Кабели: 1 x AV кабел
- Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за запалка, 12VDC
- Дистанционно управление: AY5521 (стил кредитна карта)
- Ръководство за потребителя: Многоезично
- Втори LCD екран: 7" TFT LCD - 1 бр.
- Слушалки: AY3822 x 2
- Практично монтиране в автомобил: AY4246 x 2
- Калъф: Чанта за носене, 1 бр.

Мощност

- Живот на батерията: До 2 часа*
- Тип батерия: Вградена батерия

Размери

- Габарити на кашона: 325 x 305 x 370 мм
- Тегло на общия кашон: 10 кг
- Количество в общия кашон: 3
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 360 x 295 x 105 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 199 x 38 x 153 мм
- Тегло на изделиято: 1,2 кг
- Тип опаковка: D-box



Дата на издаване
2017-04-05

Версия: 2.2.5

12 NC: 8670 000 50553
EAN: 87 12581 46963 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified и съответните емблеми са търговски марки на DivXNetworks, Inc. и се използват по лиценз.

* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в зависимост от използването и настройките.

* Животът на батерията варира в зависимост от използването и настройките.

* Животът на батерията за време на възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в съответствие с условията на приложение. За да оптимизира живота на батерията, потребителят трябва да намали до минимум задното осветяване на LCD екрана, да свърже уреда към слушалките (а не към вградените високоговорители), да слуша при средна сила на звука и да използва продукта при стайна температура.