




Philips
Căști wireless
supraauriculare

Anularea zgomotului Pro
Asistent Google integrat
Bluetooth multipunct
Control tactil

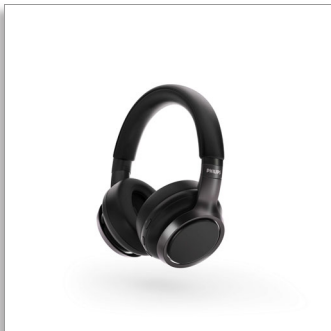

TAH9505BK

Concepute pentru te lăsa captivat

Inspirație. Motivare. Concentrare. Cu excelența anulare activă a zgomotului și cu sunet clar pentru apeluri, aceste căști wireless supraauriculare îți sunt de ajutor. Google Assistant complet integrat îți permite să faci mai multe lucruri, cu mâinile libere.

Cufundă-te în orice sursă

- Conectează-te la orice sursă. Cu sau fără cablu
- Certificate Hi-Res Audio. Auzi fiecare detaliu
- Asociere printr-o singură atingere. Google Fast Pair*

Sunet superb. Design elegant.

- Difuzoare de 40 mm. Bas profund, gamă medie echilibrată. Înalte clare
- Anulare activă hibridă a zgomotului. Concentrează-te acolo unde dorești
- Modul Conștientizare. Lasă lumea să pătrundă atunci când ai nevoie
- Design rotunjit, supraauricular. Aspect elegant, sunet superb
- Aplicația Philips Headphones. Control personalizat al sunetului


Confort întreaga zi pentru muzică și apeluri

- Durată de redare de 27 de ore (funcția ANC pornită/oprită)*
- Pernuțe pentru urechi din spumă cu memorie. Comenzi tactile
- Apeluri clare. Conectivitate deosebit de puternică
- Integrat cu Asistentul Google*

PHILIPS

Repere

Anulare activă hibridă a zgomotului

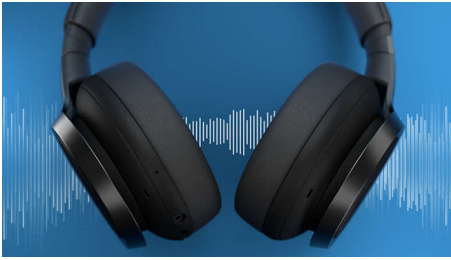

Atunci când melodia merită întreaga ta atenție, aceste căști wireless îți permit să te cufunzi. Un microfon exterior se combină cu unul interior pentru a filtra zgomotul extern. Acoperă cupa pentru urechea din partea dreaptă, pentru a declanșa Modul Conștientizare și pentru a reveni în lumea reală.

Aspect elegant, sunet superb



Cupele rotunde pentru urechi le conferă un stil distinctiv. Potrivirea supraauriculară creează o etanșare care izolează pasiv zgomotul exterior. Difuzoarele perfect reglate de 40 mm asigură bas profund, o gamă medie echilibrată și frecvențe înalte scilpitoare.

Aplicația Philips Headphones



Îmbunătățește basul. Redu înaltele. Aplicația Philips Headphones te face responsabil pentru

muzica pe care o asculți. Reglează-ți singur nivelurile sau alege dintre stiluri de sunete presetate. Poți, de asemenea, comuta între moduri ANC presetate cu o singură atingere.

Durată de redare de 27 de ore*



Nu contează dacă funcția ANC este pornită sau oprită – beneficiezi de 27 de ore de redare și de același sunet clar și detaliat. O încărcare scurtă de 15 minute îți oferă un timp suplimentar de redare de 5 ore. Încărcarea completă durează 4 ore prin cablul USB-C inclus.

Pernuțe pentru urechi din spumă cu memorie



Pernuțele pentru cupele pentru urechi și banda de cap cu pernuță sunt perfecte pentru sesiuni lungi de ascultare. Există comenzi tactile pentru muzică și apeluri, iar butoanele de pe cupa pentru ureche din partea dreaptă îți permit să controlezi ANC-ul. Cupele pentru urechi se pliază complet, pentru depozitare ușoară.

Apeluri clare



Apelurile sunt clare și te poți conecta simultan la două dispozitive Bluetooth. Ideal dacă dorești să auzi notificări de la telefon în timp ce redai podcasturi prin intermediul laptopului. Există Asocierie rapidă Google pentru telefoanele Android.

Asistent Google*

Pur și simplu apasă pe butonul vocal pentru a activa Asistentul Google sau orice alt asistent vocal. Asistentul Google complet integrat îți permite să interacționezi cu telefonul tău cu mâinile complet libere. Solicită să îți se citească notificările, cere să redai muzică și multe altele.

Conectează-te la orice sursă

Aceste căști certificate Hi-Res Audio îți permit să te cufunzi în albumele preferate - pe dispozitivul tău inteligent, în configurația de la domiciliu, la televizor sau pe laptop. Poți să te conectezi la echipamente de înaltă rezoluție, pentru a asculta prin cablu.

Google Fast Pair*

Google Fast Pair îți permite să-ți asociezi căștile cu un dispozitiv Android compatibil, printr-o singură atingere. Atunci când căștile sunt plasate în apropierea dispozitivului tău Android, ești întrebă automat dacă dorești să te conectezi.



Specificații

Sunet

- Gamă de frecvențe: 20 - 40.000 MHz
- Diametru difuzor: 40 mm
- Impedanță: 32 Ohm
- Putere maximă de intrare: 30 mW
- Sensibilitate: 103 dB (1 KHz)
- Tip de difuzor: Dinamic
- Hi-Res Audio

Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 5.0
- Wireless
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Cablu detașabil
- Rază maximă: Până la 10 m
- Conectare în mai multe puncte
- Codec acceptat: AAC, SBC
- Tip de transmisie wireless: Bluetooth
- Mufă pentru căști: 2.5 mm

Cutie exterioară

- Lungime: 22.3 cm
- Număr de ambalaje: 3
- Lățime: 21.2 cm
- Greutate brută: 2.6 kg
- Înălțime: 25.1 cm
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Greutate netă: 0.876 kg
- Greutate proprie: 1.724 kg

Confort

- Controlul volumului
- Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
- Google Fast Pair
- Actualizări de firmware posibile
- Tip de comenzi: Tactile

Alimentare

- Reîncărcabilă
- Număr de baterii: 1 bucată
- Timp de convorbire: 27 de ore
- Durată de încărcare: 4 ore
- Durată de redare a muzicii (funcția ANC pornită): 27 ore
- Durată de redare a muzicii (funcția ANC oprită): 27 ore
- Timp de încărcare rapidă: 15 mins for 5 hrs
- Greutatea bateriei (totală): 17.3 g
- Capacitatea bateriei (căști): 900 mAh
- Tip de baterie (căști): Litiu polimer (încorporată)

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 22.7 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
- Lățime: 21.85 cm
- Adâncime: 6.5 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 11191 2
- Greutate brută: 0.766 kg
- Greutate netă: 0.292 kg
- Greutate proprie: 0.474 kg

Dimensiuni produs

- Înălțime: 9 cm
- Lățime: 17.01 cm
- Adâncime: 18.92 cm
- Greutate: 0.25 kg

Accesorii

- Altele: 1 geantă de transport rigidă
- Cablu audio: Cablu stereo de 2,5-3,5 mm, L=1,2 m
- Ghid de utilizare rapidă
- Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 500 mm
- Adaptoare incluse: Adaptor pentru avion

Design

- Culoare: Negru
- Stil de purtare: Cu bandă de cap
- Design pliabil: Plat
- Material de contact: Piele sintetică
- Fixare auriculară: Supraauriculare
- Tip de cupe: Design închis

Telecomunicații

- Microfon pentru apeluri: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20170 5

Caracteristici ANC

- Tehnologie ANC: Hibridă, ANC Pro
- Mod Conștientizare
- ANC adaptiv
- Microfon pentru ANC: 4 microfoane
- ANC (Anulare activă a zgomotului)

Asistent vocal

- Asistent vocal compatibil: Asistent Google, Apple Siri
- Activarea asistentului vocal: Control vocal
- Compatibilitate cu asistenți vocali



Data apariției 2024-08-19

Versiune: 22.4.6

EAN: 48 95229 11191 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google este o marcă comercială a Google LLC. Google Fast Pair nu este disponibil în anumite limbi și țări.
* Durata de viață a bateriei pentru redare este aproximativă și poate varia în funcție de condițiile de utilizare.