


Philips
ασύρματο φορητό ηχείο

Bluetooth
Μπλε

BT150A

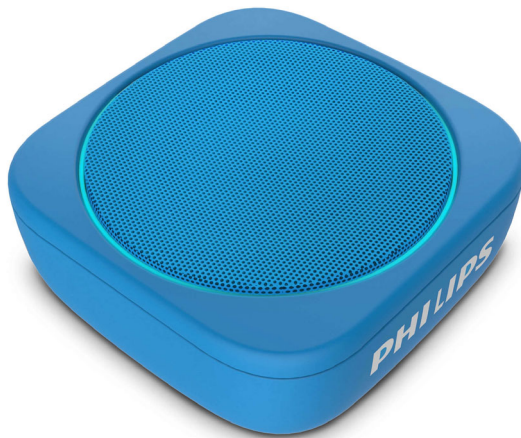

Πάρτι στην πισίνα ή στο ντους. Το δικό σας πάρτι.

Οπουδήποτε. Οποτεδήποτε. Αυτό το αδιάβροχο ηχείο Bluetooth διαθέτει στιβαρά μπάσα σε ένα πακέτο μικρού μεγέθους και παρέχει εκπληκτικά δυνατό ήχο. Απολαύστε οκτώ ώρες χρόνο αναπαραγωγής και είσοδο ήχου. Στην πισίνα ή το ντους, κάντε το δικό σας πάρτι.

Μεταφέρετε τον ήχο οπουδήποτε.

- Κουμπιά στο ηχείο για αναπαραγωγή και αύξηση/μείωση της έντασης/παράλειψη κομματιών
- Αποσπώμενο λουράκι μεταφοράς λεπτής πλέξης
- Κρεμάστε το στην τσάντα ή στο ποδήλατό σας. 9,5x9,5x3,8 εκ.
- Λυχνίες LED γύρω από τη γρίλια του ηχείου. Μπλε/τυχαία χρώματα

Μουσική ή κλήσεις

- Είσοδος ήχου. Σύνδεση σε σχεδόν οποιαδήποτε πηγή
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο, για να απαντάτε σε κλήσεις μέσω του ηχείου
- Ασύρματη εμβέλεια έως και 10 μ.

Δυναμώστε την ένταση, στην πισίνα ή στο ντους.

- Ηχείο 1,5" πλήρους φάσματος. Ο παθητικός ακτινοβολητής ενισχύει τα μπάσα
- 8 ώρες χρόνος αναπαραγωγής. Φόρτιση μέσω θύρας USB. Περιλαμβάνεται καλώδιο micro USB
- Λειτουργία προστασίας από παραμόρφωση ήχου για απολαυστικές μουσικές στιγμές

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Αδιάβροχο και έτοιμο για λειτουργία

Δίπλα στην πισίνα, στη λίμνη, στο ντους. Αυτό το αδιάβροχο ηχείο με ταξινόμηση IPX7 επιπλέει και είναι ανθεκτικό σε βάθος έως 1 μ. για έως και 30 λεπτά.

Χρόνος αναπαραγωγής 8 ώρες, φόρτιση USB.

Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, ο χρόνος αναπαραγωγής φτάνει τις 8 ώρες. Η φόρτιση γίνεται πολύ εύκολα με το παρεχόμενο καλώδιο micro USB, ενώ διαρκεί περίπου 3 ώρες.

Έλεγχος της μουσικής σας

Ελέγξτε τη μουσική με τα κουμπιά στο πλάι του ηχείου. Πατήστε μία φορά για αναπαραγωγή και πατήστε δύο φορές τα κουμπιά αύξησης/μείωσης έντασης ήχου για να παραλείψετε κομμάτια. Η γρίλια του ηχείου διαθέτει λυχνίες LED που ανάβουν σταθερά με μπλε χρώμα ή αναβοσβήνουν με τυχαία χρώματα.

Πεντακάθαρος ήχος. Δυνατά μπάσα.

Το ηχείο 1,5" πλήρους φάσματος παρέχει πεντακάθαρο ήχο, ακόμα σε δυνατή ένταση. Ένας παθητικός ακτινοβολητής ενισχύει τα μπάσα, παρέχοντας πολύ μεγαλύτερη ισχύ στις χαμηλές συχνότητες.

Ενσωματωμένο μικρόφωνο

Όταν ενεργοποιείτε το ηχείο, είναι ήδη έτοιμο για σύζευξη με τη συσκευή Bluetooth. Η ασύρματη εμβέλεια είναι 10 μ. και το ενσωματωμένο μικρόφωνο σας επιτρέπει να απαντάτε στις κλήσεις μέσω του ηχείου. Όταν δέχεστε μια εισερχόμενη κλήση, η μουσική σταματά αυτόματα.

Είσοδος ήχου για εύκολη σύνδεση

Θέλετε να συνδεθείτε σε μια εξωτερική πηγή ήχου όπως ένα πικάπ ή ένα MP3 player; Η υποδοχή εισόδου ήχου στο πίσω μέρος του ηχείου σας επιτρέπει να συνδέεστε σε σχεδόν οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή.

Λειτουργία προστασίας από παραμόρφωση ήχου

Η λειτουργία προστασίας από παραμόρφωση σας επιτρέπει να ακούτε μουσική πιο δυνατά και διατηρεί την υψηλή ποιότητα του ήχου, ακόμα και όταν η μπαταρία είναι χαμηλή. Δέχεται μια σειρά σημάτων εισόδου, από 300 mV έως 1000 mV και διατηρεί τα ηχεία ασφαλή από ζημιά λόγω παραμόρφωσης. Αυτή η λειτουργία παρακολουθεί το μουσικό σήμα καθώς περνά από τον ενισχυτή και διατηρεί τις κορυφές εντός του εύρους του ενισχυτή, αποτρέποντας την παραμόρφωση χωρίς να επηρεάζεται η ένταση. Η δυνατότητα ενός φορητού ηχείου να αναπαράγει κορυφές της μουσικής μειώνεται καθώς μειώνεται η ισχύς της μπαταρίας, αλλά η λειτουργία προστασίας μειώνει τις παραμορφώσεις που προκαλούνται από χαμηλή ισχύ, για να απολαμβάνετε μουσική χωρίς προβλήματα.

Αποσπώμενο λουράκι μεταφοράς

Αποσπώμενο λουράκι μεταφοράς λεπτής πλέξης

Κρεμάστε το στην τσάντα σας

Κρεμάστε το στην τσάντα ή στο ποδήλατό σας. 9,5x9,5x3,8 εκ.

Λυχνίες LED

Λυχνίες LED γύρω από τη γρίλια του ηχείου. Μπλε/τυχαία χρώματα

Ασύρματη εμβέλεια έως και 10 μ.

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, η οποία είναι ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία μια ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως smartphone, tablet ή ακόμα και laptop. Το αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ή τους ήχους από τα βίντεο και τα παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό το ηχείο.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 4W
- Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Μπλε

Συνδεσιμότητα

- Έκδοση Bluetooth: 4,2
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 10 μ. ή 30 πόδια
- Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Άνεση

- Τύπος οθόνης: Οθόνη LED (πολύχρωμη)
- Αδιάβροχο: IPX7

Συμβατότητα

- άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth
- λειτουργεί με έκδοση: έως iOS 10.2, Bluetooth 4.2 ή προηγούμενη έκδοση

Ρεύμα

- Τύπος μπαταριών: Πολυμερών λιθίου (ενσωματωμένη)
- Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: up to 10 ώρα(ες)

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης, Φυλλάδιο παγκόσμιου εγγύησης, λουράκι μεταφοράς
- Καλωδιακή: Καλώδιο φόρτισης USB

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 9,5 x 9,5 x 3,95 εκ.
- Βάρος με την συσκευασία: 0,3 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 11,5 x 5 x 15 εκ.
- Βάρος προϊόντος: 0,21 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-23

Έκδοση: 2.0.3

EAN: 69 51613 99728 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com