

Philips
DVD-afspiller

HDMI 1080p

DivX Ultra

DVP3980



Nu kan du nyde high-definition-video

med ægte high-def HDMI 1080p

Din drømmeafspiller med fejlfri, virkelighedstro billedkvalitet og mulighed for at spille stort set enhver disk! Denne Philips DVD-afspiller leverer dine film- og musikoplevelser.

Afspiller alle dine film og din musik

- DivX Ultra-certificeret for forbedret afspilning af DivX-videoer
- Afspiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Kan afspille DivX, MP3, WMA og JPEG-digitalbilleder

Sætter liv i lyd og billede

- 12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder
- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet

Nem at indstille og bruge

- EasyLink styrer alle EasyLink-produkter med en enkelt fjernbetjening

Passer over alt, til enhver livsstil

- Ultraslankt design passer ind overalt


Giver video nyt liv

- HDMI digital udgang til nem tilslutning med blot ét kabel

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Progressiv scanning

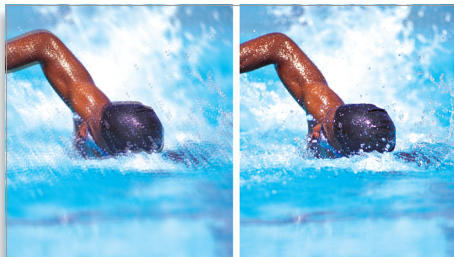

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestructur.


DivX Ultra-certificeret



Med DivX-understøttelse kan du se DivX-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere

lydsporssprog, flere lydspor og menuer i et praktisk filformat.

Spiller det hele

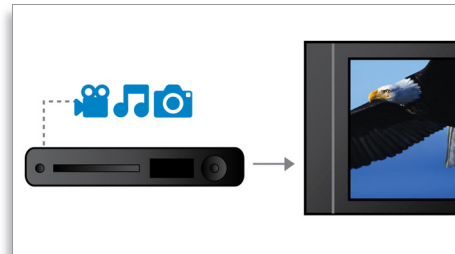

Afspil stort set alle de medieformater, du vil - uanset om det er DivX, MP3, WMA eller JPEG. Oplev den enestående komfort ved fantastisk afspilningskompatibilitet og luksussen ved at dele mediefiler på dit TV eller Home Theater-system - i komfortable omgivelser hjemme i stuen.

Specifikationer

Billede/display

- D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz
- Billedforbedring: Progressiv scanning, Video-upscaling, Video-upscaling (720p, 1080i/p)

Lyd

- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 30-20000 Hz
- Signal/støjforhold: 90
- Forvrængning og støj (1 kHz): 80 dB
- Crosstalk (1 kHz): 90 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 80 dB
- Lydsystem: Dolby Digital

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DVD-Video, DivX
- Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2
- Video afspilningssystem: PAL

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, MP3 DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-cd
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- Komprimeringsformat: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Stillbilledafspilning

- Afspilningsmedie: DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: Rotér, Zoom, Diasshow

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: Analog audio L/R ud, Komponent-video udgang - Progressive, Digital koaksial udgang, HDMI-udgang, SCART

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring, Forældrestyring
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Strøm

- Strømforsyning: 230 V, 50 Hz
- Strømforbrug: < 10 W
- Standby-strømforbrug: < 1,0 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Lyd/videokabel, Fjernbetjening, Brugervejledning, Netledning, Lynhåndbog, Garantibevis

Dimensioner

- Mål på emballage (B x H x D): 415 x 82 x 282 mm
- Mål på anlæg (B x H x D): 360 x 37 x 210 mm

Multimediaprogrammer

- Afspilningsformater: JPEG still-billeder, MP3



Udgivelsesdato
2009-08-13

Version: 1.0.6

12 NC: 8670 000 38485
EAN: 87 12581 40814 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com