


Philips 9000 series
Blu-ray-afspiller

Qdeo

TI Burr-Brown DAC'er
3D-afspilning

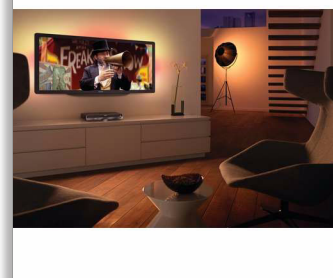

BDP9600

En ægte biografoplevelse i overlegen billed- og lydkvalitet

Nu kan du for alvor nyde rendyrket og komplet audiovisuel underholdning, der kan konkurrere med virkeligheden i spektakulær 3D. Oplev levende, krystallklare billeder med detaljeret kvalitetslyd fra denne strømlinede og imponerende Philips Blu-ray-afspiller.



Se mere

- Qdeo™-videobehandling giver film i deres reneste form
- Blu-ray-afspilning i 3D giver en 3D-oplevelse i Full HD derhjemme
- Net TV til populære onlineservices herunder videobutikker*
- DLNA-netværksforbindelse giver dig mulighed for at afspille fotos og video fra din PC
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning

Hør mere


- TI Burr-Brown DAC'er giver en meget detaljeret lydgengivelse
- Dolby TrueHD og DTS-HD MA giver 7.1-kanals HD-surround-lyd
- Strømforsyning via separate ringkernetransformatorer giver ren lyd uden støj

Fordyb dig mere

- Indbygget WiFi-n til hurtigere, bredere trådløs ydeevne
- Solidt 3 mm aluminiumskabinet sikrer optimal ydeevne
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening

Vigtigste nyheder

Qdeo™-videobehandling

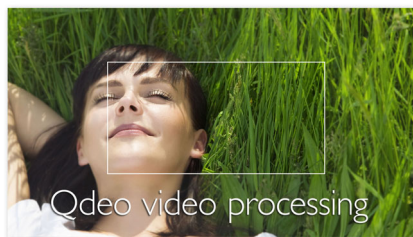

Qdeo™ er videobehandlingsteknologi, som producerer rolig og naturlig video. De fleste typer video indeholder støj og fejl, som er meget distraherende, når de vises på et high definition-TV. Qdeo™-behandling producerer et billede med reduceret støj, bedre farve, forbedret kontrast, fine detaljer og forbedret dybdefornemmelse, som resulterer i en stille, behagelig og fordybende billedoplevelse. Desuden virker Qdeo™-teknologien sammen med alle typer videokilder, herunder Blu-ray, DVD og selv internetvideo i lav kvalitet.

Blu-ray-afspilning i 3D



Full HD 3D giver en dybdeillusion, så du får en forbedret og realistisk biografoplevelse derhjemme. Separate billeder til det venstre og højre øje bliver optaget i 1920 x 1080 Full HD-kvalitet og afspillet skiftevis på skærmen ved høj hastighed. 3D-oplevelsen i Full HD opstår, når billederne ses med specielle briller, der er indstillet til at lukke den venstre og højre linse synkront med de skiftende billeder.

Net TV med video-on-demand*



Oplev mange onlinetjenester, herunder video-on-demand. Nyd film, billeder, infotainment og andet onlineindhold direkte på dit TV, når du vil, via Blu-ray-afspilleren og hjemmebiografen fra Philips. Nu kan du også få adgang til udvalgte online-videobutikker* direkte på dit TV. Du behøver blot vælge en udlejningsvideo, så kan du se den. En filmaften derhjemme har aldrig været nemmere. *Udvalget varierer fra land til land, besøg www.philips.com/blu-ray af at få yderligere oplysninger.

WiFi-n



WiFi-n, der også kaldes IEEE 802.11n, er den nye trådløse netværksstandard. Den omfatter mange nye indstillinger til forbedring af kvaliteten af det trådløse link, så du opnår en hurtigere hastighed og større rækkevidde sammenlignet med tidligere WiFi-standarder. WiFi-n er også bagudkompatibel, hvilket gør det muligt for denne afspiller at overføre til og modtage fra routere, der kører med en ældre WiFi-standard.

DLNA-netværksforbindelse



DLNA-netværksforbindelse giver nem adgang til personlige fotos, musik, video eller film på din PC eller dit hjemmenetværk. Forbindelsen bruger Ethernet-tilslutning (LAN) med DLNA-protokol, der sikrer, at DLNA-certificerede produkter kan fungere sammen uden problemer. Ved at tilslutte din Blu-ray-afspiller til dit hjemmenetværk, kan du få adgang til oplysninger fra alle DLNA-certificerede enheder. Du kan få adgang til en verden af underholdning blot ved at trykke på en knap i den intuitive brugergrænseflade, der er designet til nem søgning.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.

Specifikationer

Billede/display

- Avanceret videobehandling: Qdeo-videobehandling
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, Bevægelsestilpassende de-interlacing, Adaptiv kontrastforbedring, Støjreduktion, Farveforbedring
- Billedformat: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-konverter: 12 bit/150 MHz

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, Video-CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flash-drev
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-2, VC-1, AVCHD, MKV, WMV, XviD
- Afspilningstilstand: Standardafspilning, Pause, Søg fremad/tilbage, Langsamt fremad, Genoptag afspilning fra stop, Skip, Diskmenu, Gentagelse, A-B-gentagelse, Zoom, Vinkel
- BD-områdekode: B
- DVD-områdekode: 2

Lyd

- Lydsystem: DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS
- Strømforsyning til lyd: Separat lineær strømforsyning med ringkernetransformer
- Signal/støjforhold: > 120 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): > 100 dB
- Samlet harmonisk forvrængning: < 90 dB
- D/A-konverter: TI Burr-Brown 24 bit/192 kHz til hver enkelt kanal

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD, USB-flash-drev
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, AAC, MP3, WMA, PCM

Afspilning af digitale fotos

- Afspilningsmedie: USB-flash-drev, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW
- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: High-Definition-opløsning, Diasshow med MP3-afspilning, Diasshow, Rotér, Zoom

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang,

- Komponent-videoudgang, Digital optisk-udgang, Digital koaksial-udgang, Composite video-udgang (CVBS), Analog 7.1-kanals lydudgang, Analog audio L/R ud, Ethernet, Stik til SD/SDHC
- Tilslutninger på forsiden/siden: USB 2.0
- Netværksforbindelser: 802.11 b/g/n, Indbygget WiFi
- PC-netværkslink: DLNA 1.5-certificeret

Design

- Krop: Solide 3 mm i aluminium
- Stik: Forgylde AV-stik

Komfort

- Onlinetjenester: Net TV
- Brugervenlig: Finger-touch-kontrolknapper
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- BD-Live (profil 2.0): Intern 2 GB hukommelse
- Firmwareopgradering: Online-firmwareopgradering, Firmwareopgradering via USB
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Hollandsk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Finsk, Græsk, Polsk, Tyrkisk, Norsk, Tjekkisk, Ungarsk, Rumænsk, Slovakisk

Miljøspecifikationer

- PVC-fri (netledning medfølger ikke)
- Genanvendt plastic
- Certificering som grønt produkt

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: IFU/brugerhåndbog, CD-R (Brugervejledning), Lynhåndbog, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier
- Brugervejledning: Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Hollandsk, Portugisisk, Dansk/norsk, Svensk, Finsk, Græsk, Polsk, Tyrkisk, Tjekkisk, Ungarsk, Slovakisk

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50/60 Hz
- Strømforbrug: 30 W
- Standby-strømforbrug: < 0,2 W

Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 435 x 70 x 260 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 552 x 127 x 390 mm
- Produktvægt: 4,2 kg
- Vægt inkl. emballage: 6 kg



Udgivelsesdato
2015-09-02

Version: 5.0.8

12 NC: 8670 000 63999
EAN: 87 12581 54908 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com