

Philips
Langaton
kotiteatterijärjestelmä



HTS5000W



Koe kaikki langattomasti

Tämä tyylikäs, kompakti ja täysin digitaalinen kotiteatterijärjestelmä toistaa käytännössä kaikki levyt huipputason Surround-äänellä (Dolby, DTS tai SACD). Ota rento asento ja uppoudu täysin elokuvien ja musiikin maailmaan kotonasi.

Antaa soittaa!

- Musiikki: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW & Windows Media™ Audio
- Elokuvat: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Valokuvat (JPEG) musiikillisena kuvaesityksenä

Todellista mukavuutta

- USB Direct -suoratoisto kuvien ja musiikin toistamiseen USB Flash -asemista
- Langattomat takakaiuttimet – vähemmän johtoja

Mahtava äänen ja videokuvan toisto

- Progressive Scan (PAL ja NTSC) tuottaa huipputerävää kuvaa
- 12-bittinen 108 MHz:n videokuva tuottaa terävät, luonnolliset kuvat
- Kartiomaiset diskanttikalotit parantavat SACD-ääntä ylätaajuuksilla

PHILIPS

Kohokohdat

12 bitin / 108 MHz:n videokuva



12-bittinen Video DAC muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi käyttäen muuntotekniikka, joka varmistaa, että kaikki yksityiskohdat säilyvät muunnetussa kuvassa. Varjot näkyvät hienovaraisina ja värit ovat tasaiset, mikä takaa elävän ja luonnollisen kuvan. Perinteisessä 10-bittisessä DAC-muunnossa on rajoituksia, jotka näkyvät selkeästi suurilla näyttöpintoja ja projektoreita käytettäessä.

Progressive Scan (PAL ja NTSC)

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävöityy huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat

kentät samanaikaisesti. Tuloksena on tarkka ja häiriötön kuva.

Kartiomaiset diskanttikalotit

Kartiomaiset diskanttikalotit parantavat SACD-ääntä ylätaajuuksilla sieppaamalla äänen jokaisen nyanssin ja vaihtelun. Tähän käytetään äärimmäisen kevyttä ja jäykkää LEXAR-ainesosasta tehtyä kalvoa, joka saa kaiuttimet tuottamaan suuremman äänitaajuuskaalan. Heijastinlevyn erityinen kartiomainen muoto takaa leveämmän äänen jakautumisen, minkä ansiosta ylätaajuudet ovat hämmästyttävän selkeitä ja kirkkaita sekä ääniaistimus kaiken kaikkiaan tasapainoisempi.

Elokuvaformaattit (DivX, MP4)

Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää katselumukavuutta.

Musiikki: SACDWindows Media™ Audio


Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää kuuntelumukavuutta.

Valokuvat musiikillisena kuvaesityksenä

Jaa valokuvat perheen ja ystävien kanssa hauskemmin! Näytä ne kuvaesityksenä, jossa on taustamusiikki. Tämä Philipsin tuote toistaa

samanaikaisesti JPEG-kuvat ja MP3-musiikin. Tallenna musiikillisen kuvaesityksen tiedostot samalle tallennusvälineelle. Valitse haluamasi MP3-musiikki ja aloita JPEG-kuvaesitys.

Langattomat takakaiuttimet

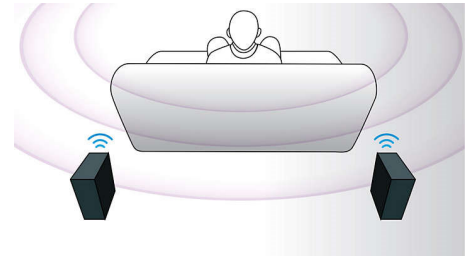

Langattomia takakaiuttimia voi sijoittaa ja siirrellä vapaasti. Häiriöttömän tekniikan ansiosta ne tuottavat puhdasta surround-ääntä ilman jaloissa pyöriviä johtoja.

USB Direct

Kytke laitteesi Philips DVD-laitteen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan ja valokuvasi näytetään suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.

Tekniset tiedot

Ääni

- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste: 30 - 20 000 Hz Hz
- Lähtöteho (RMS): 4 x 75 W (etu ja taka), 2 x 100 W (keski ja subwoofer)
- Äänenparannus: Class D -digitaalivahvistin, Dynamic Bass Enhancement -korostus
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Taajuuskorjaimen asetukset: Toiminnot, Classic, Konsertti, Digitaalinen, Draama, Jazz, Rock, Scifi
- Signaali/kohina-suhde: > 95 dB
- Kokonaisääniteho (RMS): 500 W

Kaiuttimet

- Keskitajuudet: 120 - 20 000 Hz Hz
- Keskitaiutin: Magneettisuojaus
- Satelliittikaiuttimet: Magneettisuojaus edessä
- Keskitaiuttimen ohjaimet: Kartiomainen diskanttikalotti (1"), 3" tehokas bassokaiutin
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 120 - 20 000 Hz Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 6 ohm
- Subwooferin taajuudet: 30–120 Hz
- Keskitaiuttimien impedanssi: 3 ohm
- Satelliittikaiuttimien ohjaimet: Kartiomainen diskanttikalotti (1"), 3" tehokas bassokaiutin
- Subwooferin ohjain: 6,5" tehokas bassokaiutin
- Subwooferin impedanssi: 3 ohm

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: USB
- Muut liitännät: AUX-tulo, Progr. komponenttvideolähtö, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalitulo, Easy-Fit-kaiutinliitännät, FM-antenni, Linjalähtö, MW-antenni, S-Video-lähtö, SCART1 (CVBS, S-video/RGB-lähtö)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenni: AM-antenni, FM-antenni
- Automaattinen digitaaliviritys
- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo, MW
- Automaattitallennus
- Esiasetettujen kanavien määrä: 20
- RDS: Aseman nimi

Käyttömukavuus

- Kaukosäädin: 3139 2587 0141
- Kaukosäädin: Monitoiminen

Virta

- Virtalähde: 200–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: alle 0,5 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 1 keskikaiutin, 1 subwoofer, 2 etusatelliittikaiutinta, 2 satelliittikaiutinta (taakse), Virtajohto, Kaukosäätimen paristot, FM/MW-antenni, Pikaopas, Kaukosäädin, Scart-johto, Käyttöopas, Takuudistutus, Langaton vastaanotin

Mitat


- Keskitaiuttimen syvyys: 75 mm
- Pakkauksen syvyys: 539 mm
- Laitteen leveys: 360 mm
- Paino pakattuna: 13,8 kg
- Keskitaiuttimen korkeus: 94 mm
- Pakkauksen korkeus: 310 mm
- Laitteen korkeus: 54 mm
- Keskitaiuttimen paino: 0,78 kg
- Keskitaiuttimien leveys: 225 mm
- Pakkauksen leveys: 547 mm
- Laitteen syvyys: 324 mm
- Laitteen paino: 3 kg
- Surround-kaiuttimien leveys: 94 mm
- Surround-kaiuttimien korkeus: 175 mm
- Surround-kaiuttimien syvyys: 65 mm
- Vastaanottimen syvyys: 185 mm
- Subwooferin paino: 3,92 kg
- Surround-kaiuttimien paino: 0,7 kg
- Vastaanottimen korkeus: 55 mm
- Vastaanottimen paino: 0,9 kg
- Vastaanottimen leveys: 210 mm
- Subwooferin syvyys: 130 mm
- Subwooferin korkeus: 340 mm
- Subwooferin leveys: 360 mm

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Musiikki: Windows Media™ Audio
- Toistomuodot: CD, MP3-CD, WMA, CD-R, CD-RW, SACD-monikanava, SACD-stereo
- MP3-bittinopeudet: 32–256 kbps ja VBR

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 4:3, 16:9
- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, Progressive Scan -toiminto, Videokuvan ylinäytteistys

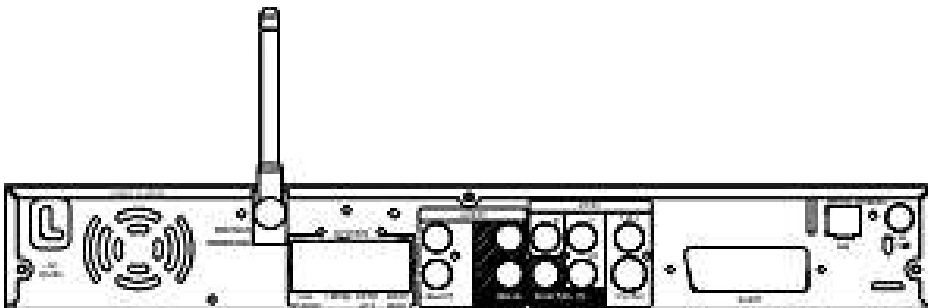

Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 1.0.8

EAN: 87 10895 85786 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com