



Philips
SoundBar-højtaler

2.0-kanals basrefleksystem

Bluetooth®
40 W



HTL2111A

Fantastisk lyd til ethvert TV

Nem tilslutning med 1 kabel

Få fantastisk virtuel surround-lyd fra dit TV med blot et enkelt kabel med denne Philips SoundBar-højtaler! Ud over film kan du også streame din musik i bedste kvalitet trådløst via Bluetooth.

Tilslut og nyd al din underholdning

- Trådløs musikstreaming via Bluetooth
- Fungerer med TV, BD/DVD-afspillere, spillkonsoller, MP3-afspillere
- Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder
- Lydindgang til at nyde musik fra iPod/iPhone/MP3-afspiller

Designet til enkelhed

- Lav profil, så den passer perfekt foran dit TV
- Ultrakompakt SoundBar - kun 85 cm/33" bred


Fyldigere lyd til TV og film

- Virtual Surround Sound for en realistisk filmoplevelse
- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Virtual Surround Sound

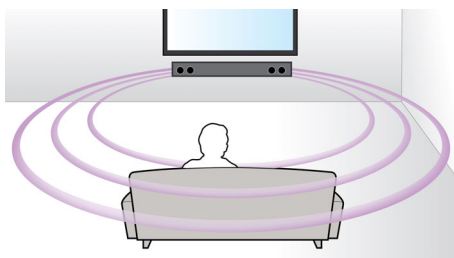


Philips Virtual Surround Sound frembringer fyldig og overvældende surround-lyd fra et system med under fem højttalere. Meget avancerede rumlige algoritmer genskaber troværdigt de lydmæssige egenskaber, der optræder i et ideelt 5.1-kanals miljø. Enhver kvalitetsstereokilde forvandles til en virkelighedstro multikanals surround-lyd. Der er ikke brug for at købe ekstra højttalere, ledninger eller højttalerstandere for at nyde lyd, der fylder rummet.

USB



Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder

Dolby Digital

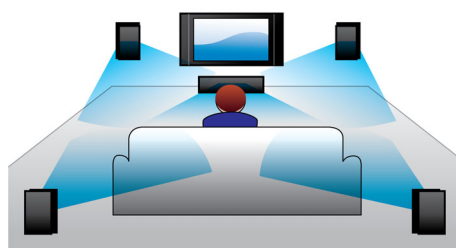

Dolby Digital, verdens førende digitale multi-kanal lydstandarder, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.

Bluetooth



Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi til korte afstande, der er både stabil og energieffektiv. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder, så du kan afspille din yndlingsmusik fra enhver smartphone, tablet eller bærbar PC, herunder iPod eller iPhone med en Bluetooth-aktiveret højttaler.

Fungerer med flere enheder

Fungerer med TV, BD/DVD-afspillere, spilkonsoller, MP3-afspillere

Lyd ind



Lydingang giver dig mulighed for nemt at afspille din musik direkte fra din iPod/iPhone/iPad, MP3-afspiller eller bærbar PC via en enkel tilslutning til dit Philips hjemmebiografssystem. Du tilslutter ganske enkelt din lydenhed til lydingangsstikket for at nyde din musik med den uovertrufne lyd kvalitet fra Philips-hjemmebiografssystemet.

Lav profil



Lav profil, så den passer perfekt foran dit TV

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Diskant- og basregulering, Virtual Surround Sound
- Lydsystem: Dolby Digital
- Højtalerudgangseffekt: 2 x 20 W
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 40 W

Højtalere

- Højtalertyper: Integreret i hovedenhed
- Højtaler-drivere pr. side: 2 x 2" full range-basenheder
- Højtaler-impedans: 4 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på siden: Lydindgang (3,5 mm), USB
- iPod/iPhone: via 3,5 mm lydindgang, via Bluetooth
- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang
- Integrerede tilslutninger: Bluetooth

Design

- Kan hænges på væggen

Strøm

- Strømforbrug: 40 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Bæredygtighed

- Emballage: 80 % genanvendt bølgepap, Sojabaseret trykfarve

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 845 x 72 x 93 mm
- Vægt for hovedenhed: 1,93 kg
- Emballage (B x H x D): 930 x 145 x 141 mm
- Vægt inkl. emballage: 2,88 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Globalt garantibevis, 1 x CR2025 batteri



Udgivelsesdato
2017-03-17

Version: 3.1.3

12 NC: 8670 001 09987
EAN: 08 71258 17043 60

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com