



## Philips Саундбар

2.1-канальный, беспроводной  
сабвуфер

Bluetooth® aptX, AAC и NFC  
1 входной и выходной разъем  
HDMI ARC  
Тонкая конструкция 29,8 мм

**HTL6140B**



## Мощный звук для любого телевизора

благодаря беспроводному сабвуферу

Благодаря невероятно тонкому корпусу 2,98 см саундбар Philips HTL6140 можно установить в любом месте. Мощность 320 Вт, сабвуфер 8" (220 Вт), потоковая передача музыки по Bluetooth® с aptX® и AAC — эта компактная панель поразит вас великолепным качеством звучания!

### Улучшение планировки пространства

- Беспроводной сабвуфер удобен в установке — без путаницы с проводами
- Тонкий корпус 2,98 см

### Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- Bluetooth® (aptX® и AAC) для беспроводной потоковой передачи музыки
- Подключение к HDMI для превосходного качества изображения и звука
- HDMI ARC для воспроизведения аудиопотока с ТВ
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

### Все богатство звука при просмотре ТВ и фильмов

- Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов
- Мощное звучание 320 Вт
- Динамики ВЧ с мягким куполом высшего класса для кристально чистого звука
- Dolby Digital и DTS для великолепного объемного звука
- НЧ-динамик 8" для динамичных басов

# PHILIPS

## Саундбар

2.1-канальный, беспроводной сабвуфер Bluetooth® aptX, AAC и NFC, 1 входной и выходной разъем HDMI ARC, Тонкая конструкция 29,8 мм


# Особенности

### Мощное звучание 320 Вт




6 НЧ-динамиков с неодимовыми магнитами и 2 высококачественных ВЧ-динамика с мягким куполом обеспечивают кристально чистые высокие частоты и звучание премиум-класса. Устройство с общей выходной мощностью 320 Вт оснащено сабвуфером 8" (220 Вт). Модель HTL6140 — это невероятно тонкий дизайн и великолепное качество звука.

### Качественные ВЧ-динамики (мягкий купол)

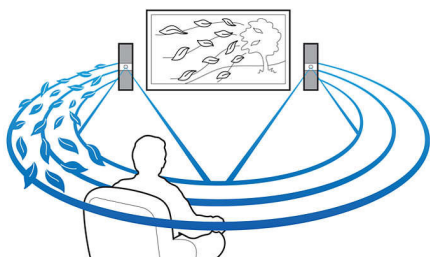

Благодаря технологии Crystal Clear Sound от Philips теперь можно различить и оценить каждую ноту в исходном качестве! Технология Crystal Clear Sound воспроизводит источник звука — будь то боевик, мюзикл или живое выступление — верно, четко и без искажений. Домашние кинотеатры от Philips с Crystal Clear Sound минимально сокращают обработку звука, сохраняя четкость исходного содержимого. В результате вы слышите более точный звук.

### Bluetooth® (aptX® и AAC)

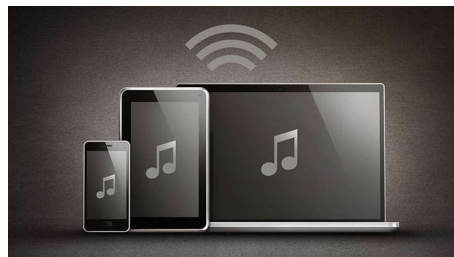

Bluetooth® (aptX® и AAC) для беспроводной потоковой передачи музыки

### Технология NFC



Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

### Беспроводной сабвуфер

Беспроводной сабвуфер удобен в установке — без путаницы с проводами

### HDMI ARC

HDMI ARC для воспроизведения аудиопотока с ТВ

### Тонкий корпус 2,98 см


Тонкий корпус 2,98 см

### НЧ-динамик 8" для динамичных басов

НЧ-динамик 8" для динамичных басов

HTL6140B/12

### Dolby Digital и DTS

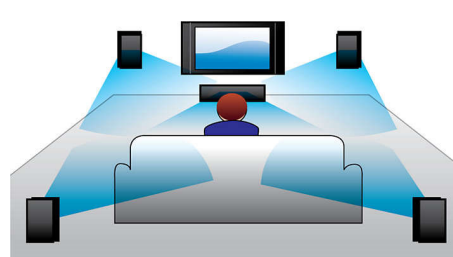


Оцените по-новому свою коллекцию музыки и фильмов с помощью цифровых технологий. Даже стереомызыка звучит лучше, потому что Dolby Digital и DTS Digital Surround улучшают цифровые видео и музыку, чтобы вы могли наслаждаться по-настоящему захватывающим объемным звуком на АС своего домашнего кинотеатра.

### Вход HDMI

Насладитесь превосходным объемным воспроизведением и кристально чистым 5.1- или 7.1-канальным звуком, просто подключив аудиовход HDMI к разъему A/B-ресивера без поддержки 3D.

### Virtual Surround Sound

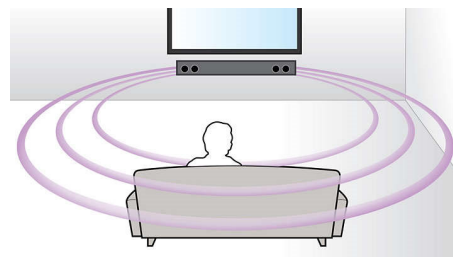

Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

## Саундбар

2.1-канальный, беспроводной сабвуфер Bluetooth® aptX, AAC и NFC, 1 входной и выходной разъем HDMI ARC, Тонкая конструкция 29,8 мм

HTL6140B/12

# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: Регулировка ВЧ и НЧ, Синхронизация аудиопотока, Автоматическая регулировка громкости, Virtual Surround Sound
- Звуковая система: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Выходная мощность сабвуфера: 220 Вт
- Выходная мощность АС: 100 Вт
- Общая среднеквадратичная мощность при КНИ 10 %: 320 Вт

## Громкоговорители

- Излучатель сабвуфера: НЧ-динамик 8" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Беспроводной сабвуфер, Система Bass Reflex
- Излучатели саундбара: ВЧ-динамик с мягким куполом 1" — 2 шт., НЧ-динамик с неодимовыми магнитами 2" — 6 шт.

## Подключения

- Встроенные разъемы: Поддержка Bluetooth АРТ-Х, NFC
- Разъемы на задней панели: Цифровой оптический вход, Выход HDMI 1.4 (ARC), ВХОД HDMI 1, Аудиоразъем 3,5 мм, USB
- Беспроводное соединение: Поддержка Bluetooth АРТ-Х и AAC

## Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 70693 7
- Длина: 110 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 35.5 см
- Вес брутто: 12.7 кг
- высота: 31.4 см
- Вес нетто: 7.8 кг
- Вес упаковки: 4.9 кг

## Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовыходов, Сквозное дистанционное

управление

- Возможности HDMI: Реверсивный звуковой канал (ARC), Тип содержимого

## Мощность

- Источник питания: 110-240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

## Размеры упаковки

- высота: 31.4 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 110 см
- Глубина: 35.5 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 70693 7
- Вес брутто: 12.7 кг
- Вес нетто: 7.8 кг
- Вес упаковки: 4.9 кг

## Габариты изделия

- высота: 7.16 см
- ширина: 104.6 см
- Глубина: 3 см
- Вес: 1.5 кг

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Настенный кронштейн

## Дизайн

- Крепление на стене

## Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 1046 X 71,6 X 30 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 208 x 301 x 403 миллиметра



Дата выпуска 2024-05-06

Версия: 8.1.7

EAN: 87 12581 70693 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)