


Philips
dokkinghøytaler



DS7700

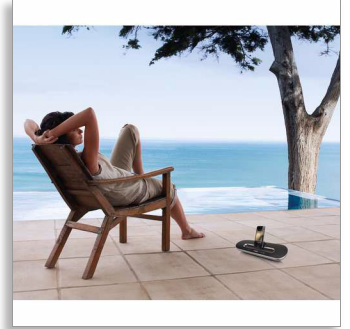

Designet for å bli med på tur

med denne dokkinghøytaleren

Denne Fidelio DS7700/10-dokkinghøytaleren er kompakt og svært bærbar, men den er ingen lettvekt når det kommer til ytelse. Den er designet for reising og gir deg overraskende kraftig lyd fra iPod/iPhone – dermed kan du glede deg over musikk hvor enn du er.

Lyd som imponerer deg

- Flotte spillelydeffekter via Bluetooth
- DBB for å bevare lave toner for dyp bass på alle volumnivåer
- Skjermingsteknologi som blokkerer interferens fra mobiltelefoner

Laget for å bli med på tur

- Elegant, slank og kompakt design som passer i enhver stresskoffert
- Robust aluminiumsutførelse og veske med deksel for full beskyttelse

Virkelig bærbar og allsidig

- Utformet for å passe til iPod/iPhone/iPad
- Innebygd oppladbart Li-ion-batteri for langvarig avspilling av musikk
- Dokking av iPod/iPhone/iPad, til og med når den er i etuiet
- AUX-inngang for enkel tilkobling til nesten alle elektroniske enheter
- Gratis DockStudio-app for å spille av Internett-radio og andre morsomme funksjoner

PHILIPS

Spesifikasjoner

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad, iPad 2

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod mini, iPod med fargeskjerm, iPod classic, Førstegenerasjons iPod nano, Andre generasjons iPod nano, Tredjegerasjons iPod nano, iPod touch, Fjerdegenerasjons iPod nano, Andre generasjons iPod touch, Femtegenerasjons iPod nano, Andre generasjons iPod touch 8/16/32 GB, Femtegenerasjons iPod, Sjettegenerasjons iPod nano

iPod-/iPhone-/iPad-app

- Programnavn: DockStudio, Gratis nedlasting fra App store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller nyere
- Over 7000 Internett-radiostasjoner
- 5-dagers værvarsel
- Avspilling: navigasjon for album/spor, avspillingskontroller
- Lydinnstillinger: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassisk
- Klokke: analog skjerm, digital skjerm
- Alarm: flere alarmer, sleep timer, våkn opp til musikk, våkn opp til naturlyder, våkn opp til bilde
- Batteristatus: batteristatus for høyttaler

Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang

Lydavspilling

- Modus for avspilling fra holder: Lader iPhone, Lader iPod, Lader iPad

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 14 W
- Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)
- Lydsystem: Stereo
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Høyttalere

- Neodymmagnetsystem

Tilbehør

- Ledninger: 3,5 mm AUX-inngang

Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz, Batteri
- Batteritype: Innebygd batteri
- Driftstid på batteri: 10 t

Mål

- Vekt, hovedeske: 2,3 kg
- Produktmål (BxDxH): 310 x 110 x 40
- Vekt, inkl. emballasje: 1,04 kg
- Mål på hovedeske: 175 x 162 x 440 mm
- Hovedeskekvantum: 2
- Vekt: 0,76 kg

Høydepunkter

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Flotte spillelydeffekter

Spillopplevelsen er aldri komplett uten fantastiske lydeffekter. Nå kan spillene dine fra smarttelefonen eller andre håndholdte enheter bli enda mer spennende, takket være dokkinghøytaleren fra Philips som gir drønn til lyden. Hør alle lyder klart og høyt, og ta opplevelsen til et helt nytt nivå. Dette kan du i tillegg gjøre på en svært enkel måte via Bluetooth. Bare gi den bærbare enheten og dokkinghøytaleren en trådløs Bluetooth-forbindelse, og spill i vei.



Utgivelsesdato
2014-03-28

Versjon: 5.1.8

12 NC: 8670 000 71544
EAN: 87 12581 57999 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com