

Philips
Портативен DVD плейър

7" LCD



PET7402D



Дублирайте филмите си на пътя

с два широки LCD екрана

Пускайте филмите и музиката си в колата! Philips PET7402D има два 7-инчови TFT LCD екрана, които ви позволяват да се насладите на своите DVD/DivX® филми, музика и снимки на пътя. Инсталирайте и монтирайте лесно, за развлечение в колата.

Пускайте филмите, музиката и снимките си в движение.

- Съвместимост с DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Сертифициран за DivX за стандартно възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвеждане от CD, MP3-CD и CD-RW
- Разглеждане на JPEG изображения от диск с картини

Обогатете своите аудио-видео изживявания

- 7" TFT цветен LCD дисплей в 16:9 широкоекранен формат
- Повишете удоволствието от филмите с два TFT LCD екрана
- Вградени стерео високоговорители

С екстри за ваше удобство

- Приложени AC адаптер, адаптер за кола и AV кабел
- Приложени адаптер и ленти за монтиране в кола
- Гнездо за слушалки за лична наслада от музиката



PHILIPS


Акценти

Възпроизвеждане от CD, MP3-CD и CD-RW



MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки, без това да влоши драстично аудио качеството им. Един компактдиск може да съхрани до 10 часа музика.


DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

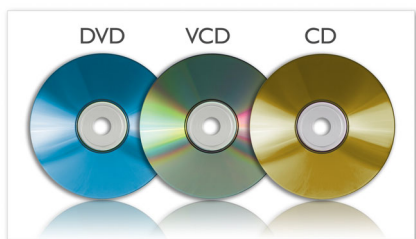

Портативният DVD плейър Philips е съвместим с повечето DVD и CD дискове

на пазара. Всички те – DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD – могат да се възпроизвеждат на DVD плейъра. DVD+/-R е краткият термин за DVD устройство, което приема и двата често срещани формати на записваеми DVD дискове. Аналогично, DVD+/-RW може да работи с двата често срещани типове презаписваеми DVD дискове.

Сертифициран за DivX

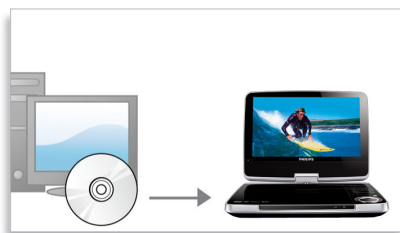

Благодарение на поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX® кодирано видео. Форматът DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, трейлъри и музикални клипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове.

Дисплей с два TFT LCD екрана



Двата екрана ви дават възможност да показвате едни и същи видеоклипове или изображения от портативните DVD плейъри. Просто включете и монтирайте екраните на облегалките на колата. Сега можете удобно и лесно да се радвате на любимите си DVD филми и на JPEG снимките заедно със семейството и приятелите на задната седалка.



Спецификации

Картина/дисплей

- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
- Размер на екрана по диагонал (инча): 7 инч
- Разделителна способност: 480(Ш) x 234(В) x 3(RGB)
- Яркост: 120 cd/m²
- тип на LCD панела: Поляризатор против отблясъци
- Съотношение на контраста (типично): 200:1
- Ефективна зона на гледане: 154,1 x 86,6 мм
- Време на отговор (типично): 30 мс

Звук

- Изходна мощност: 250mW RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 10mW RMS (слушалка)
- Съотношение сигнал/шум: >80dB (слуш.), >62dB (вгр.високогов.)

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: Дисково меню, Бързо пренавиване назад, Бързо пренавиване напред, OSD, Повторение, Разбъркано възпроизвеждане, Мащабиране
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL
- Формати на компресиране: Divx, MPEG4

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3

- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet

Възможности за свързване

- вход за прав ток (DC): 9 V, 1 A
- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки x 2
- AV изход: Композитно (CVBS) x1

Удобство

- Издръжлив на удари

Акcesoари

- AC/DC адаптер: Вход DC 9 V (110-240 V, 50/60 Hz)
- Кабели: 1 x AV кабел
- Комплект за автомобил: зарядно за гнездо за запалка, ленти за монтиране към облегалка 2 бр.
- Ръководство за потребителя: Многоезично
- Втори LCD екран: 7" TFT LCD (PAC134) - 1 бр.

Размери

- Габарити на кашона: 225 x 305 x 370 мм
- Количество в общия кашон: 3
- Тегло на общия кашон: 7,65 кг
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 360 x 295 x 70 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 199 x 38 x 153 мм
- Тип опаковка: D-box
- Тегло на изделието: 1 кг



Дата на издаване
2017-04-05

Версия: 3.0.4

12 NC: 8670 000 49636
EAN: 87 12581 46467 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified и съответните емблеми са търговски марки на DivXNetworks, Inc. и се използват по лиценз.