

Philips
HD házimozsi

Blu-ray lemez lejátszása

HTS8160B



Nagy felbontású surround hangzás, kábelrengeteg nélkül

Otthoni moziélmény

Merüljön el a moziszerű többcsatornás surround hangzásban, anélkül, hogy hangszugárzókkal és kábelekkal kellene körülvennie magát. Az Ambisound hangzást nyújtó Philips SoundBar egy komplett házimozsi-rendszert foglal magába, beleértve a nagyfelbontású Blu-ray lemezek lejátszását lehetővé tevő egységet is.

A kivitelezés szebbé teszi otthonát

- Érintőpaneles vezérlés – intuitív lejátszás és hangerőszabályzás
- Alumínium burkolattal és üvegpanelekkel ellátott stílusos design

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- Blu-ray lemez lejátszása – éles képek Full HD 1080p felbontásban
- BD-Live (2.0 profil) az online Blu-ray bónusz tartalomhoz való hozzáféréshez
- Deep Color az élénk színekért több, mint egymilliárd színben
- Az x.v.Color szintér természetesebbé teszi a HD videokamerával rögzített felvételek színeit
- Opcionális dokkoló a kényelmes iPod lejátszáshoz


Egyedülálló hangélmény

- Dolby TrueHD és DTS-HD a 7.1-es nagy hűségű surround hangzásért
- FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét
- DoubleBASS technológia a teltebb és mélyebb basszushangokért
- Ambisound technológia a kevesebb hangszóróból érkező surround hangzásért
- HD hangszórók - kiemelkedően tiszta hangzás a legfinomabb részletek esetében is

PHILIPS


Fénypontok

Ambisound technológia

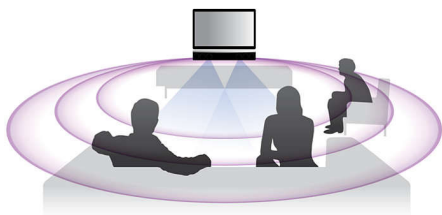


Az Ambisound technológia átfogó, többcsatornás surround hangzást biztosít kevesebb hangszóróval. 5.1-es hangzással felejthetetlen élményt nyújt a hallgató elhelyezkedésétől, a helyiség méretétől és alakjától függetlenül, hangszóró- és vezetékrengeteg nélkül. A pszichoakusztikus jelenségek összetett hatásának, az array-feldolgozásnak és a pontosan beállított hangszóróknak köszönhetően az Ambisound nagyobb hangélményt nyújt kevesebb hangszóróval.

HD hangszórók

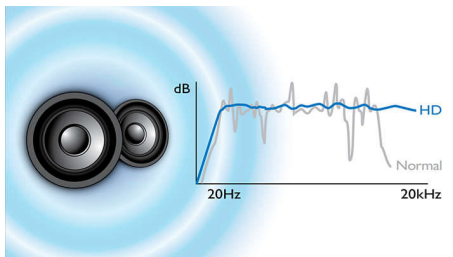


A speciálisan az Ambisound technológiához kifejlesztett, HD hangszóró tölcserék geometriai kialakítása megfelel az optimális sugárzási iránykarakteristikának. Az új, tömör rostból készült hangszóró membránokkal a hangszórók képesek a legigényesebb HD források legfinomabb részleteinek visszaadására is. Torzításmentes és kristálytiszt hangzás minden forrásból.

Dolby TrueHD és DTS-HD

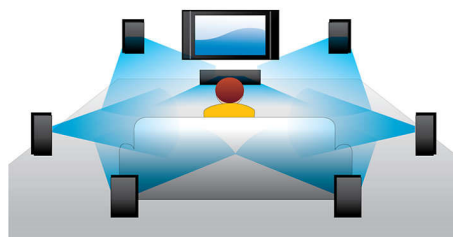

A 7.1 csatornás Dolby TrueHD és a DTS-HD High Resolution Audio gondoskodik a Blu-ray lemezek legjobb hangzásáról. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, pontosan az alkotók szándéka. A Dolby TrueHD és a DTS-HD High Resolution Audio teljessé teszi a nagyfelbontás által nyújtott élményt.

Blu-ray lemez lejátszása

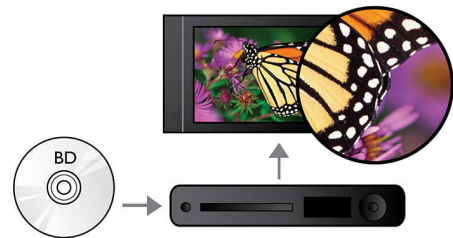

A Blu-ray lemezek képesek nagyfelbontású adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (teljes nagyfelbontású) képek hordozására. A jelenetek a kibontakozó részletekkel életre kelnek, a mozgások folyamatossá, a képek pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít - hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi legyen. A nagy tárolókapacitás számos interaktív lehetőség beépítésére is lehetőséget kínál. A zökkenőmentes navigáció lejátszás közben, a felugró menük és egyéb funkciók új

HTS8160B/12


dimenziót nyitnak az otthoni szórakoztatórendszerek világában.

BD-Live (2.0 profil)



A BD Live tovább tágítja a nagy felbontás által biztosított teret. Blu-ray lemezlejátszójának az internethez való csatlakoztatásával Ön mindig aktuális tartalmakat fogadhat. Olyan izgalmas új dolgok várnak Önre, mint pl. exkluzív letölthető tartalmak, élőben közvetített események, élő beszélgetések, játékok és online vásárlási lehetőségek. Lovagolja meg a nagy felbontás hullámát a Blu-ray lemezek lejátszása és a BD Live által.

Deep Color

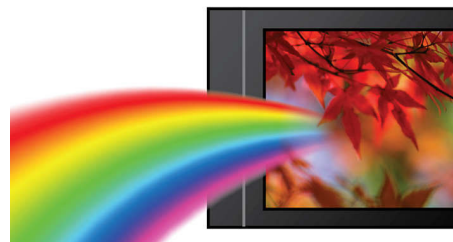

A való világnak nem szabhatnak gátat a színek - tulajdonképpen bármely szín megjelenhet bármilyen árnyalatban, vagy fényerősségben. Ami a TV képernyőjén látható, más lapra tartozik, ezért a képek gyakran nem élethűek. A Deep Color technológia újrat teremti a természetes világot TV-készüléke képernyőjén, elhozva Önnek a valóság milliányi színét - és új magasságokba emelve a vizuális élményt.

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: ClearVoice, Magas/mély hangszínszabályzó, DoubleBass, Smart Surround, FullSound
- Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Sztereo, Ambisound, Dolby True HD, DTS HD (speciális digitális kimenet)
- Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, Klasszikus, Koncert, Dráma, Játék, Jazz, Hírek, Party, Rock, Sport

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: Beépítve a főegységbe
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 35-200 Hz
- Mélynyomó meghajtó: 1 x 6,5"-es, nagy löketű hangszóró
- Mélynyomó típusa: Aktív
- Hangsugárzó-meghajtók: 6 X 51 mm-es (2"-es) szélessávú hangszórók
- Mélynyomó impedanciája: 4 ohm
- Hangszóró impedanciája: 8 ohm

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: MP3 vonalbemenet, USB
- Hátdoldali csatlakozók: AUX bemenet, Komponens videokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, Ethernet, HDMI kimenet, TV be (audió, cinch), Összekötő (a Power Box-hoz), Dokkolóegység-csatlakozó, Koaxiális digitális bemenet, Optikai digitális bemenet
- Mélynyomó (Power Box): FM antenna, AUX be (cinch, 2 pár), Összekötő (a főegységhez)

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- RDS: Állomásnév

Tápellátás

- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <0,3 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Elemek a távvezérlőhöz, FM antenna, HDMI kábel, Összekötő kábel, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató,

Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Fali tartószerkezet, Nemzetközi garancialevél, MP3 vonalbemeneti kábel

Méretek

- Csomag mélysége: 617 mm
- Készülék szélessége: 999 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 29 kg
- Csomag magassága: 396 mm
- Készülék magassága: 189 mm
- Csomag szélessége: 1130 mm
- Készülék mélysége: 159 mm
- Készülék tömege: 11,5 kg
- Mélynyomó tömege: 12,7 kg
- Mélynyomó mélysége: 322 mm
- Mélynyomó magassága: 425 mm
- Mélynyomó szélessége: 322 mm

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash meghajtó, BD videó, DivX (Ultra)-CD, DVD+R/-R DL, DVD-Video, MP3-CD, Kép-CD, Video CD/SVCD, WMA-CD
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Kép/Kijelző

- Képjavítás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Video-felkonvertálás

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG, GIF, HD, JPEG
- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash meghajtó
- Képjavítás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, BD videó, BD-R/RE 2.0
- Tömörítési formátumok: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- Videolemez-lejátszó rendszer: NTSC, PAL



Kiadás dátuma
2024-04-15

Verzió: 5.2.11

EAN: 87 12581 46174 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com