

Philips 5000 series
Blu-ray plaadimängija /
DVD-mängija

Smart TV Plus
CinemaPerfect HD
3D

BDP6100



Blu-ray 3D ja parim osa Internetist teie teleris

Laske Philipsi 3D Blu-ray DVD-mängijal BDP6100 end kodus kinoelamusega üllatada. Nautige oma teleris Smart TV Plusiga parimat internetisisu probleemilt ja kiire sisseehitatud traadita interneti kaudu. Nüüd saate DivX Plus HD abil esitada rohkem kui kunagi varem.

Vaadake veel

- Blu-ray 3D-plaadi taasesitus pakub täis-HD 3D-kogemust kodus
- CinemaPerfect HD selgema ja teravama video esitamiseks
- Smart TV Plus teleris võrguteenuste nautimiseks ja multimeediafailide kasutamiseks
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks
- 2D kiire teisendamine 3D-ks elutruu filmielamuse tagamiseks

Kuulge rohkem

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA HD 7.1 ruumilise heli esitamiseks

Laske end kaasa haarata

- Sisseehitatud WiFi-n kiiremaks ja ulatuslikumaks juhtmeta tööks
- SimplyShare - ühendage traadita võrku ja edastage kogu meelelahutussisu
- USB 2.0 esitab videot/muusikat USB-mälupulgalt/kõvakettalt
- Muutke oma nutitelefon Philipsi audio-videotoodete puldiks
- USB-klaviatuuri ühendamise võimalus lihtsustab Smart TV ja veebi sirvimist

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Blu-ray 3D-plaadi taasesitus




Full HD 3D-vorming loob sügavuse illusiooni realistliku kinoelamuse pakkumiseks. Eraldi kujutised vasaku ja parema silma jaoks on salvestatud 1920 x 1080 täis-HD kvaliteediga ja neid esitatakse ekraanil vaheldumisi suurel kiirusel. Spetsiaalsete, vasakut ja paremat läätse kujutistega sünkroonis avavate prillide kaudu neid kujutisi vaadates luuakse täis-HD 3D-kogemus.

CinemaPerfect HD



Philipsi CinemaPerfect HD-mootor on loonud uue taseme selge ja terava video esitamisel. See intelligentne mootor vähendab müra ja teravdab kujutist, pakkudes teile kvaliteetsemat videopilti kui kunagi varem. Videomüra vähendamine ja suurepärase töötlus vähendavad video MPEG-vormingule teisendamisel tekkivat müra. Täiustatud värvitöötlusmeetodi abil loob mootor teravaid ja sügavate värvidega kujutisi.

Dolby TrueHD ja DTS-HD MA

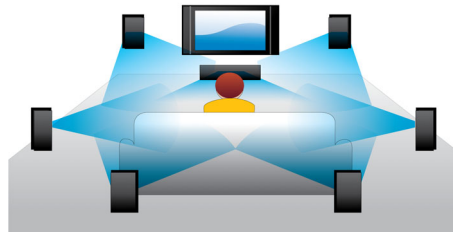

DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD pakuvad 7.1 kanali kaudu parimat heli teie Blu-ray-plaadidelt. Heli on peaaegu sama, mis stuudios salvestatult, seega kuulete seda just nii, nagu looja soovis. DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD muudavad teie kõrgsagedusliku meelelahutuselamuse täielikuks.

DivX Plus HD sertifikaat



Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil saate nautida Internetist saadud HD-filme ja videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus HD toetab DivX Plus sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.

Smart TV Plus



Philipsi Smart TV Plusiga kodukinodel ja Blu-ray mängijatel on mitmeid täiustatud funktsioone, sealhulgas Net TV, SimplyShare ja

MyRemote. Net TV toob teie telerisse võrgus saadaolevat mitmekesist teavet ja meelelahutust, nt nõudevideoid. SimplyShare'iga pääsete juurde arvutis olevatele fotodele, muusikale ja filmidele mugavalt oma diivanilt. Philipsi rakenduse MyRemote abil saate oma kodukino juhtimiseks kasutada ka nutitelefoni või tahvelarvutit.

2D kiire teisendamine 3D-ks



Nautige olemasolevaid 2D-filme 3D-filmide põneva kogemusega oma kodus. Kiirel teisendamisel 3D-ks kasutatakse uusimat digitaaltehnoloogiat 2D videosisu analüüsimiseks, et teha vahet esi- ja tagaplaani objektidel. Selle funktsiooni abil genereeritakse sügavuskaart, mis muudab tavalised 2D-videoformaadid põnevaks 3D-ks. Kasutage ühilduvaid 3D-telereid ja olete valmis täiskõrglahutusega 3D-filmielamuseks.

SimplyShare



Philipsi SimplyShare võimaldab muusika, filmide ja fotode jagamist otse tahvelarvutist, nutitelefoni ning lauaarvutist kodukinosüsteemi ja Blu-ray mängijasse. Voogedastage meelelahutussisu otse DLNA-toega seadmetest või kasutage lauaarvutis olevate meediumifailide sirvimiseks ja voogedastamiseks kaugjuhtimispulti. Parima juhtmevaba kasutuskogemuse saamiseks installige rakendus SimplyShare oma tahvelarvutisse või nutitelefoni. Ja oletegi valmis kerge vaevaga nautima kogu oma meelelahutussisu.



Spetsifikatsioon

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patarei, CD-R (kasutusjuhend), Toitejuhe, Toote registreerimiskaart, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuul, Kasutusjuhend
- Valikulised tarvikud: Valitud Skype'i kaamera*

Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Stopkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidseanss muusika esitamiseks, Suumi

Video taasesitus

- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkonnakood: 2
- Tihendusvormingud: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, Plaadi menüü, Paus, Kordus, Peatatud esituse jätkamine, Edasi- ja tagasikerimine, Vahelejätmine, Aeglane edasikerimine, Tavaline esitus, Suumi
- Video täiustused: Täiskaadri-laotus, Video suurendus, Sügav värv, x.v. värv

Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Pilt: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: USB 2.0
- Võrguühendused: 802.11 b/g/n, Sisseehitatud WiFi
- Arvutivõrgu link: DLNA 1.5 sertifikaadiga
- Liidesed tagaküljel: Analoogheli väljund vasak/parem, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Ethernet, HDMI väljund, SD/SDHC-kaardi pesa, USB 2.0
- Smart TV Plus: Rakendus MyRemote, Net TV,

SimplyShare

Mugavus

- BD-Live (vajalik 1 GB USB-mälu)
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- Kergesti kasutatav: Kiire käivitumine, Rakendus MyRemote
- EasyLink HDMI-CEC: 21:9 vormingus subtiitrite tugid, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraanimenüü keeled: Tšehhi, Taani, Hollandi, Eesti, Soome, Prantsuse, Saksa, Kreeka, Ungari, Itaalia, Norra, Poleerimine, Portugali, Rumeenia, Slovaki, Hispaania, Rootsi, Türgi
- Skype'i valmidus

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 435 x 38 x 213 mm
- Toote kaal: 1,82 kg
- Pakend (L x K x S): 495 x 87 x 300 mm
- Kaal (koos pakendiga): 2,26 kg

Pilt/ekraan

- Kuvasuhe: 4 : 3, 16 : 9, 21:9
- D/A muundur: 12 bitti/148 MHz
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadri-laotus, Video suurendus
- Blu-ray 3D: 2D pildi teisendamine 3D-pildiks, Full HD 1080p
- Tipttasemel videotöötlus: CinemaPerfect HD

Võimsus

- Võimsustarve: 20 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50/60 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: 0,3 W

Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): = 90 dB
- Sageduslik tundlikkus: (20 kHz): = |0,2| dB (max/min 2 kanalit, DVD) Hz Hz
- Mürasuhe: = 100 dB
- Heli täiustused: Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio



Väljalaske kuupäev
2014-08-13

Versioon: 2.1.5

12 NC: 8670 000 92199
EAN: 08 71258 16516 88

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Spetsiaalne FreeTalk Skype'i kaamera <TALK-7191>. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.freetalk.me/philips