




**Philips Philips Fidelio
SoundBar
Boxă soundbar**

Sunet surround wireless 4.1 CH
Bluetooth® aptX, AAC și NFC
2 intrări HDMI și ieșiri HDMI
ARC
Calibrare spațială

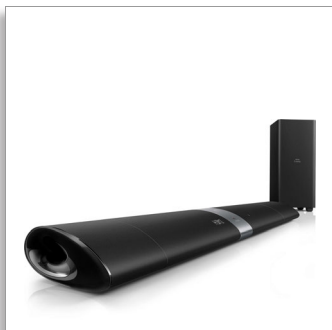

B5

De la sunet stereo la sunet surround, în câteva secunde cu boxe detașabile

Soundbarul Philips Fidelio B5 creează sunet surround prin intermediul unor boxe spate wireless detașabile și a unui subwoofer. Driverile pentru audiofili și calibrarea spațială asigură un sunet dinamic și echilibrat. Boxele spate pot fi folosite independent pentru muzică oriunde.

Sunet mai bogat pentru vizionarea programelor TV și a filmelor

- Surround la cerere - boxe surround wireless detașabile
- Sunet surround Dolby Digital și Pro Logic II
- Calibrare spațială
- Mod de sunet ascultare în câmp apropiat

Conceput pentru sporirea spațiului de locuit

- Design sofisticat cu finisaje din aluminiu de înaltă calitate
- Design minimalist elegant pentru a se potrivi cu un decor modern
- Subwoofer wireless pentru dispunere fără păienjeniș de cabluri

Conectează-te și savurează toate tipurile de divertisment

- Conectați la HDMI x 2 pentru imagine excepțională și sunet de calitate
- Smartphone-uri cu funcția NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
- HDMI ARC pentru a accesa tot sunetul de la televizor
- Bluetooth® (aptX® și AAC) pentru redare de muzică wireless
- Boxe portabile autonome cu Bluetooth


PHILIPS
Fidelio

Boxă soundbar

Sunet surround wireless 4.1 CH Bluetooth® aptX, AAC și NFC, 2 intrări HDMI și ieșiri HDMI ARC, Calibrare spațială

Repere

Surround la cerere

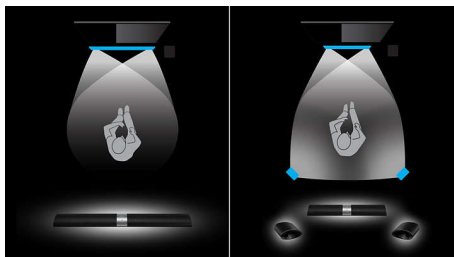


Afundă-ți simțurile într-un sunet surround superb, oricând dorești. Detașează pur și simplu boxele surround wireless de la boxele principale și așează-le în partea din spate a camerei, pentru o experiență audio surround multicanal completă, pentru jocurile și filmele tale. Când acțiunea a luat sfârșit, atașează din nou boxele, pentru a utiliza boxa Soundbar pentru muzică și emisiuni TV. Grație utilizării tehnologiei audio wireless patentate și boxelor surround care funcționează la o frecvență unică, nu există interferență de rețea. Rezultatul este un sistem surround wireless complet, cu o calitate audio fără pierderi, atât pentru filme, cât și pentru muzică.

Calibrare spațială



Funcția avansată de calibrare spațială dezvoltată de laboratorul nostru pentru inovații asigură echilibrul optim al sunetului, indiferent de locul din cameră în care au fost plasate boxe-spate. Când este activată, această funcție folosește un ton de semnal special, pentru a localiza fiecare boxă-spate. Apoi folosește aceste informații pentru a identifica balansul optim al sunetului pentru locația boxelor și ajustează sunetul fiecărei boxe în mod corespunzător. Acest lucru permite ascultătorului să se bucure de sunet echilibrat, chiar dacă boxele nu sunt plasate în poziția ideală.

Bluetooth® (aptX® și AAC)

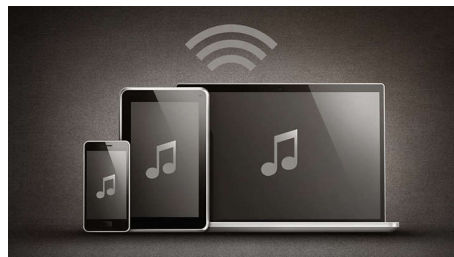

Bluetooth® (aptX® și AAC) pentru redare de muzică wireless

Boxe portabile autonome



Ambele boxe spate detașabile Fidelio B5 dispun de un modul Bluetooth independent, ceea ce le oferă cu adevărat independență. Astfel, pot fi luate oriunde, în casă sau afară, pentru libertate totală a experienței muzicale. Fiecare boxă portabilă are o putere totală de 8 W, astfel încât acestea pot furniza un sunet puternic, oriunde s-ar afla. Cu cele două boxe spate detașabile și cu o unitate centrală sound bar, o singură unitate Fidelio B5 poate reda muzică în trei locuri concomitent.

Tehnologie NFC



Sincronizează dispozitive Bluetooth fără nicio problemă, cu tehnologia NFC (Near Field Communications), dintr-o singură atingere. Este suficient să atingi smartphone-ul sau tableta cu funcția NFC activată în zona NFC a


B5/12

unei boxe pentru a porni boxa, a iniția sincronizarea Bluetooth și streamingul de muzică.

Subwoofer wireless


Subwoofer wireless pentru dispunere fără păienjenis de cabluri

HDMI x2

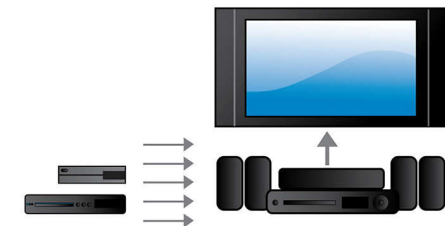

Bucurați-vă de redare 3D profundă și sunet 5.1 sau 7.1 de claritate excepțională conectând pur și simplu ieșirea audio HDMI x 2 a playerului la conectorul receptorului AV non-3D.

Dolby Digital și Pro Logic II

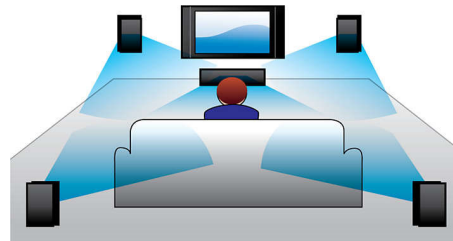

Un decodor Dolby Digital integrat elimină necesitatea unui decodor extern, prin procesarea tuturor celor șase canale de informații audio, asigurând posibilitatea de a experimenta un sunet surround și o percepție naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă cinci canale de procesare surround, din orice sursă stereo.

Design minimalist elegant

Design minimalist elegant pentru a se potrivi cu un decor modern

HDMI ARC

HDMI ARC pentru a accesa tot sunetul de la televizor

Sunet surround wireless 4.1 CH Bluetooth® aptX, AAC și NFC, 2 intrări HDMI și ieșiri HDMI ARC, Calibrare spațială

Specificații

Sunet

- Îmbunătățirea sunetului: Surround la cerere, Mod Noapte, Control înalte și joase, Sincronizare audio, Egalizator automat pentru volum, Film, Muzică, Ascultare în apropiere, Voce
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Putere de ieșire subwoofer: 90
- Putere de ieșire difuzor: 120
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 210 W

Difuzoare

- Interval de frecvențe subwoofer: 20-150 (-3dB) Hz
- Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Tip subwoofer: Subwoofer wireless, Sistem Bass reflex
- Drivere per difuzor surround: 1 boxă gamă completă de 3"
- Impedanță subwoofer: 4 ohm
- Sistem: Sistem 2.1/4.1
- Difuzoare per soundbar: 2" x 3", 2 tweetere cu dom din materiale moi de 1"

Conectivitate

- Conexiuni spate: Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Intrare HDMI 1, Intrare HDMI 2, Mufă de intrare audio de 3,5 mm
- Conexiune wireless: Bluetooth APT-X și AAC

Cutie exterioară

- EAN: 48 95185 60415 2
- Lungime: 76.5 cm
- Număr de ambalaje: 1
- Lățime: 26 cm
- Greutate brută: 13.28 kg
- Înălțime: 37.1 cm
- Greutate netă: 10.2 kg
- Greutate proprie: 3.08 kg

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Mod standby la o

singură atingere, Pass-through telecomandă

- Caracteristici HDMI: Audio Return Channel (ARC), Tip conținut

Alimentare

- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: <0,5 W

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 35.7 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Lățime: 75.7 cm
- Adâncime: 25.2 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95185 60415 2
- Greutate brută: 12.58 kg
- Greutate netă: 10.2 kg
- Greutate proprie: 2.38 kg

Dimensiuni produs

- Înălțime: 7.17 cm
- Lățime: 103.4 cm
- Adâncime: 15.55 cm
- Greutate: 4.49 kg

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Cablu de alimentare, Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Manual de utilizare, Certificat de garanție internațională, Suport de montare pe perete

Dimensiuni

- Unitate principală (l x H x A): 1035 x 70 x 156 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 16 kg
- Greutate unitate principală: 4,18 kg
- Ambalaj (l x l x A): 765 x 260 x 371 mm
- Subwoofer (l x H x A): 200 x 510 X 200 mm
- Greutate subwoofer: 5 kg

Sustenabilitate

- Ambalaj: 80% carton ondulat reciclat, Cerneală pe bază de soia