




Philips
Altavoz base con
Bluetooth®

para iPod/iPhone
Alimentación por CA o batería

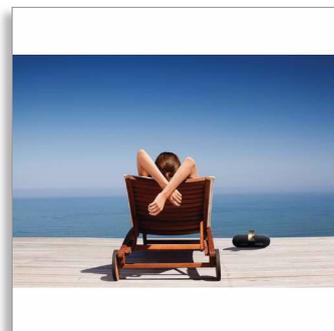

DS7530

Diseñado para viajar

con este altavoz base

Aunque es compacto y ultraportátil, este altavoz DS7530/12 no es un peso pluma en cuanto a rendimiento de sonido. Diseñado para viajar, te proporciona un sonido sorprendentemente potente para tu iPod o iPhone y garantiza una transmisión inalámbrica cómoda.

Un sonido que te dejará sin palabras

- Tecnología wOOx para unos graves enriquecidos pero precisos y sin distorsión
- Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos a cualquier volumen
- Tecnología de blindaje para bloquear las interferencias de teléfonos móviles
- Potencia de salida total de 10 W RMS

Diseñado para viajar

- Diseño elegante, estilizado y compacto para que quepa en cualquier maletín

Versátil y realmente portátil

- Opción de batería o de alimentación de CA para escuchar música donde quieras
- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda
- Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Aplicación gratuita DockStudio para disfrutar de radio por Internet y otras fantásticas funciones

PHILIPS

Altavoz base con Bluetooth®
para iPod/iPhone Alimentación por CA o batería

Especificaciones

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod nano de 5ª generación, iPod nano de 6ª generación, iPod touch, iPod touch de 2ª generación, iPod touch de 2ª generación 8/16/32 GB, iPod 5ª generación, iPod con pantalla en color

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplicación para iPod/iPhone

- Nombre de la aplicación: DockStudio, Descarga gratuita desde App store
- Compatibilidad: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o posterior
- Más de 7000 emisoras de radio por Internet: Sí
- Pronóstico del tiempo de 5 días: Sí
- Reproducción: Navegación de pista/álbum, Controles de reproducción
- Ajustes de sonido: Ecuador de 5 bandas, DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, clásica
- Reloj: pantalla analógica, pantalla digital
- Alarma: varias alarmas, Temporizador

Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP
- alcance Bluetooth: en línea visual, 10 m
- Versión de Bluetooth: 2,1

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 10 W
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Altavoces

- Sistema de imanes de neodimio: Sí

Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Batería
- Tipo de batería: Tamaño AA (LR6)
- Número de pilas: 4
- Tiempo de funcionamiento con pilas: 10 hora

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 311 x 38 x 111 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 431 x 76 x 163 mm
- Peso del producto: 0,28 kg
- Peso incluido embalaje: 1,08 kg



DS7530/12

Destacados

Tecnología wOOx



La tecnología wOOx es un revolucionario concepto de altavoz que permite oír y sentir unos graves extraordinariamente profundos y más ricos que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores especiales del altavoz trabajan en armonía con el emisor de graves wOOx, y la sintonización precisa entre el controlador principal y el tweeter garantiza una transición suave de las frecuencias bajas-medias a las altas. La suspensión doble y una construcción tipo sándwich totalmente simétrica proporcionan unos graves bajos y precisos sin distorsión apreciable. wOOx produce unos graves excepcionalmente profundos y dinámicos utilizando todo el volumen de la caja del altavoz para aumentar verdaderamente el impacto de la música.

refuerzo dinámico de graves (DBB)



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.



Fecha de emisión
2014-04-14

Versión: 2.0.9

12 NC: 8670 000 92611
EAN: 08 71258 16524 49

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com