



Philips
Přehrávač disků Blu-ray /
DVD

DivX Plus HD

USB2.0 Media Link
BD-Live

BDP2110

Přehrajte všechny filmy z disků Blu-ray a DVD

S Blu-ray přehrávačem Philips BDP2110 filmy ještě nikdy nevypadaly lépe. Dostane se vám neuvěřitelně ostrého obrazu s rozlišením Full HD 1080p z disků Blu-ray a zvýšení rozlišení pro disky DVD nabízí téměř HD kvalitu.

Zaujměte více

- Vychutnejte si všechny filmy a hudbu z CD a DVD
- USB 2.0 přehrává video nebo hudbu z USB flash nebo harddisku
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- BD-Live (Profil 2.0) umožňuje online vychutnání Blu-ray bonusového obsahu

Slyšte více

- Dolby TrueHD pro vysoce věrný zvuk
- DTS 2.0 digitální výstup


Více informací

- Přehrávání disků Blu-ray pro ostrý obraz v plném rozlišení HD 1080p
- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení
- Zvýšení rozlišení DVD videa přes rozhraní HDMI na 1080p pro obraz v rozlišení blízkém HD
- Posun titulků pro širokoúhlé obrazovky bez ztráty jediného titulku

PHILIPS


Přednosti

Vychutnejte si filmy a hudbu

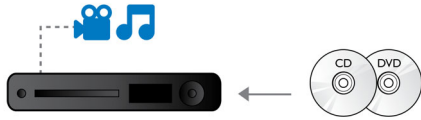

Vychutnejte si všechny filmy a hudbu z CD a DVD

Přehrávání disků Blu-ray

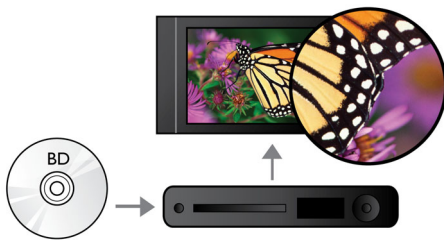

Disky s technologií Blu-ray mají dostatečnou kapacitu pro uložení dat ve vysokém rozlišení, spolu s obrázkem v rozlišení 1 920 x 1 080, které je dáno standardem High Definition. Filmové scény ožívají blízkými detaily, pohyb je plynulý a obraz křišťálově čistý. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality – zvukový zážitek se nedá rozlišit od reality. Velká úložná kapacita disků Blu-ray umožňuje přidat další interaktivní funkce. Hladký přechod na jiná místa během přehrávání a další vzrušující vlastnosti (například vyskakovací nabídky) obohacují domácí zábavu o zcela nový rozměr.


Certifikace DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD v přehrávači Blu-ray nebo DVD nabízí to nejnovější z technologie DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z internetu ve vysokém rozlišení přímo

v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také předchozí verze formátu DivX video až do rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.

Dolby TrueHD

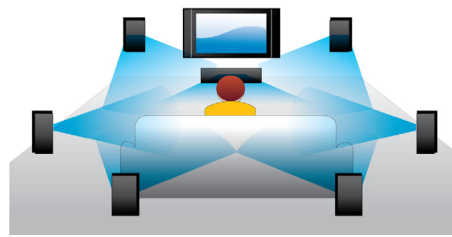

Technologie Dolby TrueHD nabízí zvuk nejvyšší kvality na discích Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standard Dolby TrueHD dovršuje zážitek z poslechu hudby HD.

Zvýšení rozlišení videa DVD



HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. DVD filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat ve vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřená písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenáší digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je

perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

Posun titulků



Posun titulků je vylepšení, díky němuž mohou uživatelé ručně nastavit polohu titulků na obrazovce televizoru nebo počítače. Uživatelé mohou na obrazovce pomocí dálkového ovladače posunovat tituly nahoru a dolů. U širokoúhlého zobrazení, např. u projektorů a obrazovek cinema 21:9, občas dochází k oříznutí titulků. Aby byly zřetelně viditelné, musí uživatel změnit poměr stran zobrazení, což je v rozporu s účelem širokoúhlé obrazovky. Díky funkci Posun titulků může uživatel zachovat správný poměr stran zobrazení a zároveň mít tituly ideálně umístěné na obrazovce.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9, 21:9, 4:3
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Noční režim
- Zvukový systém: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitální výstup

Přehrávání videa

- Kód oblasti BD: B
- Kompresní formáty: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Pozastavení, Repeat (Opakování), Obnovit přehrávání od místa zastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Přeskočit, Zpomalený chod vpřed, Funkce Standard Play, Zvětšení
- Kód oblasti DVD: 2
- Vylepšení videa: Deep Color, Progressive Scan, Zvýšení rozlišení videa, x.v.Color

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: AVI, DivX, m2ts, MKV, MP4, MPEG, MPG

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Možnosti připojení

- Čelní připojení: USB 2.0
- Zadní konektory: Digitální výstup pro koaxiální kabel, Ethernet, Výstup HDMI

Pohodlí

- BD-Live (vyžadován 1 GB paměti na USB): ano
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Španělština

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 11 W
- Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W

Rozměry

- Balení (Š x V x H): 315 x 81 x 259 mm
- Výrobek (Š x H x V): 270 x 41 x 199 mm
- Hmotnost výrobku: 1,09 kg
- Hmotnost včetně balení: 1,32 kg

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, CD-R (uživatelská příručka), Registrační karta výrobku, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Hmotnost: 0,91 kg

Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Hrubá hmotnost: 1,3 kg
- Čistá hmotnost: 1,02 kg
- Hmotnost obalu: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60850 1

Vnější obal

- Počet spotřebitelských balení: 1
- Vnější obal (D x Š x V): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Hrubá hmotnost: 1,3 kg
- Čistá hmotnost: 1,02 kg
- Hmotnost obalu: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60850 1



Datum vydání 2015-08-16

Verze: 3.3.5

12 NC: 8670 001 24807
EAN: 48 95185 60850 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com