




Philips  
dokovací reproduktor

Konektor Lightning  
pro iPod/iPhone

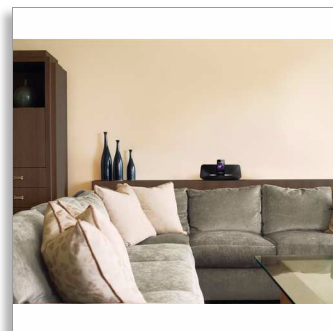

AD315

## Vychutnejte si hudbu z iPhoneu 5

Ať už je na stole nebo kdekoli jinde, dokovací reproduktor AD315 poskytuje křišťálově čistý zvuk, který naplní pokoj zvukem. Kompatibilní s iPhone 5 a nejnovějšími iPody díky konektoru Lightning. Napájení střídavým proudem nebo bateriemi vám umožní vychutnávat hudbu kdekoli.

### Křišťálově čistý zvuk

- Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem

### Dopřejte si zážitek ze své oblíbené hudby

- Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning
- Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

### Pokročile univerzální

- Napájení bateriemi nebo střídavým proudem pro potěšení z hudby kdekoli

# PHILIPS

Dokovací reproduktor  
Konektor Lightning pro iPod/iPhone

# Specifikace

## Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone 5

## Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod nano 7. generace, iPod touch 5. generace

## Zvuk

- Výstupní výkon: 8 W RMS
- Zvukový systém: stereo
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

## Možnosti připojení

- Vstup audio (3,5 mm): Ano



## Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 300 x 133 x 116 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 387 x 161 x 143 mm
- Hmotnost výrobku: 1,3 kg
- Hmotnost včetně balení: 1,65 kg

## Spotřeba

- Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz
- Typ baterie: Velikost AA (LR6)
- Počet baterií: 4
- Výdrž baterie: 8 h

AD315/12

# Přednosti

## Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

## Přehrávání a nabíjení přes konektor Lightning



Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během nabíjení svého iPodu/iPhonu přes nový konektor Lightning! Stačí vložit zařízení přímo do doku na reproduktoru a přehrát pečlivě vybrané melodie s vynikajícím zvukem. Během přehrávání také rychle nabíjí zařízení, takže si nemusíte dělat starosti s vybitím baterie.

## Audio-in



Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.



Datum vydání 2013-09-27

Verze: 1.0.5

12 NC: 8670 001 02281  
EAN: 87 12581 68481 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)