



Philips  
Blu-ray Disc / DVD  
reproduktor

**DivX Plus HD**

USB2.0 Media Link  
Poboljšanje DVD video rezolucije



**BDP3210B**



## Sveobuhvatni Blu-ray reproduktor

koji zauzima malo mjesta i može se smjestiti bilo gdje

Uz Blu-ray reproduktor tvrtke Philips filmovi nikada nisu izgledali bolje. Nevjerojatno oštra slika rezolucije Full HD 1080p reproducira se s Blu-ray diskova, dok DVD nadogradnja pruža gotovo HD kvalitetu videozapisa.

### Različite mogućnosti postavljanja

- Može se postaviti na stol ili montirati na zid
- Vertikalno postavljanje estetskog reproduktora u mali prostor

### Uočite više

- Blu-ray Disc reprodukcija za oštru sliku pune HD rezolucije od 1080p
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji
- Poboljšanje DVD video signala na 1080p putem HDMI veze za sliku poput HD slike
- Full HD 1080p za savršeno oštru sliku

### Više se uključite

- Uživajte u svim svojim filmovima i glazbi s CD-a i DVD-a
- USB 2.0 omogućava reprodukciju videozapisa/glazbe s USB flash memorije / tvrdog diska
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem


### Čujte više

- Dolby TrueHD za izuzetno vjeran zvuk
- DTS 2.0 digitalni izlaz

# PHILIPS


## Istaknute značajke

### Uživajte u filmovima i glazbi

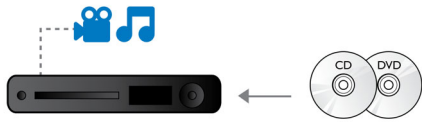

Uživajte u svim svojim filmovima i glazbi s CD-a i DVD-a

### Blu-ray Disc reprodukcija

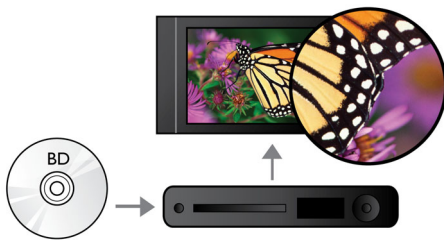

Blu-ray Disc mediji imaju kapacitet za podatke visoke rezolucije, zajedno sa slikom rezolucije 1920 x 1080 koja inače definira sliku visoke rezolucije. Scene oživljavaju kako uočavate detalje, pokreti glatko teku, a slika postaje kristalno čista. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerovatno stvarnim. Veliki kapacitet pohrane Blu-ray Disc medija omogućava ugradnju mnoštva interaktivnih mogućnosti. Jednostavna navigacija tijekom reprodukcije i druge uzbudljive značajke poput skočnih izbornika nose jednu potpuno novu dimenziju u kućnu zabavu.


### DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD na vašem Blu-ray u/ili DVD reproduktoru donosi najnovija poboljšanja u

DivX tehnologiji kako biste mogli uživati u videozapisima i filmovima u HD rezoluciji prenesenima s interneta izravno na vaš Philips HDTV ili računalo. DivX Plus HD podržava reprodukciju DivX Plus sadržaja (H.264 HD video s AAC zvukom visoke kvalitete u formatu datoteke MKV), istodobno podržavajući i ranije verzije DivX videosadržaja, do 1080p. DivX Plus HD za digitalni video stvarne HD rezolucije.

### Dolby TrueHD

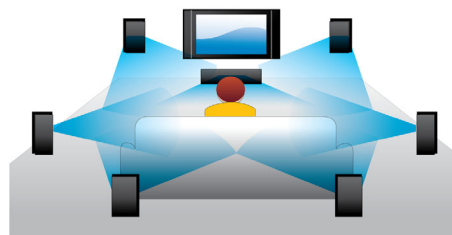

Dolby TrueHD pruža najbolji zvuk s Blu-ray Disc medija. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. Dolby TrueHD upotpunjuje vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.

### Poboljšanje DVD video rezolucije



HDMI poboljšanje na 1080p omogućava kristalno čistu sliku. U DVD filmovima standardne rezolucije sada možete uživati u visokoj rezoluciji koja osigurava više detalja i realističniju sliku. Progresivno skeniranje (naznačeno slovom "p" u oznaci "1080p") uklanja strukturu linija koja prevladava na zaslonima televizora, osiguravajući beskompromisno oštru sliku. Na kraju, HDMI predstavlja izravnu digitalnu vezu kojom se može prenositi nekomprimirani digitalni video

visoke rezolucije, kao i digitalni višekanalni audio bez konverzije na analogni format - to znači savršenu kvalitetu slike i zvuka, u potpunosti bez šuma.

### EasyLink



EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori, soundbar zvučnik, kućno kino, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

### USB 2.0

Univerzalna serijska sabirnica ili USB je industrijski standard koji omogućava vrlo brzo i lako povezivanje perifernih uređaja s računalom, potrošačkim elektroničkim uređajima i mobilnim proizvodima. USB 2.0 pruža bolji i brži rad - do 40 puta brža veza od USB 1.0 uz brzinu prijenosa podataka do 480 Mb/s umjesto izvornih 12 Mb/s. Nakon priključivanja konfiguracija se izvršava automatski. USB 2.0 vam omogućava da svoje USB prijenosne uređaje ili pogone tvrdog diska jednostavno priključite te odaberete film, glazbu ili fotografiju i pokrenete reprodukciju.

# Specifikacije

## Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9, 21:9, 4:3
- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Poboljšanje video razlučivosti

## Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija
- Sustav zvuka: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izlaz

## Reprodukcija videozapisa

- Formati kompresije: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), MPEG1
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, Izbornik za disk, Pausiraj, Ponovi, Nastavak reprodukcije od mjesta zaustav., Pretraživanje naprijed/natrag, Preskoči, Sporo premotavanje naprijed, Standardna reprodukcija, Zumiranje
- Napredna video reprodukcija: Deep Color, Progresivno skeniranje, Poboljšanje video rezolucije, x.v. Color

## Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboljšanje slike: Okreni, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

## Format datoteke

- Zvuk: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Mogućnost povezivanja

- Prednji/bočni priključci: USB 2.0
- Stražnji priključci: HDMI izlaz

## Praktičnost

- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljski

nadzor

- EasyLink (HDMI-CEC): Podrška za format titlova 21:9, Reprodukcija jednim dodiranjem, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodiranjem, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži

## Dizajn

- Mogućnost montaže na zid

## Snaga

- Napajanje: 50/60 Hz, 110-240 V
- Potrošnja energije: < 10 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, CD-R (Korisnički priručnik), Kartica za registraciju proizvoda, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, AC/DC adapter, Kabel za napajanje
- Ploča za montiranje na zid

## Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 21 x 5,25 x 21 cm
- Masa: 0,745 kg

## Dimenzije pakiranja

- Vrsta pakiranja: Karton
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 28,5 x 9 x 25 cm
- Bruto masa: 1,354 kg
- Neto masa: 1,049 kg
- Tara: 0,305 kg
- EAN: 48 95185 62331 3

## Vanjska kartonska kutija

- Broj pakiranja: 1
- Outer carton (L x Š x V): 28,5 x 25 x 9 cm
- Bruto masa: 1,354 kg
- Tara: 0,305 kg
- EAN: 48 95185 62331 3
- Neto masa: 1,049 kg



Datum izdavanja  
2018-03-21

Versija: 1.0.6

12 NC: 8670 001 37068  
EAN: 48 95185 62331 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)