

Philips 5000 series
Blu-ray-/DVD-soitin

Smart TV Plus

CinemaPerfect HD
3D

BDP6100



Blu-ray 3D ja Internetin parhaimmisto televisiossasi

Philipsin 3D Blu-ray -soitin BDP6100 tuo hämmästyttävän ulottuvuuden elokuvailtaan. Nauti internetin annista suoraan TV:ssä Smart TV Plus -mallin avulla. Mutkaton sisäänrakennettu WiFi-n. Toisto on hienompi kuin koskaan DivX Plus HD:n ansiosta.

Näet enemmän

- 3D Blu-ray Disc -toisto tuo HD 3D -elämyksen kotiin
- CinemaPerfect HD -videotoisto on selkeämpi ja terävämpi
- Smart TV Plus verkkopalvelujen ja multimedian käyttöön TV:ssä
- DivX Plus HD Certified - DivX-teräväpiirtotoisto
- Nopea 2D-3D-muunto takaa todentuntuisen elokuvakokemuksen

Kuulet enemmän

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA tuottavat 7.1-surround-äänen

Osallistu enemmän

- Kiinteä WiFi-n takaa entistä nopeammat ja laajemmat langattomat yhteydet
- SimplyShare kaiken viihteen langattomaan suoratoistoon
- USB 2.0 toistaa videot/musiikin USB Flash- / -kiintolevyasemasta
- Tee älypuhelimestasi Philipsin AV-tuotteiden kaukosäädin
- Näppäimistön USB-liitännän ansiosta Smart TV:n ja internetin selaaminen on helppoa

PHILIPS

Kohokohdat

3D Blu-ray Disc -soitin




Full HD 3D saa aikaan hyvin realistisen elokuvaelämyksen luomalla syvyyden illuusion. Vasemmalle ja oikealle silmälle kuvataan eri kuvat 1920 x 1080 -täys-HD-laatusina ja toistetaan ruudussa nopeasti vuorotellen. Kun näitä kuvia katsotaan erikoislaseilla, joiden vasen ja oikea linssi on ajastettu avautumaan ja sulkeutumaan vaihtuvien kuvien mukaan, saadaan aikaan Full HD 3D -katseluelämys.

CinemaPerfect HD



Philipsin CinemaPerfect HD Engine luo terävälle videotoistolle uuden standardin. Tämä älykäs moottori parantaa videokuvaa vähentämällä kuvien kohinaa ja terävöittämällä kuvia. Videokuvan häiriöiden korjaus ja skaalaus vähentävät häiriöitä, jotka aiheutuvat videon pakkaamisesta MPEG-muotoon. Parantuneen värinkäsittelyn avulla moottori tuo ruutuun terävän ja tarkan kuvan.

Dolby TrueHD ja DTS-HD MA

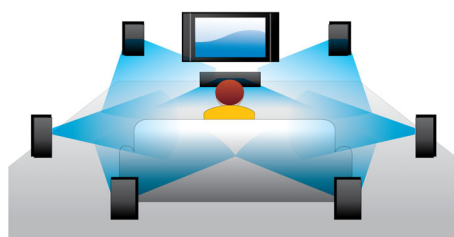

DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD tarjoavat 7.1-kanavaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhan tasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

DivX Plus HD Certified



Blue-ray- ja/tai DVD-soittimen DivX Plus HD:n uusimman DivX-tekniikan ansiosta voit nauttia Internetin HD-videoista ja -elokuvista suoraan Philips HDTV:ssä tai tietokoneessa. DivX Plus HD tukee DivX Plus -sisällön (H.264 HD -video ja laadukas AAC-ääni MKV-tiedostosäilössä) toistoa sekä aiempia DivX-videoversioita tarkkuuteen 1080p asti. DivX Plus HD - todellinen digitaalinen teräväpiirtovideo.

Smart TV Plus



Philipsin kotiteatteri, Blu-ray-soitin ja Smart TV Plus tarjoavat useita parannettuja

ominaisuuksia, kuten Net TV:n, SimplySharen ja MyRemote-sovelluksen. Net TV tuo televisioosi verkosta runsaasti tietoja ja viihdettä, kuten maksuvideopalveluita. SimplySharella voit käyttää tietokoneeseen tallennettuja valokuvia, musiikkia ja elokuvia kotisohvallas. Philipsin MyRemote-sovelluksen avulla voit ohjata kotiteatteria älypuhelimella tai tablet-laitteella.

Nopea 2D-3D-muunto



Nauti nykyisestä 2D-elokuvakokoelmastasi 3D-elokuvina kotonasi. Nopea 3D-muunto analysoi uusimman digitaalitekniikan avulla 2D-videosisällöstä etu- ja taka-alalla olevat kohteet. Näistä tiedoista luodaan syvyyskartta, joka muuntaa tavalliset 2D-videomuodot jännittäväksi 3D-kuvaksi. Nyt voit nauttia täydellisestä HD 3D -kokemuksesta yhteensopivalla 3D-TV:lläsi.

SimplyShare



Philips SimplySharen avulla jaat musiikkia, eloa ja valokuvia tablet-laitteesta, älypuhelimesta ja tietokoneista kotiteatteriin ja Blu-ray-soittimeen. Voit suoratoistaa kaiken viihteen suoraan DLNA-yhteensopivista laitteista tai hakea ja suoratoistaa mediatiedostoja tietokoneesta. Saat parhaan langattoman elämyksen asentamalla SimplyShare-sovelluksen tablet-laitteeseen/älypuhelimeseen. Nyt viihteestä nauttiminen on todella helppoa.



Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, CD-R (käyttöopas), Virtajohto, Tuotteen rekisteröintikortti, Pikaopas, Kaukosäädin, Käyttöopas
- Lisätarvikkeet: Valittu Skype-kamera*

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierro, Musiikkidiaesitys, Zoomaus

Videotoisto

- BD-aluekoodi: B
- DVD-aluekoodi: 2
- Pakkausformaatit: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Levyvalikko, Keskeytys, Jatkuva toisto, Toiston jatko keskeytyskohdasta, Haku eteen- ja taaksepäin, Ohitustoiminto, Hidastus eteenpäin, Normaali toisto, Zoomaus
- Videoparannukset: Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus, Deep Color, x.v. Color

Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Kuva: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Liitännät

- Liitännät edessä: USB 2.0
- Verkkoliitännät: 802.11 b/g/n, Kiinteä Wi-Fi
- Tietokoneen verkkolinkki: DLNA 1.5 -sertifioitu
- Takaliitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalilähtö, Ethernet, HDMI-lähtö, SD/SDHC-korttipaikka, USB 2.0
- Smart TV Plus: MyRemote-sovellus, Net TV,

SimplyShare

Käytön mukavuus

- BD-Live (vaatii 1 Gt:n USB-muistin)
- Katselunesto: Lapsilukko
- Helppokäyttöinen: Nopea aktivointi, MyRemote-sovellus
- EasyLink (HDMI-CEC): Tukee 21:9 tekstitysmuotoa, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys
- Näyttökielet: tšekki, tanska, hollanti, suomi, suomi, ranska, saksa, kreikka, unkari, italia, norja, Kiillotus, portugali, romania, slovakia, espanja, ruotsi, turkki
- Skype-valmius: KYLLÄ

Mitat

- Tuote (L x K x S): 435 x 38 x 213 mm
- Tuotteen paino: 1,82 kg
- Pakkaus (L x K x S): 495 x 87 x 300 mm
- Paino pakattuna: 2,26 kg

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-muunnin: 12 bittinen / 148 MHz
- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus
- Blu-ray, 3D: 2D-3D-muunto, Full HD 1080p
- Edistynyt kuvankäsittely: CinemaPerfect HD

Virta

- Virrankulutus: 20 W
- Virtalähde: 220-240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,3 W

Ääni

- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Dynaaminen alue (1 kHz): =90 dB
- Taajuusvaste: (20kHz): = |0.2|dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz Hz
- Signaali/kohina-suhde: = 100 dB
- Äänenparannus: Yökuuntelutila
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD HD -ääni, DTS-HD Master Audio



Julkaisupäivä 2014-08-13

Versio: 2.1.5

12 NC: 8670 000 92199
EAN: 08 71258 16516 88

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Erillinen FreeTalk Skype -kamera <TALK-7191>. Lisätietoja on osoitteessa www.freetalk.me/philips