

Philips
Sistema de cinema em casa
DVD



HTS3011



O som é simplesmente fantástico

com altifalantes compactos

Descontraia e mergulhe nos filmes no conforto da sua sala. Aprecie o som Surround em multi-canais de alta qualidade a partir de praticamente qualquer tipo de disco.

Reproduza todos os seus filmes e música

- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Reproduz DivX, MP3, WMA e fotografias JPEG de câmaras digitais
- Sintonizador FM incorporado

Dê vida ao áudio e ao vídeo

- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- Amplificador avançado de classe D para som compacto e potente
- Som surround Dolby Digital e Pro Logic II

Configuração fácil

- Conectores Easy-fit™ de configuração fácil através de códigos de cores
- Ligação RGB na ficha Scart para vídeo de alta qualidade

PHILIPS


Destaques

Certificação DivX Ultra



Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos com codificação DivX no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4, que permite guardar ficheiros grandes como filmes, apresentações de filmes e videoclips em suportes como discos CD-R/RW e DVD graváveis. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com funções fantásticas como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.

Dolby Digital e Pro Logic II

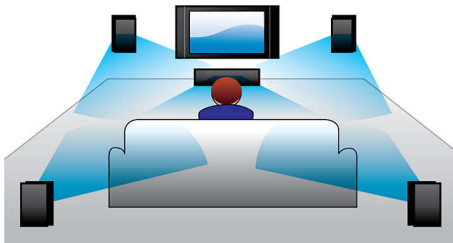


Um decodificador Dolby Digital integrado elimina a necessidade de um decodificador externo ao processar todos os seis canais de informação áudio para proporcionar uma experiência de som surround e uma sensação espantosamente natural de realismo envolvente e dinâmico. O Dolby Pro Logic II proporciona cinco canais de processamento surround a partir de qualquer fonte estéreo.

Amplificador avançado de classe D



Amplificador avançado de classe D para som compacto e potente

Sintonizador FM incorporado

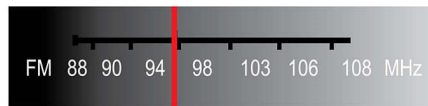


Sintonizador FM incorporado

Processamento de vídeo de 12 bit/108 MHz




O CDA vídeo de 12 bits é um excelente conversor digital-analógico que preserva todos os pormenores de qualidade da imagem. Mostra as sombras subtis e uma graduação de cores mais suave, resultando numa imagem vibrante e natural. A limitação do CDA de 10 bits convencional é especialmente visível quando se utilizam grandes ecrãs e projectores.

Conectividade RGB em Scart

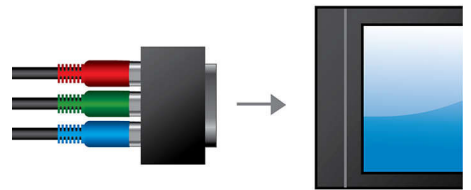


RGB na ficha Scart é uma ligação por cabo que proporciona uma fácil conectividade para saída de vídeo de alta qualidade.

Reproduz tudo

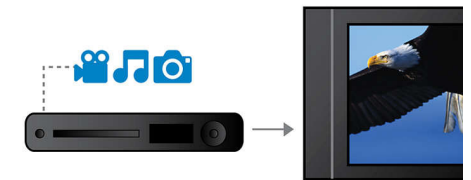

Reproduza praticamente qualquer formato multimédia: quer seja DivX, MP3, WMA ou JPEG. Experimente a conveniência imbatível de uma grande capacidade de reprodução, e o luxo de partilhar ficheiros multimédia no seu TV ou sistema de cinema em casa, no conforto da sua sala.

Reproduz tudo

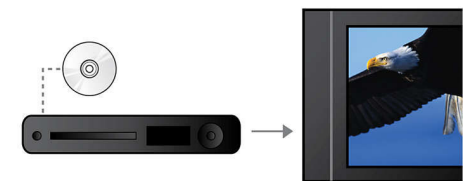

Reproduza praticamente qualquer disco: quer seja CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ou DVD+R DL. Experimente uma flexibilidade imbatível e a conveniência de reproduzir todos os seus discos num único dispositivo.



Especificações

Som

- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Frequência de resposta: 180 - 18000 Hz
- Potência de saída (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
- Melhoramento do som: Amplificador Digital de Classe "D", Modo Noturno
- Sistema de som: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Definições do equalizador: Acção, Clássica, Concerto, Drama, Jogos, Lounge, Rock, Desporto
- Relação sinal/ruído: > 60 dB
- Potência total (RMS): 200 W

Colunas

- Limites freq. central: 150-20 000 Hz
- Altifalante central: Com revestimento magnético
- Diafragmas do altifalante central: Woofer full range de 3"
- Limites freq. da coluna satélite: 150-20 000 Hz
- Impedância da coluna satélite: 4 ohm
- Limites de freq. do subwoofer: 45 - 150 Hz
- Impedância da coluna central: 8 ohm
- Controladores de altifalantes satélite: Woofer full range de 3"
- Diafragma do subwoofer: Woofer de 6,5" de alta eficácia
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Impedância do subwoofer: 8 ohm

Conetividade

- Ligações posteriores: Saída de vídeo composto (CVBS), Antena FM, Entrada AUX, Conectores de altifalante fáceis de encaixar, Scart

Sintonizador/recepção/transmissão

- Número de canais áudio predefinidos: 40
- Bandas do sintonizador: FM

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 38894 2
- Comprimento: 56.2 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Largura: 39.4 cm
- Peso bruto: 10.62 kg
- Comprimento: 30.7 cm
- Peso líquido: 8.822 kg
- Tara: 1.798 kg

Potência

- Consumo de energia: 40 W
- Fonte de alimentação: 50 Hz, 220-240 V
- Consumo de energia em modo de espera: < 1 W

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 30.7 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Largura: 56.2 cm
- Profundidade: 39.4 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 87 12581 38894 2
- Peso bruto: 10.62 kg
- Peso líquido: 8.822 kg
- Tara: 1.798 kg

Dimensões do produto

- Comprimento do cabo: 0 cm
- Comprimento: 0 cm
- Largura: 0 cm
- Profundidade: 0 cm
- Peso: 0 kg

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, 2 x pilhas AAA, Cabo de vídeo CVBS, Antena FM, Manual do utilizador, Manual de início rápido, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Profundidade do altifalante central: 83,5 mm
- Profundidade da embalagem: 378 mm
- Largura do conjunto: 360 mm
- Peso incl. embalagem: 11,3 kg
- Altura do altifalante central: 95,5 mm
- Altura da embalagem: 417 mm
- Altura do conjunto: 55 mm
- Peso da coluna central: 0,52 kg
- Largura do altifalante central: 100 mm
- Largura da embalagem: 446 mm
- Profundidade do conjunto: 332 mm
- Peso da unidade: 2,58 kg
- Largura do altifalante surround: 100 mm
- Altura do altifalante surround: 95,5 mm
- Profundidade do altifalante surround: 83,5 mm
- Peso do subwoofer: 3,6 kg
- Peso do altifalante surround: 0,47 kg
- Profundidade do subwoofer: 386 mm
- Altura do subwoofer: 315,5 mm
- Largura do subwoofer: 131 mm

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD
- Taxas de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Melhoramento de imagem: Rodar, Zoom, Apresentação de diapositivos com música

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vídeo, CD/SVCD vídeo
- Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG4
- Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC



Data de publicação
2024-03-13

Versão: 4.0.8

EAN: 87 12581 38894 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com