

Philips
Słuchawki bezprzewodowe
z funkcją redukcji szumów

Przetworniki 32 mm/zamknięta
konstr.

Nauszne
Miękkie poduszki
Kompaktowa składana
konstrukcja



SHB8850NC

Więcej dźwięku, mniej szumów bezprzewodowo

Bez przewodów, bez szumu i bez kompromisów. Zanurz się w muzyce dzięki zaawansowanej technologii aktywnej redukcji szumów ActiveShield™. Łącz się bezprzewodowo za sprawą technologii NFC, która umożliwia parowanie z innymi urządzeniami za jednym dotknięciem. Słuchaj muzyki i zarządzaj połączeniami za pomocą inteligentnych przycisków dotykowych na elementach nausznych.

Czysty, naturalny dźwięk

- 32-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają precyzyjny dźwięk
- Miękkie, ergonomiczne poduszki zapewniają komfort noszenia przez długi czas
- Wysokiej jakości połączenie Bluetooth 4.0

Niech życie stanie się wygodniejsze

- Składanie do kompaktowych rozmiarów ułatwia przenoszenie i przechowywanie
- Dodatkowy przewód audio oznacza, że muzykę można odtwarzać nawet w przypadku braku zasilania
- Wygodne prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym dzięki mikrofonowi i technologii Bluetooth® 4.0
- Funkcja Multi-point umożliwia odtwarzanie muzyki i prowadzenie rozmów w dwóch urządzeniach jednocześnie
- Akumulator zapewnia do 16 godzin bezprzewodowego słuchania muzyki
- Łatwe parowanie NFC za jednym dotknięciem
- Kontroluj rozmowy, muzykę i głośność za pomocą przełączników na elemencie nauszny

PHILIPS

Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Przetworniki 32 mm/zamknięta konstr. Nauszne, Miękkie poduszki, Kompaktowa składana konstrukcja

SHB8850NC/00

Zalety

Wysokiej jakości przetworniki 32 mm



Dopracowane 32-milimetrowe przetworniki neodymowe w połączeniu z zamkniętą konstrukcją akustyczną i uszczelnieniem elementów nausznych zapewniają doskonały dźwięk o imponującej precyzji.


W zestawie dodatkowy przewód audio

W przeciwieństwie do większości słuchawek z funkcją redukcji szumów ten model pracuje z wykorzystaniem akumulatora lub bez, zapewniając stałą, wysoką jakość dźwięku w każdych warunkach. Kiedy akumulator się wyczerpie, wystarczy podłączyć przewód audio, aby kontynuować słuchanie ulubionej muzyki.

Swoboda rozmów

Wygodne prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym dzięki mikrofonowi i technologii Bluetooth® 4.0

Multi-point

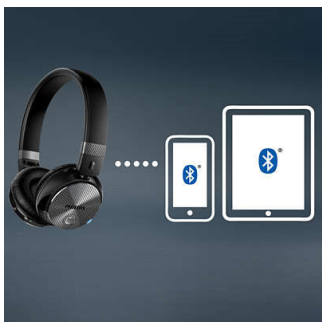

Funkcja Multi-point umożliwia połączenie słuchawek Bluetooth firmy Philips równocześnie z dwoma urządzeniami z obsługą

Bluetooth. Wystarczy sparować dwa urządzenia, aby oglądać filmy i słuchać muzyki, a w międzyczasie bez wysiłku odbierać połączenia.

Akumulator


Możesz słuchać muzyki bez przerwy przez 16 godzin, jeśli włączona jest funkcja Bluetooth i funkcja aktywnej redukcji szumów (ANC), przez 28 godzin, jeśli włączona jest tylko funkcja Bluetooth, lub przez 33 godziny, jeśli włączona jest tylko funkcja ANC.

Łatwe parowanie NFC




Funkcja łatwego parowania NFC umożliwia podłączenie słuchawek Bluetooth® do dowolnego urządzenia z obsługą Bluetooth — wystarczy jedno dotknięcie.

Przyciski sterujące

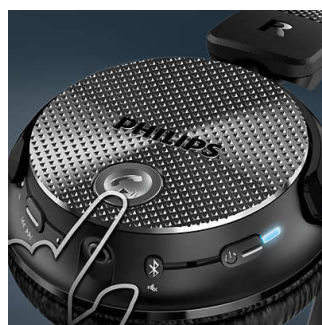

Przyciski sterujące na prawym elemencie nauszonym pozwalają kontrolować muzykę i połączenia — wystarczy dotknąć palcem.

Miękkie, ergonomiczne poduszki

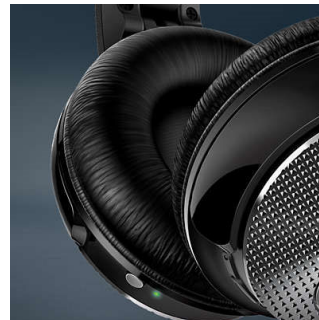

Miękkie, ergonomiczne poduszki zapewniają komfort noszenia przez długi czas

ActiveShield™



Technologia aktywnej redukcji szumów ActiveShield™ obejmuje dwa tylne mikrofony służące do redukcji szumów w niskich częstotliwościach. Wykrywa ona dźwięki otoczenia i odwraca falę dźwiękową, skutecznie je eliminując i wyciszając.

Współpraca z Siri/Google Now

Najnowsze słuchawki Bluetooth firmy Philips są zgodne z aplikacjami Siri i Google, dzięki czemu korzystanie z wirtualnego asystenta jest jeszcze łatwiejsze. Wystarczy nacisnąć przycisk na słuchawce, aby aktywować aplikację Siri w urządzeniu iPhone lub aplikację Google Now w urządzeniu z systemem Android.

Dane techniczne

Dźwięk

- System akustyczny: Zamknięty
- Zakres częstotliwości: 10–22 000 Hz
- Średnica głośnika: 32 mm
- Membrana: Tworzywo PET
- Impedancja: 16 omów
- Rodzaj magnesu: Neodymowy
- Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
- Czułość: 105 dB

Możliwości połączeń

- Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 mm
- Długość przewodu: 1,2 m
- Złącze: 3,5 mm, stereo
- Wersja Bluetooth: 4,0
- Połączenie przewodowe: jednostronne
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Wykończenie złącza: połączane
- Maksymalny zasięg: Do 10 m

Karton zewnętrzny

- Długość: 20.3 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Długość: 8 cali
- Szerokość: 16.2 cm
- Waga brutto: 1.103 kg
- Wysokość: 21.6 cm
- GTIN: 1 69 25970 70434 9
- Szerokość: 6.4 cali
- Wysokość: 8.5 cali
- Waga netto: 0.696 kg
- Waga brutto: 2.432 lb
- Waga netto: 1.534 lb
- Waga opakowania: 0.407 kg
- Waga opakowania: 0.898 lb

Udogodnienia

- Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie połączenia, Odrzucanie połączenia, Wybieranie ostatniego numeru, Wyciszenie mikrofonu, Zawieszanie połączeń, Przełączanie między rozmową i muzyką
- Regulacja głośności

Moc

- Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Typ baterii/akumulatora: litowo-polimerowy
- Czas odtwarzania muzyki: 16* godziny
- Czas gotowości: 45 godz.*
- Czas rozmów: 15 godz.*

Wymiary opakowania

- Wysokość: 19.9 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Obie
- Szerokość: 19.4 cm
- Głębokość: 5 cm
- Wysokość: 7.8 cali
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 69 25970 70434 2
- Szerokość: 7.6 cali
- Waga brutto: 0.323 kg
- Głębokość: 2 cali
- Waga netto: 0.232 kg
- Waga brutto: 0.712 lb
- Waga netto: 0.511 lb
- Waga opakowania: 0.091 kg
- Waga opakowania: 0.201 lb

Wymiary produktu

- Wysokość: 18 cm
- Szerokość: 16 cm
- Głębokość: 3.8 cm
- Szerokość: 6.3 cali
- Wysokość: 7.1 cali
- Głębokość: 1.5 cali
- Waga: 0.232 kg
- Waga: 0.511 lb

Aksesoria

- Skrócona instrukcja obsługi: W zestawie
- Przewód USB: W zestawie, do ładowania
- Przewód audio: Dodatkowy przewód audio 1,2 m
- Adapter samolotowy: W zestawie



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 8.4.5

EAN: 69 25970 70434 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych