



Philips Fidelio  
A9 draadloze HiFi-  
luidsprekers

### HiFi-stereogeluid

100 W, 6 HiFi-drivers  
Digitaal- en analoog-in



AW9000

## Al uw muziek in HiFi-geluid. Draadloos.

### Bezeten van muziek

Beluister uw muziek draadloos en in HiFi-geluid met de Philips Fidelio draadloze HiFi-luidsprekers. U streamt de muziek draadloos en geniet dankzij de zes HiFi-drivers van een krachtig geluid en ultieme stereoaafstemming.

#### HiFi-stereogeluid

- Schuine luidspreker voor vol stereogeluid
- Authentiek geluid uit 6 drivers voor de echte kenner
- Digitale en analoge ingangen voor extra flexibiliteit
- Eersteklas afwerking met optimale akoestische prestaties

#### Intuïtief en gebruiksvriendelijk

- Bedien muziek vanaf uw mobiele apparaat met AirStudio+ Lite
- Snelle en eenvoudige installatie

#### Geniet draadloos van uw muziek

- Stem af op duizenden internetradiozenders
- Geniet van een wereld aan onlinemuziekdiensten
- Ondersteuning voor muziek streamen via UPnP

#### Ontwerp dat past in uw interieur

- Past overal, in elk huis



**PHILIPS**  
Fidelio

## Kenmerken

### AirStudio+ Lite-app




De app is beschikbaar in de Apple App store en via Google Play, en detecteert automatisch mobiele en andere compatibele apparaten die op uw Wi-Fi thuisnetwerk zijn aangesloten, waarna u direct toegang hebt tot uw muziek. Bedien afspeelmogelijkheden, volume, geluidinstellingen, en ook onlinemuziekdiensten en internetradio vanaf elk apparaat, waar dan ook.

### Online muziekservice



Een abonnement op onlinemuziekdiensten afsluiten is een van de beste manieren om toegang te krijgen tot een breed muziekaanbod, waaronder de nieuwste releases. U heeft dan ook altijd en overal toegang tot muziek, zolang er maar een internetverbinding is. Met de draadloze HiFi van Philips hoeft u niet eens uw computer aan te zetten om van onlinemuziekdiensten te genieten.


### Internetradiozenders

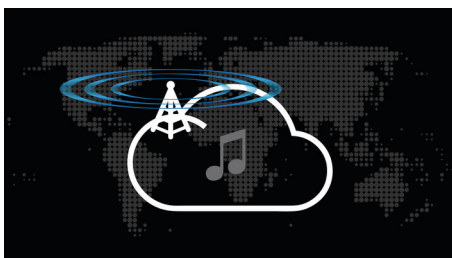

De Fidelio draadloze HiFi geeft u toegang tot meer dan 30.000 onlineradiozenders van over de gehele

wereld. Verbreed uw muzikale horizon, en ontdek geweldige zenders via de indeling per genre of per land, of kies uw favoriete zenders uit de uitgebreide selectie die met één druk op de knop beschikbaar is. Het kan niet gemakkelijker. Elke Fidelio draadloze HiFi heeft toetsen die direct toegang geven tot welke zender u maar wilt.

### 6 drivers voor de echte kenner

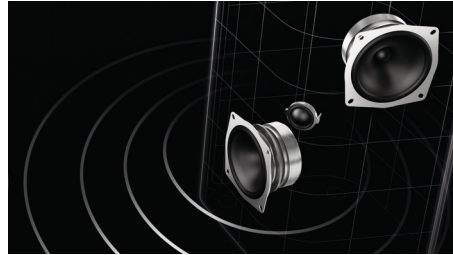

Elke luidspreker beschikt over drie HiFi-omvormers voor de echte kenner - met twee mid-range woofers links en rechts van een centrale tweeter wordt er een overweldigend en dynamisch geluid geproduceerd.

### Eersteklas afwerking



De houten luidsprekerkasten zijn de ideale keuze voor optimale akoestische prestaties. Geoptimaliseerde bass-reflex-luidsprekerkasten zorgen met hun extra sterke en diepe bas voor een groots geluid uit deze stijlvolle houten luidsprekers. Vergulde aansluitingen zorgen voor een superieure overdracht van audiosignalen, en zijn dankzij hun robuuste en corrosiebestendige eigenschappen de enige juiste keus voor hoogwaardige apparatuur.

## Specificaties

### Geluid

- Geluidsverbetering: FullSound, Treble- en basregeling
- Volumeregeling: omhoog/omlaag

### Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd
- Schuine-luidsprekertechnologie
- Ingebouwde luidsprekers: 6
- Luidsprekerdrivers: 2 dome-tweeters, 4 woofers van 3,5 inch

### Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA, niet-DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Samplefrequenties: 8-48 kHz (MP3)
- MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
- Ondersteuning van ID3-tag
- Muziekstreaming: Internetradio, Muziekdiensten, PC/Mac

### Connectiviteit

- Draadloze verbindingen: Draadloos LAN (802.11n), Draadloos LAN (802.11g), Draadloos LAN (802.11b)
- Draadloze Universal Plug & Play: UPnP-client
- LAN met kabels: Ethernet (RJ 45) 1x
- Encryptie/beveiliging: WEP 128-bits, WEP 64-bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Audioaansluitingen: 3,5mm-stereolijningang - MP3 Link, Analoge audio-ingang (L/R), Digitale coaxiale ingang, Digitale optische lijningang

### Comfort

- Voorkeuzetoetsen voor internetradio

### App voor smartphone/tablet

- Naam app: AirStudio+ Lite, gratis te downloaden via de Apple App store/Google Play

### Accessoires

- Gebruiksaanwijzing: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Noors, Zweeds, Fins, Portugees, Deens, Russisch, Pools (online beschikbaar)
- Garantiekaart: Garantiekaart
- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, Snelstartgids, Wereldwijde garantiekaart

### Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 300 x 210 x 350 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 508 x 260 x 434 mm
- Brutogewicht: 12 lb
- Nettogewicht: 10 kg



Publicatiedatum  
2020-07-22

Versie: 11.10.5

12 NC: 8670 000 91533  
EAN: 08 71258 16497 22

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Napster is alleen beschikbaar in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.