




Philips Streamium
Nätverksmusikspelare
med FullSound™

Kostnadsfri webbradio
Färgskärm

Streamium

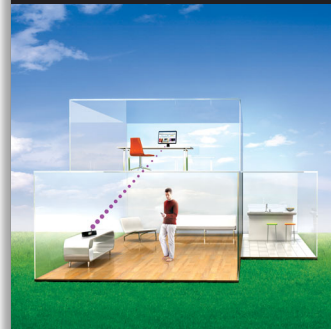

NP2900

Släpp musiken fri

Njut av musik från dator och internet – trådlöst

Philips Streamium-nätverksmusikspelare NP2900 med inbyggda högtalare ger trådlös åtkomst till webbradio och musik på datorn. Och ljudet levereras med uppslukande LivingSound- och FullSound-teknik.

Obegränsad lyssnarglädje - trådlöst

- Tusentals kostnadsfria webbradiokanaler
- Trådlös musikuppspelning från PC/Mac

Enkel navigering och kontroll

- Enkelt och intuitivt användargränssnitt med visning av albumgrafik
- Alfamerisk sökning för snabb åtkomst
- Stor skärm och fjärrkontroll

Ljud med hög kvalitet

- LivingSound – för ett rikt, uppslukande stereoljud
- FullSound™ så att MP3-musiken blir levande
- System med fyra högtalare för överlägset ljud
- 30 W RMS



asimpleswitch.com

PHILIPS

Funktioner

Kostnadsfria webbradiokanaler

Med Streamium får du tillgång till tusentals kostnadsfria webbradiokanaler. Nu kan du lyssna på musik i alla genrer över hela världen. Anslut Streamium till internet och lyssna på dina favoritonlineprogram på ett ljudsystem utan att behöva slå på datorn.

LivingSound

Philips patentsökta LivingSound utökar markant den optimala punkten, alltså den ideala lyssningsplatsen i rummet, så att den riktigt uppslukande musikupplevelsen sprider sig över ett större område. LivingSound kombinerar flera ljudprocesser återställer ljudbildens fyllighet och rumsliga detaljer, något som ofta går förlorat med kompakta stereosystem. Effekten är en yta större än den

förväntade optimala punkten – ljudet sprids brett och jämnt i rummet. Nu behöver du inte lyssna på musik i ett litet smalt område längre. Njut av ett optimalt stereoljud på en större yta.

FullSound™

Philips innovativa FullSound-teknik återskapar ljuddetaljer naturtroget till komprimerad MP3-musik, vilket ger en dramatisk berikning och förbättring så att du kan uppleva CD-musik utan distorsion. FullSound är baserat på en algoritm för efterbehandling av ljud, och kombinerar Philips erkända expertis inom musikreproduktion med styrkan i den senaste generationens DSP (Digital Signal Processor). Resultatet är en fylligare bas med mer djup och intryck, förstärkt röst, klarhet i instrumenten

och stor detaljrikedom. Återupptäck din komprimerade MP3-musik med naturtroget ljud som kommer att beröra din själ och få dina fötter att dansa.

Trådlös musikuppspelning

Befria hela musiksamlingen från din PC/Mac med Streamium Network! Tack vare UPnP-anlutningen, som du kan ansluta till alla universella Plug & Play-enheter för att ta emot eller överföra musik, kan du med Streamium få åtkomst till, välja och söka i musiksamlingen på din PC/Mac. Använd fjärrkontrollen och välj låtar via Streamium. Njut av din favoritmusik trådlöst, enkelt och med superb ljudkvalitet. Philips patenterade FullSound-teknik ger MP3-musik med CD-upplevelse, medan LivingSound skapar ett bredare, uppslukande stereoljud.



Specifikationer

Ljud

- Equalizer-inställningar: Classic, Jazz, Pop, Rock
- Musikeffekt: 30 W
- Ljutförbättring: Equalizer, DBB (Dynamic Bass Boost)
- Typ: FullSound, LivingSound
- Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, DRM-fri AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- ID3 Tag Support
- uppspelningsläge för PC Link: Strömmande MP3 via nätverk, Trådlös Wi-Fi-anslutning
- Internet-radio
- MP3-bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR
- WMA-bithastighet: upp till 192 kbit/s, CBR/VBR

Anslutningar

- Nätverksansluten: Ethernet (RJ 45) 1x
- Andra anslutningar: Digital koaxialutgång
- Trådlösa anslutningar: Trådlöst LAN (802,11g), Trådlöst LAN (802,11b)
- Trådlös universell Plug & Play: Aktiverad
- Kryptering/säkerhet: 128 bitars WEP, 64 bitars WEP, WPA, WPA2
- Ljudanslutningar: Analog ljudingång (v/h)
- Hörlur: 3,5 mm
- Effekt: 110–230 V

Bekvämlighet

- Bakgrundsbelysning
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: LCD

- Eco Power-vänteläge: 1 watt
- OSD-språk (On-screen Display): Nederländska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska
- Signalstyrkeindikering
- Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning
- Hörlursuttag
- Indikationer: DIM-läge
- Fjärrkontroll: 1-vägs
- Larm: Larmsignal, Insomningsfunktion
- OSD-språk: Portugisiska, Svenska
- Vägghöjning/Takbildvisningsavstånd: Vägghöjning

Tillbehör

- AC/DC-adapter: 110-240 V
- Batterier: 2 x AAA
- CD-ROM: CD-ROM med TwonkyMedia, självstudiekurser och bruksanvisningar för video
- Tillbehör som medföljer: Vägghöjningssats
- Snabbstartguide: Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, nederländska, norska, svenska, finska, portugisiska, danska, ryska
- Fjärrkontroll: 1-vägs fjärrkontroll
- Bruksanvisning: Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, nederländska, norska, svenska, finska, portugisiska, danska, ryska (på CD)
- Garantisedel: Garantisedel

Mått

- Produktmått (B x D x H): 346,5 x 69 x 99 mm
- Vikt: 1,48 kg

Högtalare

- Högtalartyper: Ej löstagbar
- Inbyggda högtalare: 4



Publiceringsdatum
2018-03-21

Version: 7.11.10

12 NC: 8670 000 40319
EAN: 87 12581 42838 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Vissa funktioner kräver internetuppkoppling via bredband
* Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla områden