




Philips  
boxă cu andocare

cu conector Lightning

pentru iPod/iPhone  
10 W, Alimentare cu baterie sau  
c.a.

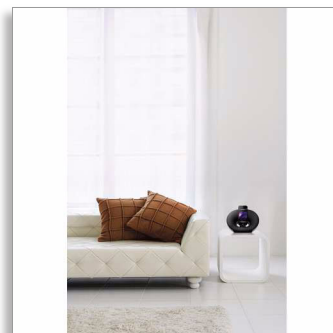

DS3205



## Sunetul care se potrivește în căminul dvs.

Compatibilă cu iPhone 5 și cu cele mai recente iPoduri prin conectorul Lightning, boxa cu andocare DS3205 redă muzică de pe iPod/iPhone oferind un sunet de calitate excepțională. Profitați de opțiunea de c.a. sau de alimentare de la baterie pentru flexibilitate maximă.

### Sunet de claritate excepțională

- DBB pentru a păstra tonurile joase pentru bas profund la orice nivel al volumului
- Difuzoare din neodim pentru sunet perfect echilibrat
- Tehnologie de ecranare pentru a bloca interferența cu telefonul mobil
- Putere totală de ieșire 10 W RMS

### Elegant și compact

- Designul compact se potrivește la orice spațiu, orice stil de viață
- Design pe 360 de grade pentru aspect superb din orice unghi

### Multifuncționalitate avansată

- Încărcare rapidă și redare muzică prin conectorul Lightning
- Alimentare de la baterie sau de la adaptorul CA, pentru a savura muzica oriunde.
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

# PHILIPS

Boxă cu andocare  
cu conector Lightning pentru iPod/iPhone, 10 W, Alimentare cu baterie sau c.a.

## Specificații

### Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

### Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod nano generația 7, iPod touch generația 5

### Sunet

- Sistem audio: stereo
- Controlul volumului: sus/jos
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Putere de ieșire: 10 W RMS

### Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)

### Alimentare

- Sursă de alimentare: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Tip baterie: Dimensiune AA (LR6)
- Număr de baterii: 4
- Durată de viață baterie: 8 oră

### Dimensiuni

- Dimensiuni produs (G x A x Î): 224 x 120 x 162 mm
- Dimensiunile ambalajului (G x A x Î): 240 x 145 x 240 mm
- Greutate produs: 1,1 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 1,33 kg



DS3205/12

## Repere

### Redare și încărcare prin Lightning



Bucurați-vă de muzica preferată în timp ce vă încărcați dispozitivul iPod/iPhone prin noul conector Lightning! Ajunge să îl andocați direct pe boxă pentru a reda melodiile pe care le-ați ales manual, cu un sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul și în timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceți griji că rămâneți fără baterie.

### Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

### Difuzoare din neodim

Neodimul este cel mai bun material pentru producerea unui câmp magnetic puternic, deoarece crește sensibilitatea bobinei, optimizează răspunsul în frecvențele de bas și permite obținerea unei calități generale ridicate a sunetului.

### INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.



Data apariției 2016-07-03

Versiune: 4.0.7

12 NC: 8670 001 00346  
EAN: 08 71258 16781 28

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)