


Philips
Vigilabebés HD
inalámbrico In.Sight

Vigile desde cualquier lugar

Interfono
Visión nocturna
Para iPhone y iPad

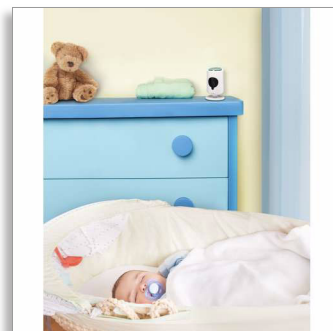

B120

Siéntase siempre cerca de su bebé

Vigile desde cualquier parte con el iPhone/iPad

El vigilabebés de alta definición inalámbrico In.Sight de Philips le permite vigilar y escuchar al bebé desde el iPhone/iPad. Míralo con calidad de alta definición nítida. Además, con la visión nocturna podrá vigilar al bebé incluso en la oscuridad.

Manténgase cerca de su bebé esté donde esté

- Vigilabebés con Wi-Fi para colocarlo en cualquier parte de la casa
- Vigile a su bebé en el iPhone a través de Wi-Fi/3G/4G LTE
- Calidad de vídeo de alta definición para una visualización nítida
- Modo de visión nocturna para ver al bebé con claridad en la oscuridad

Mayor seguridad con alertas y notificaciones

- Escuche a su bebé de forma continua incluso cuando el teléfono está bloqueado.
- Alertas en el teléfono cuando el monitor detecta ruido o movimiento
- Interfono para padres para hablar con el bebé a través del iPhone/iPad
- Control en tiempo real con sensor de temperatura y humedad
- Los padres pueden compartir los monitores

Fácil y seguro

- Configuración fácil del vigilabebés Wi-Fi mediante código QR
- Vídeo cifrado para una conexión segura
- Cables de alimentación y monitor sin PVC ni BFR



PHILIPS

Destacados


Transmisión de audio continua

El vigilabebés de alta definición inalámbrico In.Sight transmite audio de forma continua incluso cuando el iPhone o iPad está bloqueado o cuando conecta el iPhone o iPad a una base o lo carga.

Configuración fácil mediante código QR

La configuración es sencilla con la aplicación. La aplicación genera un código QR para los ajustes de tu red Wi-Fi doméstica. Con el código QR, el monitor se emparejará automáticamente con tu red Wi-Fi, fácilmente y al instante.

Red directa cifrada

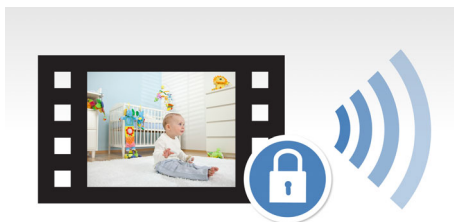

El monitor inalámbrico In.Sight usa codificación de alta seguridad para proporcionarle privacidad en todo momento. El monitor inalámbrico In.Sight usa una clave de codificación cada vez que realiza una conexión, lo que proporciona una conexión de alta seguridad cada vez que vigile a sus seres queridos.

Calidad de vídeo de alta definición



El vigilabebés de alta definición inalámbrico In.Sight le permite vigilar a su bebé con todo detalle. Visualice vídeo en alta definición con calidad 720p. "720" se refiere al número de líneas horizontales de resolución de la pantalla.

La "p" se refiere a exploración progresiva o la aparición secuencial de las líneas en cada fotograma. Con la resolución 720p, los vídeos son más nítidos y realistas.

Interfono para padres a través del iPhone/iPad




Con el vigilabebés de alta definición inalámbrico In.Sight, puede hablar con el bebé en cualquier momento. Solo tiene que pulsar "talk" (hablar) en el iPhone o iPad y cantarle una nana. Compruebe cómo se duerme con su relajante voz.

Modo multiusuario

Puede compartir los vigilabebés con su cónyuge, un familiar, amigos e incluso la niñera. Esta aplicación le permite compartir cada vigilabebés con dos usuarios más para que puedan acceder a vídeo y sonido en directo también a través de su smartphone. Puede, incluso, actualizar la aplicación para compartir el monitor con hasta diez usuarios.

Modo de visión nocturna

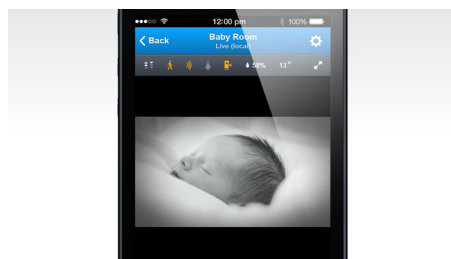

El modo de visión nocturna le permite ver la adorable cara de su bebé en la oscuridad. La luz infrarroja se enciende para que el vigilabebés capture vídeo en blanco y negro con claridad cuando está oscuro. El modo de visión nocturna se activa y desactiva

automáticamente, o puede ajustarlo manualmente.

Alertas de ruido y movimiento

Es imposible predecir cuándo va a ocurrirle algo a su bebé. El vigilabebés de alta definición inalámbrico In.Sight está siempre alerta gracias a la detección de ruido y movimiento ajustable. Recibirá una alerta en cuanto se detecte un ruido o movimiento. Recibe automáticamente notificaciones instantáneas en tu iPhone o iPad cuando el vigilabebés detecte movimiento o ruido.

Sensor de temperatura y humedad

Los sensores de temperatura y humedad del vigilabebés de alta definición inalámbrico In.Sight muestran el nivel de temperatura y humedad en el iPhone o iPad. El sensor de humedad mide el nivel de humedad, por ejemplo, detectando el aire seco que puede irritar la garganta del bebé. La aplicación incluso le avisará cuando la temperatura sea demasiado alta o baja.

CES 2013 Innovations Awards



Galardonado en la categoría Tech For A Better World

El vigilabebés inalámbrico

In.Sight de Philips es sencillamente el accesorio ideal para la habitación de los niños para la nueva generación de smartphones. Ofrece tranquilidad total a los padres jóvenes, ya que pueden controlar fácilmente al bebé a través del iPhone o iPad. Ingeniosamente sencillo, se puede configurar en unos minutos mediante un código QR. Con calidad de vídeo HD de 720p, los padres pueden ver al bebé en todo momento con toda claridad. El modo de visión nocturna permite controlar al bebé en la oscuridad. Con la función de reproducción de audio continua, los padres podrán escuchar al bebé en todo momento, incluso cuando el iPhone o iPad está bloqueado.



Especificaciones

Objetivo y sensor

- Sensor: Sensor de imagen de vídeo HD de 720p
- Apertura: F2,8
- Zoom digital: 2x digital
- Modo de enfoque: Fijo
- Sensor de luz ambiente: Sí, modo diurno/nocturno
- Modo nocturno: Infrarrojos
- Control IR: mediante aplicación
- Alcance de IR: 4 metros

Calidad de vídeo

- Transmisión HD/VGA/QVGA
- Resolución: HD (1280 x 720p) a 30 cps
- Formatos: Compresión de vídeo H.264
- Balance de blancos: Balance de blancos automático
- Exposición: Control automático de la exposición

Características

- Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
- Detección de movimiento
- Detección de ruido
- Base con dirección ajustable
- Indicador LED
- Botón de reinicio
- Orificios para tornillos: Sí, 1
- Medida de temperatura: -10 – 50 °C
- Medida de humedad: 20 – 90 %

Software

- Instalación: mediante aplicación
- Actualización de aplicación automática
- Compatible con explorador web

- Sistemas compatibles: iOS 4.3 o superior
- Compatibilidad con el iPad: iPad 2, Nuevo iPad, iPad con pantalla Retina, iPad mini
- Compatible con iPhone: iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- Compatible con iPod: iPod touch de 4ª generación y superiores

Accesorios incluidos

- Montaje de pared extra
- Adaptador de alimentación USB
- Cable USB: Sí, 2,5 m
- Tornillos/ancajes para la pared: 1
- Guía de inicio rápido

Entrada y salida

- Audio: Bidireccional, intercomunicador de padres
- Micrófono: Alta sensibilidad, Mono
- Altavoz integrado
- USB: Puerto Mini-USB

Requisitos mínimos

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 158 x 160 x 70 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 66,2 x 104 x 66,2 mm



Fecha de emisión
2014-12-12

Versión: 5.1.7

12 NC: 8670 000 96281
EAN: 08 71258 16626 39

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La visualización de vídeo en directo a través de la red inalámbrica doméstica mediante el monitor In.Sight es gratuita y sin límites. La visualización de vídeo en directo (ya sea a través de una red Wi-Fi externa o red 3G) también es gratuita para sesiones ilimitadas, pero está limitada a 5 minutos por sesión.

* Los tiempos de sesiones de visualización remota más largos y otras características premium pueden adquirirse a través de la tienda de aplicaciones. Estas condiciones están sujetas a cambios.