

Philips
5.1 Home Entertainment-
System

Wiedergabe von Blu-ray Discs

HTS3560



Begeistert von Sound

Kräftiger Kino-Sound mit tiefen Bässen

Genießen Sie auch zu Hause Filme wie im Kino! Leistungsstarke Lautsprecher mit zwei Bassröhren und 1080p High Definition-HDMI-Upscaling machen Filme zum unvergesslichen Erlebnis.

Großartiges Hörerlebnis

- 1000 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik
- Dolby TrueHD und DTS-HD für HiFi Surround Sound
- Leistungsstarke Lautsprecher mit Bassröhren für großartigen Sound

Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- Kompaktes Design, für jeden Platz geeignet
- Schlankes Hochglanzdesign mit einzigartiger Touch-Steuerung

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis
- HDMI 1080p Upscaling bietet noch schärfere Bilder
- Wiedergabe von 3D Blu-ray Discs, DVDs, VCDs, CDs und USB-Geräten

PHILIPS

Besonderheiten

Full HD 3D Blu-ray




Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.

Leistungsstarke Lautsprecher mit Bassröhren



Leistungsstarke Lautsprecher mit Bassröhren für großartigen Sound

Dolby TrueHD und DTS-HD

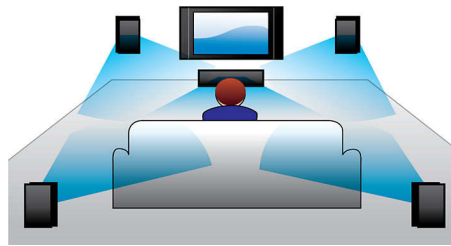


Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential liefern optimalen Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment-Erlebnis.

1000 W Leistung (RMS)



1000 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

Schlankes Hochglanzdesign

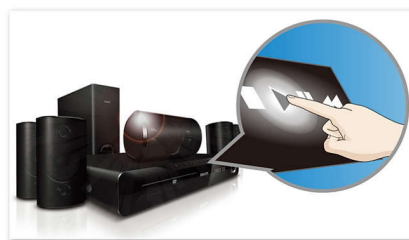

Schlankes Hochglanzdesign mit einzigartiger Touch-Steuerung

Kompaktes Design



Kompaktes Design, für jeden Platz geeignet

HDMI 1080p

HDMI 1080p Upscaling liefert kristallklare Bilder. Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in wirklichkeitsgetreuer High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern. Progressive Scan (durch das "p" in "1080p" gekennzeichnet) eliminiert die auf Fernsehbildschirmen vorherrschende Zeilenstruktur, wodurch ebenfalls makellos scharfe Bilder erzeugt werden. Außerdem können über HDMI unkomprimierte digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen werden. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen.

Alle Formate



Geben Sie praktisch jede Disc und jedes gewünschte Medienformat wieder: 3D Blu-ray Discs, DVDs, VCDs, CDs oder USB-Geräte. Erleben Sie den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernseher oder Home Entertainment-System.

Daten

Ton

- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus, Höhen- und Bassregelung
- Soundsystem: Dolby Prologic II, Stereo, DTS HD, Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus
- Equalizer-Einstellungen: Action, Classic, Konzert, Drama, Jazz, Rock, Sport
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 65 dB
- Gesamtleistung (RMS): 1.000 W

Lautsprecher

- Center-Frequenzbereich: 150 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 40 bis 150 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: MP3-Eingang, USB
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, ClickFit Mehrkanalanschlüsse, Composite-Videoausgang (FBAS), UKW-Antenne, LAN, HDMI 1.4-Ausgang (3D Blu-ray)

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW

Leistung

- Stromverbrauch: 100 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,9 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Batterien für Fernbedienung, CVBS-Video kabel, UKW-Antenne, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Tiefe des Center-Lautsprechers: 92 mm

- Verpackungstiefe: 400 mm
- Gerätebreite: 360 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 12,3 kg
- Höhe des Center-Lautsprechers: 95 mm
- Verpackungshöhe: 360 mm
- Gerätehöhe: 58 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 0,77 kg
- Breite des Center-Lautsprechers: 161 mm
- Verpackungsbreite: 560 mm
- Gerätetiefe: 351 mm
- Gerätegewicht: 3,22 kg
- Tiefe des Front-Lautsprechers: 87 mm
- Höhe des Front-Lautsprechers: 161 mm
- Gewicht des Frontlautsprechers: 0,56 kg
- Breite des Front-Lautsprechers: 95 mm
- Gewicht des Subwoofers: 3,81 kg
- Tiefe des Subwoofers: 369 mm
- Höhe des Subwoofers: 309 mm
- Breite des Subwoofers: 123 mm
- Gewicht des Rück-Lautsprechers: 0,56 kg
- Tiefe des hinteren Lautsprechers: 87 mm
- Höhe des hinteren Lautsprechers: 161 mm
- Breite des hinteren Lautsprechers: 95 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Wiedergabemedien: Audio-CD, CD-R/RW, DVD + R/+ RW, DVD-R/-RW, USB-Flashlaufwerk, DVD+R/-R DL, MP3-CD
- MP3-Bitraten: 112 bis 320 Kbit/s

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: GIF, JPEG, HD JPEG
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB-Flashlaufwerk
- Komprimierungsformate: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MKV, avi



Ausstellungsdatum
2024-05-02

Version: 17.2.11

EAN: 87 12581 55547 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com