

Philips
Zestaw kina domowego
5.1

Moc muzyczna 1000 W RMS
Odtwarzanie płyt DVD

HTS3373



Spektakularny dźwięk przestrzenny z głębokimi basami

Cyfrowy zestaw zapewnia doskonały dźwięk przestrzenny, sprawiając, że masz kino we własnym domu. Odtwarza wiele formatów z każdej płyty, z odtwarzaczy przenośnych i urządzeń USB.

Odtwarzanie wszystkich filmów i utworów muzycznych

- Certyfikat DivX Ultra zapewnia udoskonalone odtwarzanie filmów DivX
- Odtwarzanie płyt CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Odtwarzanie plików w formatach WMV, DivX, WMA, MP3 i zdjęć z aparatów cyfrowych w formacie JPEG

Łatwa konfiguracja i obsługa

- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia

- Energy Star to wydajne zarządzanie i niskie zużycie energii

Dodaj życia dźwiękom i filmom

- Zaawansowany wzmacniacz klasy D zapewniający potężny dźwięk
- Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, dzięki złączu HDMI 1080p


PHILIPS

Zalety

HDMI 1080p

Funkcja zwiększania rozdzielczości do HDMI 1080p pozwala uzyskać krystalicznie czysty obraz. Filmy w rozdzielczości standardowej można teraz oglądać w wysokiej rozdzielczości HD, która zapewnia bardziej szczegółowy i naturalny obraz. Funkcja bez przeplotu (oznaczona literą „p” w „1080”) eliminuje układ linii występujący często na ekranie telewizora, zapewniając wyraźny obraz przez cały czas. Dodatkowo interfejs HDMI zapewnia bezpośrednie połączenie cyfrowe, które przesyła sygnał wideo HD oraz cyfrowy, wielokanałowy sygnał audio, nie dokonując ich konwersji na sygnały analogowe, co zapewnia idealną jakość obrazu i dźwięku oraz kompletny brak zakłóceń.

Szybkie złącze USB 2.0

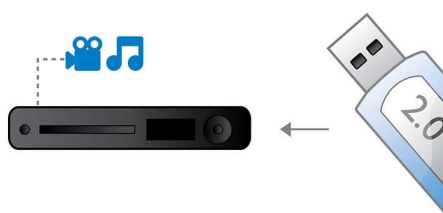

Uniwersalna magistrala szeregową (USB) to standardowy interfejs umożliwiający połączenie komputerów PC z urządzeniami peryferyjnymi i sprzętem elektronicznym. Urządzenia z szybkim złączem USB osiągają przepustowość do 480 Mb/s — to więcej w porównaniu z 12 Mb/s w przypadku USB pierwszej generacji. W przypadku szybkich złączy USB 2.0 musisz jedynie podłączyć dane urządzenie USB, wybrać plik filmowy, muzyczny lub zdjęcie i rozpocząć odtwarzanie.

Zaawansowany wzmacniacz klasy D




Zaawansowany wzmacniacz klasy D zapewniający potężny dźwięk

EasyLink



Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma urządzeniami (np. odtwarzaczem DVD, odtwarzaczem Blu-ray, głośnikiem SoundBar, kinem domowym, telewizorem itp.) za pomocą jednego pilota. Standardowy protokół HDMI CEC zapewnia udostępnianie funkcji między urządzeniami za pomocą przewodu HDMI. Jedno naciśnięcie przycisku umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami z funkcją HDMI CEC. Korzystanie z funkcji trybu gotowości i odtwarzania jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.


Odtwarza wszystko

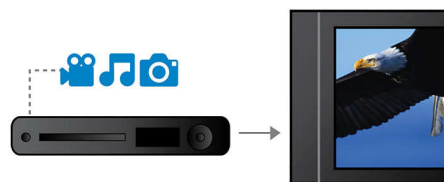

Odtwarzaj zawartość w niemal dowolnym formacie — WMV, MP3, DivX lub JPEG.

Doświadcz wyjątkowej wygody, którą daje obsługa wielu formatów, a także luksusu dzielenia się swoimi plikami multimedialnymi z innymi na ekranie telewizora lub zestawu kina domowego w zaciszu własnego salonu.

Odtwarza wszystko

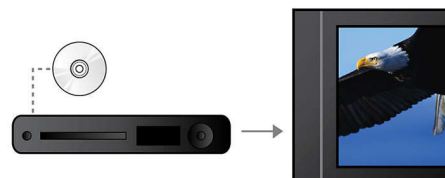

Odtwarzaj dyski w niemalże dowolnym formacie - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW lub DVD+R DL. Doświadcz wyjątkowej elastyczności i wygody odtwarzania wszystkich formatów na jednym urządzeniu.

Certyfikat DivX Ultra



Obsługa formatu DivX umożliwia odtwarzanie filmów zapisanych w tym standardzie w zaciszu własnego salonu. Format DivX to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG4, umożliwiającą zapisanie dużych plików, takich jak filmy, zwiastuny i wideoklipy, na nagrywalnych płytach CD-R/RW oraz DVD. Odtwarzacz DivX Ultra łączy w jednym, wygodnym formacie plików możliwość odtwarzania filmów DivX ze znakomitymi funkcjami, takimi jak zintegrowane napisy dialogowe, wiele języków ścieżki dźwiękowej, wiele utworów i rozbudowane menu.



Dane techniczne

Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasmo przenoszenia: 40–20 000 Hz
- Moc wyjściowa (RMS): 6 x 167 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, Tryb nocny
- System dźwięku: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Ustawienia korektora: Rock, Akcja, Classic, Koncert, Dramat, Lounge, Gry, Sport
- Stosunek sygnału do szumu: > 60 dB
- Moc całkowita (RMS): 1000 W

Głośniki

- Zakres kanału centralnego: 150–20 000 Hz
- Głośnik satelitarny: 4 stojaki podłogowe
- Przetwornik głośnika centralnego: 3-calowy głośnik niskotonowy
- Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika satelitarnego: 4 ohm
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 40–150 Hz
- Impedancja głośnika centralnego: 4 ohm
- Przetworniki głośników satelitarnych: 3-calowy głośnik niskotonowy
- Przetwornik subwoofera: Niskot., wysokowydajny, 6,5 cala
- Typ subwoofera: Pasywny
- Impedancja subwoofera: 4 ohm

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: Szybkie złącze USB, Wejście liniowe MP3
- Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Wejście AUX, Antena FM, Dopasowane złącza głośnikowe, Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM

Karton zewnętrzny

- EAN: 87 12581 51139 5
- Długość: 103 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 1
- Szerokość: 41.1 cm
- Waga brutto: 27.8 kg
- Wysokość: 59.5 cm
- Waga netto: 23.2 kg
- Waga opakowania: 4.6 kg

Moc

- Zużycie energii: 180 W
- Źródło zasilania: 120-230 V AC, 50/60 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W

Wymiary opakowania

- Wysokość: 59.5 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 103 cm
- Głębokość: 41.1 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 87 12581 51139 5

- Waga brutto: 27.8 kg
- Waga netto: 23.2 kg
- Waga opakowania: 4.6 kg

Wymiary produktu

- Długość przewodu: 0 cm
- Wysokość: 5.5 cm
- Szerokość: 36 cm
- Głębokość: 33.3 cm
- Waga: 3.11 kg

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot, 2 baterie AAA, Przewód wideo CVBS, Antena FM, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Głębokość głośnika centralnego: 74 mm
- Głębokość opakowania: 425 mm
- Szerokość urządzenia: 360 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 21 kg
- Wysokość głośnika centralnego: 100 mm
- Wysokość opakowania: 307 mm
- Wysokość urządzenia: 58 mm
- Waga głośnika centralnego: 0,849 kg
- Szerokość głośnika centralnego: 244 mm
- Szerokość opakowania: 1030 mm
- Głębokość urządzenia: 332 mm
- Waga urządzenia: 2,8 kg
- Szerokość głośnika surround: 262 mm
- Wysokość głośnika surround: 1199 mm
- Głębokość głośnika surround: 264 mm
- Waga subwoofera: 4,703 kg
- Waga głośnika surround: 3,376 kg
- Głębokość subwoofera: 369 mm
- Wysokość subwoofera: 363 mm
- Szerokość subwoofera: 163 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA
- Odtwarzane nośniki: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Szybkość kompresji MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

Obraz/wyświetlacz

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 108 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Pamięć flash USB
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Zoom, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki

Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD
- Formaty kompresji: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- System odtwarzania płyt video: NTSC, PAL



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 3.0.5

EAN: 87 12581 51139 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com