

PHILIPS



5.1.2 csatornás soundbar,
vez. nélk. mélynyomóval

Dolby Atmos®

DTS Virtual:X

max. 740W

5.1.2 csatornás, vez. nélk.
mélynyomó



TAB7908

Merüljön el a lenyűgöző mozihangzásban

Ez a tiszta hangzást biztosító középső csatornával rendelkező, fantasztikus 5.1.2-es soundbar Dolby Atmos technológiát használ, hogy izgalmas hanghullámokkal vegye körül Önt. A vezeték nélküli csatlakozó mélynyomó hihetetlen mélyhangokat biztosít, hogy az adott hanganyag a megérdemelt mélységgel szóljon.

Nagyszerű hangzás. Elegáns megjelenés

- 4 gyári EQ hangzásmód optimalizálja a környezetnek megfelelő hangzást.
- A háttérvilágítású gombokat tartalmazó panel segítségével jól láthatók a kezelőszervek
- Elegáns, szövetborítású kialakítás
- A soundbar felszerelhető a falra vagy az asztalra

Megfelelő moziélmény

- 2 beépített átlósan elhelyezkedő magassugárzó a hangtér kibővítéséhez
- 5.1.2 csatornás, vezeték nélküli mélynyomóval
- Dolby Atmos. Moziyszerű hangzás
- A DTS Virtual:X valódi 3D surround hangzást hoz létre

Teljes csatlakoztathatóság

- HDMI bemenet és HDMI kimenet (eARC)
- A Philips EasyLink segítségével a TV távvezérlőjével vezérelheti a soundbart.
- Csatlakoztatás Bluetooth, optikai bemenet, USB és Aux bemenet segítségével

Fénypontok

5.1.2 csatornás, vezeték nélküli mélynyomó




Akár kedvenc lejátszási listájára relaxál, akár dinoszauruszok üvöltése veszi körül, a soundbar 5.1.2 csatornája – amely a tiszta hangzást biztosító középső csatornát és nagy teljesítményű, vezeték nélküli csatlakoztatású mélynyomót tartalmaz – gazdag, élénk, mozszerű hanghatást nyújt.

Dolby Atmos. Móziszerű hangzás




Az 5.1.2 csatorna reprodukálja a magasságot és a mélységet is, így hihetetlenül gazdag surround hangzás keletkezik. Érezni fogja, ahogy körbeölelik a történések, legyen szó a magasban elsűvítő űrhajókról vagy egy arénában összegyűlt tömegről.

DTS Virtual:X

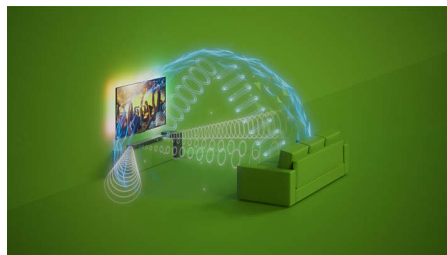


Tapasztalja meg a valódi háromdimenziós hangzást úgy, mintha a moziban lenne! Ez a lenyűgöző soundbar DTS Virtual:X technológiával rendelkezik, amely magasságot, mélységet és monumentalitást nyújt a teljesen magával ragadó surround hangélményért.

Szélesebb hangtér

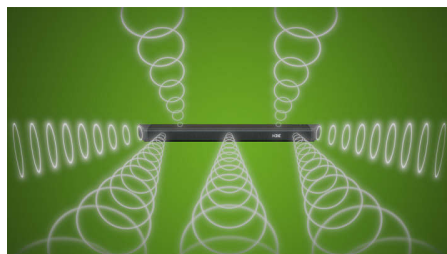

Terjessze ki még nagyobb térre a hangzást! A soundbar két végén található további két magashangszóró kiszélesíti a hangteret a még gazdagabb hangzás érdekében. Töltse ki a teret kivételes hangzással, és élvezze minden eddiginél jobb minőségben zenéit és filmjeit.

Stadion EQ hangzásmód

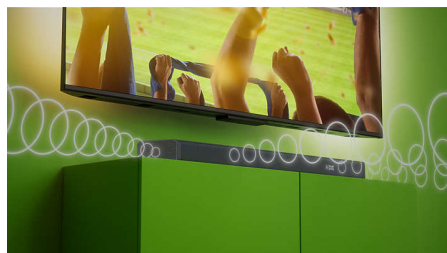

Válassza a négy gyári EQ hangzásmód egyikét, és fokozza az élményt. Stadion EQ módban hallhatja a környező tömeg moraját, mintha Ön

is ott ülne a stadionban! Átélné minden fontos pillanat izgalmát – de közben a kristálytiszta kommentárt is hallja.

Csatlakoztassa kedvenc forrásait



Streamelje lejátszási listáit mobilkészülékéről Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ez a bámulatos soundbar és mélynyomó sokkal gazdagabb és mélyebb hangzást nyújt. Audiobemenet, optikai bemenet, USB vagy HDMI kimenet (eARC) segítségével is csatlakoztathatja zenéjét.

HDMI bemenet és HDMI kimenet (eARC)

Ne hagyjon ki semmit a cselekményben elmerülve. Ez a soundbar hangsugárzó a nagy sebességű kapcsolatot biztosító HDMI eARC technológiával kompatibilis, aminek köszönhetően Ön átélheti az olyan korszerű audioformátumok maradéktalan hatását, mint a Dolby Atmos.

Philips EasyLink

Ez a fantasztikus soundbar a Philips EasyLink technológiát kínálja a maximálisan egyszerű és kényelmes használathoz. Akár az EQ hangzásmódokat, a mély- és magashangokat, akár a hangerő-beállításokat szeretné módosítani készülékén vagy a soundbaron, csupán egyetlen távvezérlőre van szükség!

Műszaki adatok

Hang

Hangzásjavítás: AI, Csatornaszám növelése (upmix), Standard, Audioszinkron, Magas/mély hangszínszabályzó
Hangszínszabályzó beállításai: Film, Zene, Hang, Stadion
Teljes harmonikus torzítás: <=10%
Hangszórórendszer kimeneti teljesítmény: Max. 740 W / 370 W RMS

Hangszórók

Mélynyomó frekvenciatartománya: 35–150 Hz
Mélynyomó típusa: Aktív, Vezeték nélküli mélynyomó
Mélynyomó impedanciája: 3 ohm
Hangcsatornák száma: 5.1.2
Mélyhangszórók száma: 1
Mélyhangszóró átmérője: 8"-es
Soundbar frekvenciatartománya: 140–20 000 Hz
Soundbar impedanciája: 8 ohm
Center meghajtók: 1 race-track meghajtó, 1 magashangszóró
Elülső meghajtók: 2 db magashangszóró (L+R)
Oldalsugárzó meghajtók: 2 db középtartományú meghajtó (L+R)
Felfelé sugárzó meghajtók: 2 Atmos (L+R)
Külső mélynyomó háza: Bass reflex

Csatlakoztathatóság

Bluetooth: Vevőkészülék
Bluetooth verzió: 5,3
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, Többpontos (többszörös párosítás) támogatás, Streaming formátum: SBC
EasyLink (HDMI-CEC)
USB-lejátszás
Audiobemenet: 1 x 3,5 mm-es
1 db optikai bemenet
HDMI tartalomvédelem: HDCP 1.4/2.3
1 db HDMI-kimenet (eARC/ARC)
1 db HDMI-bemenet

DLNA szabvány: Nem

Több hangszóró-csatlakozás: Nem

Okosotthon: Nincs

Vezeték nélküli hangszugárzó csatlakoztatása: Mélynyomó

Támogatott audioformátumok

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby MAT, 2 csat. LPCM, 5.1 csat. LPCM, 7.1 csat. LPCM
HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby MAT, 2 csat. LPCM, 5.1 csat. LPCM, 7.1 csat. LPCM
Bluetooth: SBC
USB: MP3, WAV, FLAC
Optikai: Dolby Digital, 2 csat. LPCM, 5.1 csat. LPCM

Külső kartondoboz

Hosszúság: 110.5 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 2
Szélesség: 60.5 cm
Bruttó tömeg: 27.6 kg
Magasság: 25 cm
GTIN: 1 48 95229 13261 7
Nettó tömeg: 20.54 kg
Táratömeg: 7.06 kg

Kényelem

EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányító csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra
Távvezérlő
Éjszakai mód

Kompatibilitás

Vezérlés okostelefonos/táblagépes alkalmazással: Nem

Tápellátás

Főegység tápellátása: 100-240 V AC, 50/60 Hz
A mélynyomó áramellátása: 100-240 V AC, 50/60 Hz
A mélynyomó készenléti energiafogyasztása: < 0,5 W
Főegység fogyasztása készenléti módban: < 0,5 W
Automatikus készenlét

Méret csomagolással együtt

Magasság: 22.5 cm
Csomagolás típusa: Karton
Polcra helyezési mód: Fektetve
Szélesség: 108 cm
Mélység: 45 cm
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 13261 0
Bruttó tömeg: 12.9 kg
Nettó tömeg: 10.27 kg
Táratömeg: 2.63 kg

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Távvezérlő (elemmel), Gyors üzembe helyezési útmutató, Nemzetközi garancialevél, Fali tartó

Kialakítás

Szín: Fekete
Falra szerelhető

Méretek

Főegység (sz x ma x mé): 970 x 70 x 117 mm
A főegység tömege: 3,4 kg
Mélynyomó (sz x ma x mé): 190 x 410 x 309 mm
Mélynyomó tömege: 6,3 kg

Videó

HDR áthurkolás: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
4K áthurkolás: Akár 4K/60p 4:2:2 RGB/YCbCr
3D áthurkolás

