

Philips  
station d'accueil pour iPod/  
iPhone

AD700



## Écoutez la musique depuis votre iPod/iPhone

Avec ses enceintes Bass Reflex intégrées, cette élégante station d'accueil produit des basses riches et profondes et un son puissant. Son port intelligent vous permet de recharger votre iPod/iPhone sans avoir à le sortir de son étui de protection.

### **Un son riche et cristallin**

- Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément
- Puissance de sortie totale de 10 W RMS
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes


### **Facile à utiliser**

- Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui
- Synchronisation automatique de l'horloge avec votre iPod/iPhone connecté
- MP3 Link pour transporter votre musique

# PHILIPS

## Points forts

### Écoutez et chargez votre iPod ou votre iPhone

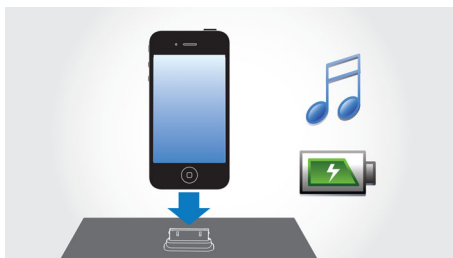

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous placez votre périphérique portable sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de

basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Station d'accueil iPhone/iPod avec étui



Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.

### Synchronisation automatique de l'horloge



Lorsque vous connectez votre iPod/iPhone à la station d'accueil, l'horloge se synchronise automatiquement en quelques secondes. Grâce à cette fonctionnalité pratique, il n'est plus nécessaire de régler l'heure manuellement.



## Caractéristiques

### Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod, iPod Classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod Touch, iPod Touch 2e génération, iPod Touch 2e génération 8/16/32 Go, iPod avec affichage couleur, iPod 5e génération

### Compatibilité iPhone

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

### Son

- Système audio: stéréo
- Réglage du volume: Haut/bas
- Puissance de sortie: 10 W RMS

### Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

### Alimentation

- Alimentation: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

### Accessoires

- Adaptateur CA/CC

### Praticité

- Support de recharge: iPod, iPhone
- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité
- Confort d'utilisation: Mise en veille programmable
- Synchronisation auto de l'heure

### Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 210 x 150 x 135 mm
- Dimensions du carton principal: 300 x 240 x 145 mm
- Poids: 0,96 kg
- Poids brut: 1,33 kg
- Poids du carton principal: 3,03 kg
- Nombre de cartons: 2



Date de publication  
2014-03-11

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 78536  
EAN: 87 12581 60882 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)