



Philips Harmony
Komponentti-hifi-
järjestelmä

Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille

DAB+

Harmony

DCB7005



Nauti hifi-musiikista

hifi-diskanttikaloteilla

Philips DCB7005/10 -telakointi-mikrojärjestelmä näyttää hyvältä ja kuulostaa vieläkin paremmalta. Hifi-diskanttikalotit tuottavat yksityiskohtaista ja luonnollista ääntä - kuuntelet sitten kirkasta DAB+-radiota tai toistat musiikkia iPodilta/iPhonelta/iPadilta.

Tehosta äänentoistoa

- Hi-Fi-diskanttikaiuttimen äänentoisto on tarkka ja luonnollinen
- Erinomainen ääni digitaalisella D-luokan vahvistimella
- Korkeat ja matalat äänet kohdalleen basso- ja diskanttisäädöllä
- Kullatut kaiutinliittimet takaavat häiriöttömän signaalin lähetyksen
- Kokonaislähtöteho 100 W RMS

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone/iPad
- DAB- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Huippuluokan viimeistely ja loistavat materiaalit

- Alumiinikotelo näyttää ja tuntuu hienolta

PHILIPS

sense and simplicity

Kohokohdat

Basso- ja diskanttisäätö

Basso ja diskantti ovat taajuuskorjaimen ominaisuuksia, jotka säätelevät matala- ja korkeataajuisien äänten tasoa. Basso säätelee musiikin matalien taajuuksien vahvuutta ja diskantti korkeiden taajuuksien vahvuutta. Ylä- ja alapainikkeilla kuuntelija voi painottaa korkeita ja matalia ääniä tai jättää basson ja diskantin alkuperäisten asetusten mukaan tasaisiksi. Basso- ja diskanttisäädöllä musiikin saa kuulostamaan juuri siltä kuin haluaa.

MP3 Link



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

USB Direct



USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta

yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

D-luokan vahvistin

Digitaalinen D-luokan vahvistin muuntaa analogisen signaalin digitaalseksi signaaliksi ja vahvistaa signaalia digitaalisesti. Signaali siirtyy tämän jälkeen demodulaatiosuodattimeen, joka tuottaa lopullisen lähtösignaalin. Vahvistettu digitaalinen lähtösignaali on kaikilta ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen veroinen, myös äänenlaatunsa puolesta. Lisäksi digitaalinen D-luokan vahvistin on 90 prosenttia tehokkaampi kuin perinteinen AB-vahvistin. Tuloksena on tehokas vahvistin, joka vie vain vähän tilaa.

Lataa iPod/iPhone/iPad ja toista musiikkia




Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone/iPad latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan Philipsin järjestelmään, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen/iPadin toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Järjestelmä lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

Kullatut kaiutinliittimet



Kullatuilla kaiutinliittimillä tuottavat paremman äänisignaalin perinteisiin pikaliitännöihin verrattuna. Ne myös vähentävät vahvistimen ja kaiuttimen välistä signaalihäviötä ja varmistavat mahdollisimman luonnollisen äänentoiston.

DAB- ja FM-yhteensopiva

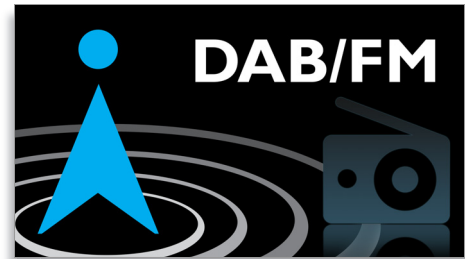

Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva DAB-digitaaliradio (Digital Audio Broadcasting) on uusi tapa lähettää radio-ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja ja tietoa, ja sen lähetyksensä on kirkas ja häiriötön. Tekniikan ansiosta vastaanotin voi lukkiutua voimakkaampan tarjolla olevaan signaaliin. DAB-digitaaliasemien lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan ohjelma haetaan aseman nimen perusteella.

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 50 W
- Äänenparannus: Basso- ja diskanttisäätö, Class D - digitaalivahvistin, Loudness-bassotehostus

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppit: Diskanttikalotti
- Pääkaiutin: 5" bassokaiutin, Kaksisuuntainen, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, Irrotettavat kaiutinnistikot
- Kaiutinparannukset: kullatut kaiutinliittimet

Äänen toisto

- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Telakointitoistotilat: nopeutus eteen- ja taaksepäin, valikko, ylös ja alas, seuraava ja edellinen kappale, toisto ja keskeytys
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, satunnaistoisto, pysäytys
- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash -asema
- Muuta: ID3-tunnisteiden tuki

Virittimen/vastaanotto/signaalin siirto

- DAB: Infonäyttö, Valikko, Smart Scan -toiminto
- Virittimen aaltoalueet: FM-mono, FM-stereo
- RDS: aseman nimi, ohjelman tyyppi, radiotekstitoiminto, kellon RDS-asetus
- Pikavalinnat: 20
- Antenni: FM-antenni (75 ohmia)
- Virittimen parannukset: Helppo asennus (Plug & Play), automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: USB 2.0
- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Takaliitännät: AUX-tulo, Linjalähtö, FM-antenni, DAB-antenni, Vasen ja oikea kaiutin

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-hälytys, iPod-herätys
- Kello: Päänäyttö, uniajastin
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö
- Ilmaisimet: DIM-tila
- Latauslaite: iPad, iPhone, iPod
- Lataajan malli: kelkka

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo), FM-antenni, DAB-antenni
- Kaukosäädin: 44 painikkeen kaukosäädin, 2 AAA-paristoa
- Käyttöopas: Englanti, saksa, ranska, tanska, norja, italia

Mitat

- Päälaitteen leveys: 250 mm
- Päälaitteen korkeus: 92 mm
- Päälaitteen syvyys: 285 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x S): 174 x 240 mm
- Pääkaiuttimen korkeus: 260 mm
- Pakkauksen leveys: 425 mm
- Pakkauksen korkeus: 441 mm
- Pakkauksen syvyys: 310 mm

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz

iPad-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPad

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod classic, iPod mini, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi 8/16/32 Gt, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi, iPod 5. sukupolvi



Julkaisupäivä 2013-01-30

Versio: 1.2.9

12 NC: 8670 000 79537
EAN: 87 12581 61163 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com