



Philips

Истински безжични  
слушалки

Микрокапсули с прилягане в  
ушите

Изключително малък калъф за  
зареждане  
IPX4 защита от вода  
До 18 часа време на  
възпроизвеждане



TAT2206GR

## Винаги готови

Има ли нещо по-полезно от истински безжични слушалки с калъф за зареждане, който се побира в джоба на вталените ви дънки? Тези устойчиви срещу напръскване и пот слушалки ви предоставят удобно поставяне в ухото, страхотен звук и до 18 часа време на възпроизвеждане.

### От любимия плейлист до повиквания

- Бързо повторно свързване към телефона, когато отворите калъфа
- Събуждайте лесно гласовия асистент на телефона ви
- Вградени органи за управление. Вграден микрофон. Лесно сдвояване

### Изключително удобни. Суперкомфортни.

- Провеждайте обаждания с една микрокапсула. Режим моно
- 4 цвята. Дизайн "хокеен стик"
- Сигурно и удобно прилягане в ухото
- Меки силиконови накрайници за ухо в малък, среден и голям размер

### Малък калъф за зареждане. До 18 часа време на възпроизвеждане.

- IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване
- Изключително малък калъф за зареждане за до 12 часа време на възпроизвеждане
- 6 часа време за възпроизвеждане. Заредете 15 минути за допълнителен час
- Чист звук, мощни бази. 6 мм неодимови мембрани

**PHILIPS**

Истински безжични слушалки

Микрокапсули с прилягане в ушите Изключително малък калъф за зареждане, IPX4 защита от вода, До 18 часа време на възпроизвеждане


## Акценти

### IPX4 устойчиви на пръски/изпотяване



С IPX4 рейтинг и мощни 6 мм мембрани тези слушалки ви позволяват да се наслаждавате на страхотен звук във всякакво време. Напълно устойчиви на пръски, те ще се справят с изпотяване и няма нужда да се притеснявате, ако ви хване дъжда.

### Изключително малък калъф за зареждане

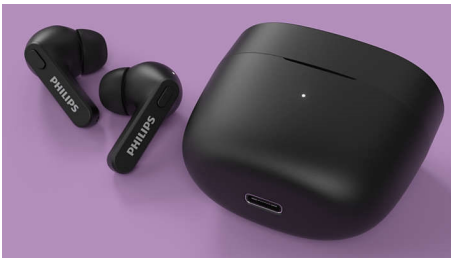

Пътувайте с множество зарядни в джоба си. Получавате до 6 часа време на възпроизвеждане от едно зареждане, плюс допълнителни 12 часа от напълно зареден

калъф. Едно кратко 15-минутно зареждане в калъфа ви предоставя един час време на възпроизвеждане. Едно пълно зареждане на калъфа отнема 2 часа през USB-C.

### Сигурно и удобно прилягане в ухото

Получавате истински комфорт благодарение на меките, сменяеми силиконови накрайници за ухо. Накрайниците за ухо на всяка микрокапсула прилягат сигурно в ушния канал, създавайки перфектно уплътнение, което намалява външния шум. Формата на "хокеен стик" поддържа всяка микрокапсула сигурно прилегла.

### Режим моно



Провеждате много разговори? Можете да удвоите времето за разговор, като използвате едната слушалка, докато другата се зарежда. Микрофонът автоматично се назначава на слушалката, която използвате, и просто я сменете, когато текущата ви слушалка е изтощена.

TAT2206GR/00

### Лесно управление и сдвояване

Органите за управление върху микрокапсулите ви позволяват да поставите на пауза списъците за изпълнение, да провеждате разговори, да управлявате силата на звука и да събуждате гласовия асистент на телефона си. Слушалките са готови за сдвояване веднага щом включите Bluetooth.

### 4 цвята

4 цвята. Дизайн "хокеен стик"

### 6 часа време на възпроизвеждане

6 часа време за възпроизвеждане. Заредете 15 минути за допълнителен час

### Чист звук, мощни басы

Чист звук, мощни басы. 6 мм неодимови мембрани

### Гласов асистент с лесно събуждане

Събуждайте лесно гласовия асистент на телефона ви

### Бързо повторно свързване към телефона

Бързо повторно свързване към телефона, когато отворите калъфа

### Мек силиконов накрайник за ухо

Меки силиконови накрайници за ухо в малък, среден и голям размер

## Истински безжични слушалки

Микрокапсули с прилягане в ушите Изключително малък калъф за зареждане, IPX4 защита от вода, До 18 часа време на възпроизвеждане

# Спецификации

### Звук

- Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 6 мм
- Импеданс: 16 ома
- Максимална входяща мощност: 5 mW
- Чувствителност: 101 dB (1K Hz)
- Тип мембрана: Динамичен

### Възможности за свързване

- Микрофон: Вграден микрофон
- Версия на Bluetooth: 5.0
- Безжични
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимален обхват: До 10 м
- Поддържан кодек: SBC
- Вид безжично предаване: Bluetooth

### Външен кашон

- Дължина: 33.8 см
- Брой потребителски опаковки: 24
- Ширина: 27.8 см
- Бруто тегло: 4.279 кг
- Височина: 25 см
- GTIN: 1 48 95229 11742 3
- Нето тегло: 1.392 кг
- Тегло на опаковката: 2.887 кг

### Комфорт

- Автоматично изключване
- Водоустойчивост: IPX4
- Моно режим за TWS
- Тип на органите за управление: Бутон

### Вътрешен кашон

- Дължина: 16 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 13 см
- Височина: 11 см
- Нето тегло: 0.174 кг
- Бруто тегло: 0.479 кг
- Тегло на опаковката: 0.305 кг
- GTIN: 2 48 95229 11742 0

### Захранване

- Акумулаторна
- Брой батерии: 3 бр.
- Време за възпроизвеждане на музика: 6 +12 час(а)
- Време за разговор: 6 ч
- Време за зареждане: 2 час(а)
- Бързо време за зареждане: 15 mins for 1 hr
- Тип батерия (калъф за зареждане): Lithium

- Polymer (built-in)
- Тип батерия (Микрокапсула): Lithium Polymer (built-in)
- Тегло на батерията (Общо): 10.5 гр
- Капацитет на батерията (Калъф): 350 mAh
- Капацитет на батерията (Микрокапсула): 55 mAh
- Време за живот на батерията в режим на готовност: 200 hr

### Габарити на опаковката

- Височина: 17.2 см
- Тип опаковка: Кутия
- Начин на поставяне: Окачен
- Ширина: 9.5 см
- Дълбочина: 4 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 11742 6
- Бруто тегло: 0.13 кг
- Нето тегло: 0.058 кг
- Тегло на опаковката: 0.072 кг

### Размери на продукта

- Височина: 4.57 см
- Ширина: 5.7 см
- Дълбочина: 3.1 см
- Тегло: 0.037 кг

### Акcesoари

- Ръководство за бърз старт
- Накрайници: 3 размера (S/M/L)
- Зареждащ калъф: да
- Кабел за зареждане: USB-C кабел, 500 мм

### Дизайн

- Цвят: Зелено
- Начин на носене: За поставяне в ушите
- Материал на наушниците: Силикон
- Прилягане на ушите: За поставяне в ушите
- Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Силиконов накрайник за ухо

### Телекомуникация

- Микрофон за обаждания: 1 mic

### UPC

- UPC: 8 40063 20181 1

### Гласов асистент

- Съвместими с гласов асистент
- Активиране на гласовия асистент: Ръчен
- Поддръжка на гласовия асистент



Дата на издаване  
2024-04-19

Версия: 7.1.3

EAN: 48 95229 11742 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)