

Philips Fidelio
A3 juhtmevaba Hi-Fi-kõlar

Kvaliteetne stereoheli

Voogedastage iOS/Android/PC
muusikat
36 W, 4 Hi-Fi kõlarielementi
Analoogsisend



AW3000

Kogu teie muusika kõlab kvaliteetse heliga. Juhtmevabalt

Helist haaratud

Nautige kogu oma muusikat juhtmevabalt ja kvaliteetse heliga Philips Fidelio juhtmevaba Hi-Fi-kõlari abil. Saate muusikat pingutuseta oma Apple'i või Androidi seadmelt voogedastada ja neli Hi-Fi-kõlarielementi tekitavad kompaktselt kõlarist kaasahaarava muusikaelamuse.

Kvaliteetne stereoheli

- Kaldasetusega kujundus, et stereohelilava oleks laiem
- Ehtne heli 4 audiofiilidele sobiliku kvaliteediga kõlarimagnetist
- Helisisend

Nautige kogu oma muusikat, juhtmevabalt.

- Voogedastage muusikat oma mobiilist või arvutist juhtmevabalt
- Leidke tuhandete internetiraadiojaamade seast enda lemmik
- Nautige võrgumuusikateenuste laia valikut.

Intuiitiivne ja lihtne kasutada

- AirStudio+ rakendusega saad reguleerida muusikat oma mobiilsest seadmest
- Kiire ja hõlbus paigaldus

Disain sulandub teie toaga

- Paindlik paigutamisevõimalus, mis sobib kõikidesse kodudesse



reddot design award
winner 2013

PHILIPS
Fidelio

Esiletõstetud tooted

AirStudio+ rakendus



AirStudio+ võimaldab sul voogedastada muusikat mobiilsest seadmest, nagu nutitelefonist või tahvelarvutist, juhtmevabasse Hi-Fi-kõlarisse. See on saadaval Apple'i App Store'is ja Google'i Play Store'is. Rakendus tuvastab automaatselt teie kodusse Wi-Fi-võrku ühendatud mobiilid ja muud ühilduvad seadmed, andes teile oma muusika üle täieliku kontrolli. Saate reguleerida muusika taasesitust, helitugevust ja heliseadeid ning ka võrgumuusikateenuseid ja internetiraadiojaamu kõikjal, kuhu lähete.

Kaldasetusega kujundus




Kõlaritel on erilise nurga all paiknevad profitasemega Hi-Fi-kõlarimagnetid, mis tekitavad eriti laia ja sügava helilava. Kõlarimagnetite asukoht muudab heli enneolematult dünaamiliseks kõikjal ruumis. Tänu omapärasele kujundusele sobituvad kõlarid ideaalselt igasse keskkonda.

4 audiofiilidele sobiliku kvaliteediga kõlarimagnetit




Kõlaril on kaks kõrgsageduskõlarit ja kaks Hi-Fi keskmise sagedusega kõlarimagnetit. Need tiptasemel komponendid on paigutatud nii, et heli kõlaks sügaval ja dünaamiliselt.

Interneti muusikateenus

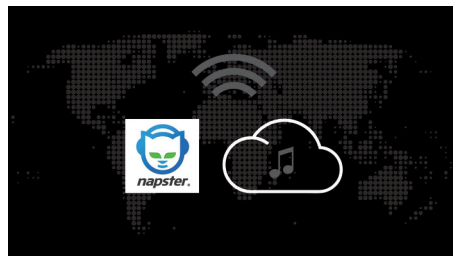


Võrgumuusikateenuste tellimine on parim viis saada juurdepääs vaheldusrikkale muusikavalikule, sealhulgas uusimatele lugudele. Lisaks pääsete muusikale ligi igal ajal ja igas kohas, kui olemas on internetiühendus. Philipsi juhtmevaba Hi-Fi-seadmega ei pea te võrgumuusikateenuste nautimiseks isegi oma arvutit sisse lülitama.

Voogedastage muusikat juhtmevabalt

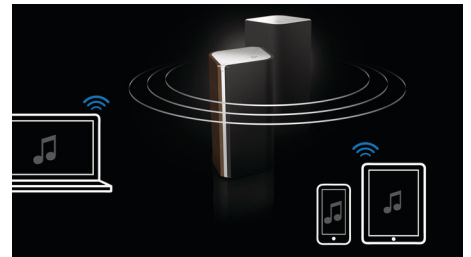

Voogedastage muusikat juhtmevabalt oma nutitelefonist, tahvelarvutist või arvutist kõikjal kodus. Fidelio juhtmevaba Hi-Fi-ga on kaasas AirStudio rakendus, mis sobib nii Androidi kui ka Apple'i seadmetele. Seega saate kogu mobiilsesse seadmesse salvestatud muusikat juhtmevabalt jagada ja nautida kodus kvaliteetset heli. Seadmel on ka MediaManager, mis sobib lauarvuti ja Maci tarkvaraga ja millega pääsete hõlpsasti ligi kogu arvutisse salvestatud muusikale. Valige lihtsalt kaustad, mida tahate avada või jagada, või laske MediaManageril oma iTunes'i muusikakogu automaatselt importida.

Interneti-raadiojaamad

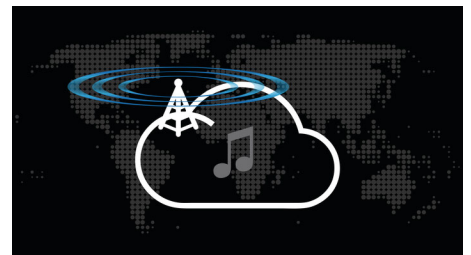

Fidelio juhtmevaba Hi-Fi süsteemiga saate nautida üle 30 000 internetiraadiojaama üle kogu maailma. Laiendage oma muusikalist silmaringi avastades suurepärased jaamad kas žanri või riigi alusel, või valige vaid sõrmeliigutusega mitmekülgse valiku seast endale lemmikjaamad. See on ülimalt lihtne - igal Fidelio juhtmevabal Hi-Fi-süsteemil on otsevalimisnupud kõigile raadiojaamadele.

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: FullSound, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Tehnoloogia wOOx
- Helitugevuse reguleerimine: üles/alla

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Integreeritud
- Kaldasetusega kõlaritehnoloogia
- Sisseehitatud kõlarid: 4
- Kõlarimagnetid: 2 x 3,5" basskõlarid, 2 x kõrgsageduskõlarid

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA, mitte-DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Diskreetimissagedused: 8–48 kHz (MP3)
- MP3 bitikiirused: 8–320 kbps ja VBR
- ID3-sildi tugi
- Muusika voogedastus: Interneti-raadio, Muusikateenused, Lauaarvuti/MAC, Nutitelefon/tahvelarvuti

Ühenduvus

- Wireless ühendused: Juhtmeta LAN (802.11n), Juhtmeta LAN (802.11g), Juhtmeta LAN (802.11b)
- Universaalne juhtmeta isehäälestus: UPnP klient
- Juhtmega LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
- Krüptimine/turvalisus: WEP 128 bit, WEP 64 bit,

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2

- Heliühendused: 3,5 mm stereosisend - MP3 Link

Mugavus

- Internetiraadio eelseadistusklahvid
- Seinapaigaldusega

Nutitelefon / tahvelarvuti rakendus

- Rakenduse nimi: AirStudio rakenduse tasuta allalaadimine Apple'i App Store'ist / Google'i Play Store'ist

Tarkvara

- Philipsi meediahaldur

Tarvikud

- Kasutusjuhend: Inglise, prantsuse, saksa, hispaania, itaalia, hollandi, norra, rootsi, soome, portugali, taani, vene, poola keeles (internetis)
- Garantiileht: Garantiileht
- Vahelduv-/alalisvooluadapter: 110–240 V
- Komplektis olevad tarvikud: Kiirjuhend, Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 295 x 182 x 181 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 350 x 227 x 235 mm
- Kogukaal: 3,4 kg
- Kaal pakendita: 2,5 kg



Väljalaske kuupäev
2020-07-22

Versioon: 12.11.3

12 NC: 8670 000 91522
EAN: 08 71258 16496 47

© 2020 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Napster on saadaval vaid Saksamaal ja Suurbritannias.