

Philips  
Klassisches Micro-  
Soundsystem

Kassette

MCM207



## Begeistert von Sound

Entspannen Sie mit großartiger Musik

Genießen Sie hervorragenden Sound mit der klassischen Mini Stereoanlage von Philips. Geben Sie Ihre liebste MP3-/WMA-Musik mittels USB Direct oder MP3 Link wieder. Die Lautsprecher verfügen über ein elegantes Design mit klassischem Holzfinish, das nie aus der Mode kommt.

### Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe
- Autostop-Kassettendeck

### Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- 10 W RMS Gesamtausgangsleistung

### Einfache Bedienung

- Motorisierte CD-Lade für bequemen Zugriff
- Weckfunktion/Sleep-Timer



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# Besonderheiten

## Digitale Sound-Kontrolle




Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

## Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

## 10 W RMS

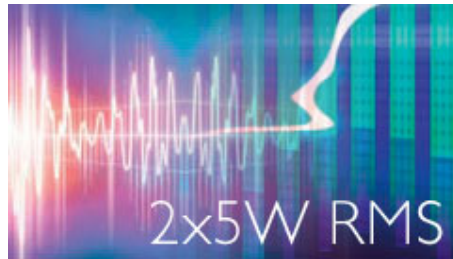

Diese Philips Musikanlage hat eine 10 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautsprecher übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

## Motorisierte CD-Lade

Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.

## MP3 Link



MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-

Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

## Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW



Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 5 W RMS/2 x 10 W Musikleistung
- Klangoptimierung: 4 digitale Klangsteuerungsmodi, Dynamic Bass Boost

## Lautsprecher

- Lautsprecher: 89 mm Lautsprecher
- Lautsprechertypen: Bassreflex-Lautsprechersystem

## Audiowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-Flashlaufwerk
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Sonstiges: ID3-Tag Unterstützung
- Kassettendeck-Technologie: mechanisch
- Kassettens-Wiedergabemodi: Elektronische Geschwindigkeitsregelung
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnellrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Programmwiedergabe, Wiederholen, Shuffle, Stopp

## Audioaufzeichnung

- Aufnahmemedien: Kassette
- Verbesserung der Kassettenaufnahmen: Automatic Recording Level, Synchronstart der CD-Aufnahme

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbänder: UKW-Stereo, MW
- Programmspeicherplätze: 30
- Antenne: feste UKW-Wurfantenne, MW-Antenne
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning, autom. Scan

## Anschlüsse

- Audio-/Videoausgang: Kopfhörer (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang
- USB: USB-Host

## Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, USB-Alarm
- Uhr: auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Lademechanismus: motorisiert, Fach
- Displaytyp: LCD-Display

## Zubehör

- Kabel/Anschluss: AC-DC-Adapter
- Fernbedienung
- Sonstiges: Kurzanleitung
- Benutzerhandbuch: Mehrsprachig
- Garantie: Weltweit gültige Garantiekarte

## Abmessungen

- Bruttogewicht: 5,1 kg
- Abmessungen Hauptlautsprecher (B x T): 146 x 140 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 232 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 227 mm
- Verpackungsbreite: 370 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 232 mm
- Verpackungshöhe: 275 mm
- Breite des Hauptgeräts: 152 mm
- Verpackungstiefe: 330 mm

## Leistung

- Stromversorgung: 50/60 Hz
- Stromversorgung: 110 - 240 V

## Grün

- Eco Power-Standby: 1 W



Ausstellungsdatum  
2014-02-14

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 50601  
EAN: 87 12581 47062 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)