



Philips  
DVD-mikrokinosystem

HDMI 1080p



MCD909



# Hi-Fi-musikk

med rør-forforsterkere

Opplev Hi-Fi-lyd med Philips-mikrokinosystemet MCD909 med førsteklasses materialer. Rør-forforsterkere gir krystallklar lyd. Full HDMI (High-Definition Multimedia Interface) gir skarpere bilder.

## Lydopplevelse med kvalitet for hi-fi-entusiaster

- Førsteklasses Hi-Fi-rør for fullstendig ren og naturlig lyd
- Klasse D digital forsterker for kvalitetslyd
- Neodymbånddiskanthøytaler med imponerende lydgjengivelse
- Gullbelagt høyttalerkontakt for best mulig signaloverføring
- 2 x 75 W RMS / 2 x 150 W musikkeffekt
- Diskant- og basskontroll med enkel innstilling

## Gjør filmopplevelsen bedre

- HDMI-utgang for digital høydefinisjonsvideo og digital lyd
- Spill DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse
- Se på bilder og lytt til musikk direkte fra USB-enheter

## Førsteklasses overflate med edle materialer

- Aluminiumskabinett og høyttalere i ekte tre
- Fjernkontroll med flate taster, bakside i lær og front i metall

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Høydepunkter

## Førsteklasses Hi-Fi-rør




Med innebygde Hi-Fi-rør får du nå en lydopplevelse med en kvalitet som du ellers bare får med de aller beste audiosystemer. De analoge rørene gir en mer behagelig lyd i vårt ikke-lineære lydsystem. Når lyden kommer fra et rør, har den liten forvrengning og er alltid å foretrekke på grunn av den rene, detaljerte, varme og realistiske lyd kvaliteten.

## Klasse D-forsterker

Klasse D digital forsterker tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og forsterker deretter signalet digitalt. Signalet går deretter inn i et demoduleringsfilter som produserer den endelige lyden. Den forsterkede digitale lyden har alle fordelene ved digital lyd, inkludert bedre lyd kvalitet. I tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en kraftig forsterker som tar liten plass.

## Bånd-diskanthøytaler i mikrosystem

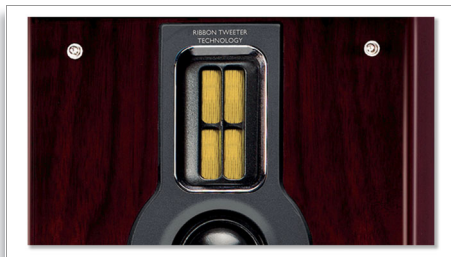

Diskanthøytaleren med neodymbånd er en monopol diskant-høytaler som gir dynamisk og ren lyd. Dette er en teknologi som ofte brukes i mer eksklusive lydanlegg for bedre og mer ekte lydgjengivelse. Konvensjonelle dome diskant-høytalere er basert på et spoлеprinsipp med bevegelse i én retning, mens den monopole diskant-høytaleren med neodymbånd utstråler høye frekvenser i et 180-graders mønster. Dette øker bredden på

lydspekteret i de høyere frekvensene betydelig, og gjør lytteropplevelsen bedre i en større del av rommet med ren, klar og naturlig lyd også fra kompakte lydanlegg.

## Gullbelagt høyttalerkontakt




Den gullbelagte høyttalerkontakten sikrer bedre overføring av lyd signaler sammenlignet med tradisjonelle klink-på-plass-kontakter. Den minimerer også tapet av elektriske signaler fra forsterkeren til høyttaleren, noe som resulterer i en lydgjengivelse så nær virkeligheten som mulig.

## HDMI-utgang



HDMI er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkanalers lyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lyd kvalitet, helt uten støy. HDMI er fullstendig bakoverkompatibelt med DVI.

## Dolby Digital

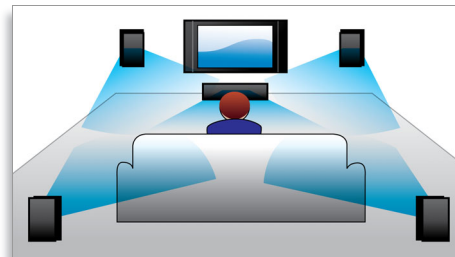

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkanal lyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

## Fjernkontroll med bakside i lær



Denne ergonomiske fjernkontrollen er både slank og lett og en nytelse å bruke. Det elegante metalliske frontdekselet med flate taster er en titalende kontrast til det ekte skinndekselet på baksiden. De stilige og nøyaktige tastene sørger dessuten for god navigering. Fjernkontrollen gir deg en god opplevelse av utmerket design og kontroll.

## Diskant- og basskontroll

Diskant og bass er equalizer-funksjoner som styrer henholdsvis de høye og de lave lydfrekvensene. Diskanten regulerer forsterkingen av de høyeste tonene i musikken, mens bassen styrer forsterkingsnivået for de lave tonene. Ved hjelp av opp- og nedtaster kan du legge mer eller mindre vekt på høye og lave toner eller velge en flat innstilling for å høre musikken slik den ble spilt inn. Med diskant- og basskontroll kan du spille av musikken slik du liker den.

## USB Direct spiller av bilder/musikk

Koble USB-enheten til systemet, og del lagret digital musikk og digitale bilder med familie og venner.



# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: Videooppsampling, Videooppskalering, HD (720p, 1080i, 1080p)

## Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 75 W RMS / 2 x 150 W musikk effekt
- Lydforbedringer: Vakuumrør-forforsterker, Klasse D digital forsterker, Volum, Diskant- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital

## Høytalere

- Hovedhøytaler: 3-veis, Bånddiskanthøytaler, Mellomtone-dome, 5" woofer, Gullbelagte høytalerkontakter, Avtagbare høytalergriller

## Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DivX, DVD-Video, Bilde-CD, Video-CD/-SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, PBC, Sakte film, Zoom, Foreldrekontroll, Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Fortsett avspilling fra stopp
- DVD-region.: 2

## Lydavspilling

- Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB-flashstasjon
- Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling, Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk
- Lastetype: Motorisert, Skuff
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

## Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: Bilde-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Automatisk digital søking

- Forhåndsinnstillinger: 20
- RDS: Radiotekst, RDS-klokkeinnstilling, Stasjonsnavn, Programtype
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring

## Tilkoblingsmuligheter

- Videoutgang – analog: Kompositt CVBS (gul cinch), S-video (på Hosiden), SCART, Komponent YPbPr (cinch)
- Andre tilkoblinger: Digital koaksial lydutgang, Digital optisk utgang, FM-antenne, HDMI ut
- Lydtilkoblinger: Analog audio inn (V/H), Analog audio ut (V/H)
- Hodetelefon: 6,3 mm
- USB: USB-vert

## Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Sleep timer, Radioalarm, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm
- OSD-språk: Nederlandsk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk
- Skjermtype: VFD-skjerm
- Indikasjoner: DIM-modus
- Eco Power-ventemodus: 1 watt

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Komposittvideokabel (Y), Kontrollkabel, Nettledning, FM-antenne, Verdensomfattende garantihefte
- Fjernkontroll: 49-tasters med 2 AAA-batterier
- Hurtigstartveiledning: Engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, italiensk
- Bruksanvisning: 16 språk

## Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 250 x 180 x 280 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 205 x 330 x 240 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 740 x 310 x 375 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 22,5 kg

## Effekt

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz



Utgivelsesdato  
2010-02-19

Versjon: 1.0.8

12 NC: 8670 000 48625  
EAN: 87 12581 45820 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)