



Philips  
Enceintes Home Cinéma  
Zenit

3.1, caisson de basses sans fil

Bluetooth® et NFC  
HDMI 4K-2K

CSS5330G

# Une expérience de Zénitude

## Éliminez les fils inutiles

Admirez la parfaite simplicité des enceintes Home Cinéma Philips Zenit dont le design aux matériaux modernes et authentiques offre un son naturel et équilibré. Le rangement intelligent des câbles et le caisson de basses sans fil assurent une expérience épurée sublime.

### Des conditions d'écoute à couper le souffle

- Son Surround Dolby Digital et Pro Logic II
- Haut-parleurs MTM permettant une reproduction puissante et fidèle du son
- Caisson de basses avec réflecteur, pour une diffusion harmonieuse du son
- Enceinte voie centrale pour une excellente restitution de la voix

### Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Bois véritable pour un intérieur moderne
- Rangement des câbles intelligent
- Caisson de basses sans fil pour une installation simple

### Profitez en toute simplicité de vos films et musiques

- Diffusion de votre musique sans fil en Bluetooth®
- Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth®
- HDMI compatible 4K-2K, pour un contenu Ultra HD
- HDMI ARC pour améliorer le son de votre téléviseur

# PHILIPS

## Points forts


### Rangement câbles intelligent

Rangement des câbles intelligent

### Haut-parleurs MTM

La configuration medium-tweeter-medium (MTM) dans toutes les enceintes (principale et satellites) permet une reproduction puissante et fidèle du son, indépendamment de la position d'écoute. Le son est toujours limpide et sans distorsion, où que vous soyez installé.

### HDMI 4K-2K

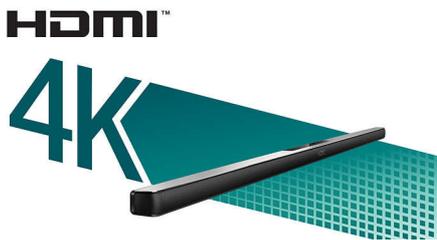


La technologie HDMI 4K-2K intègre la norme HDMI 1.4 afin de prendre en charge les contenus vidéo UHD (Ultra Haute Définition). Actuellement, elle concerne le 4K offrant une résolution maximale de 4 096 pixels de largeur sur 2 160 pixels de hauteur, soit quatre fois la taille d'un écran HD 1080p standard. Ce terme est également utilisé pour une résolution légèrement inférieure, de 3 840 de largeur sur 2 160 pixels de hauteur. Ces deux formats sont pris en charge via la norme HDMI 1.4. Les écrans 4K élèvent les Home Cinéma haut de gamme au niveau atteint par de nombreuses salles de cinéma. Cette norme a été intégrée au système afin de lui apporter l'évolutivité

nécessaire pour s'adapter à la montée en puissance des téléviseurs 4K.

### Caisson de basses av. réflecteur

Le réflecteur en forme de dôme permet d'obtenir des basses plus puissantes et profondes grâce à une diffusion harmonieuse du son à 360 degrés. Ce design permet également d'éviter tout amortissement du son lorsque le caisson de basses est placé sur un tapis ou une moquette.

### Diffusion sans fil grâce au Bluetooth®

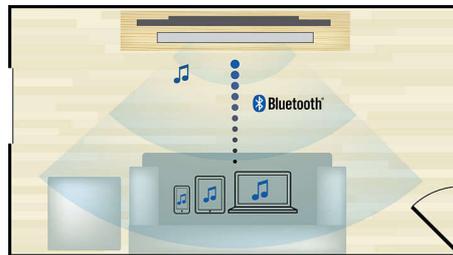

Diffusion de votre musique sans fil en Bluetooth®


### Technologie NFC



Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le

smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.

### Dolby Digital et Pro Logic II

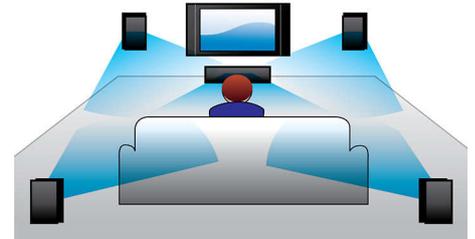

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur Dolby Digital intégré gère les 6 canaux d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.

### HDMI ARC

HDMI ARC pour améliorer le son de votre téléviseur

### Caisson de basses sans fil

Caisson de basses sans fil pour une installation simple

### Bois véritable

Bois véritable pour un intérieur moderne

### Enceinte voie centrale

Enceinte voie centrale pour une excellente restitution de la voix

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Amélioration du son: Son Crystal Clear, Dolby Digital Prologic II
- Système audio: Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2
- Puissance de sortie du caisson de basses: 220 W
- Puissance de sortie des enceintes centrales: 40 W
- Puissance de sortie de l'enceinte satellite: 40 W
- Puissance totale (RMS) à 10 % THD: 340 W

## Enceintes

- Types d'enceintes: 1 enceinte centrale, 2 enceintes satellites, 1 caisson de basses
- Impédance de l'enceinte satellite: 120 Hz - 18 kHz Hz
- Nb de haut-parleurs par enceinte centrale: 2 haut-parleurs de graves race track à gamme étendue, 1 tweeter 1"
- Impédance de l'enceinte satellite: 5 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 45 - 150 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 4 ohm
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Type de caisson de basses: Caisson de basses sans fil, Système Bass Reflex
- Bande de fréquence de l'enceinte centrale: 80 Hz - 18 kHz Hz
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 2 haut-parleurs de graves 2,5" à gamme étendue, 1 tweeter 1"
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm
- Système: Home Cinéma 3.1

## Connectivité

- Connexions arrière: Entrée optique numérique, Prise audio de 3,5 mm, Prises Easy-Fit pour enceintes, 1 entrée HDMI, Sortie HDMI (4K, ARC)
- Connexion sans fil: Bluetooth® 4.1, NFC, Caisson de basses sans fil

## Carton externe

- EAN: 48 95185 60737 5
- Longueur: 64.7 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 28 cm
- Poids brut: 12.74 kg
- Hauteur: 41.5 cm
- Poids net: 10.2 kg
- Poids à vide: 2.54 kg

## Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio,

- Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel (ARC), Type de contenu, Compatible 4K (30 im/s)

## Alimentation

- Consommation en veille: <math>0,5\text{ W}</math>
- Alimentation du caisson de basse: 220-240 V CA, 50/60 Hz
- Alimentation de l'enceinte centrale: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Avec adaptateur secteur

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 41.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 64.7 cm
- Profondeur: 28 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95185 60737 5
- Poids brut: 11.8 kg
- Poids net: 10.2 kg
- Poids à vide: 1.6 kg

## Dimensions du produit

- Hauteur: 5.15 cm
- Largeur: 58 cm
- Profondeur: 9.8 cm
- Poids: 1.248 kg

## Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 1 pile AAA, Adaptateur secteur, Cordon d'alimentation c.a. (x2), 2 supports de fixation murale, 4 vis, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Enceinte centrale (l x H x P): 580 x 52 x 98 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 1,3 kg
- Caisson de basses (l x H x P): 228 x 406 x 265 millimètre
- Poids du caisson de basses: 5,7 kg
- Enceinte satellite (l x H x P): 110 x 301 x 110 millimètre
- Longueur câble enceinte satellite: 3 m
- Poids enceinte satellite: 1,2 kg

## Développement durable

- Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé, Encre à base de soja



Date de publication  
2024-05-03

Version: 5.0.9

EAN: 48 95185 60737 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)