

Philips  
Soundbar 2.1  
s bezdrátovým  
subwooferem

2.1 s bezdrátovým subwooferem

HDMI ARC  
Dolby Audio  
140 W



TAB6305



## Ultratenký. Skvělý zvuk.

Máte televizor posazený na podstavci? Tento ultratenký reproduktor soundbar je dostatečně nízký, aby se vešel téměř pod jakýkoli televizor, a je dodáván s bezdrátovým subwooferem. Získáte zvuk, který bude dostatečně skvělý, aby vdechl život vašim oblíbeným pořadům, filmům a hudbě.

### Hudba a filmy

- Zvukový vstup. Optický vstup. Bluetooth
- Připojte svá oblíbená zařízení a dopřejte si větší zážitek z poslechu
- Rozhraní HDMI s funkcí ARC. Ovládejte soundbar dálkovým ovladačem televizoru
- Zesilovač IR signálu je součástí balení, s průchodovým kabelem

### Uvidíte. Uslyšíte. Zamilujete se.

- Integrované držáky na stěnu
- Můžete jej umístit na TV stůl, na stěnu nebo na jakoukoli rovnou plochu
- Rozměry soundbaru: 650 x 35 x 81 mm
- Rozměry subwooferu: 120 x 402 x 300 mm

### Mimořádně nízký profil. Bohatší, hlubší a čistší zvuk.

- 2.1 kanály. Bezdrátový subwoofer pro hlubší basy
- Dolby Audio. Buďte uprostřed dění
- Robustní kovová mřížka pro čistý zvuk
- Ultratenký design. Vejde se téměř pod jakýkoli televizor

# PHILIPS

# Přednosti

## 2.1 kanály

Hřmění výbuchů. Burácení davu. 2.1 kanály přináší vašim oblíbeným filmům a pořadům bohatší, hlubší a zřetelnější zvuk. Kompaktní bezdrátový subwoofer se stará o bohaté basy.

## Ultratenký design

Tento soundbar má profil pouhých 35 mm, takže se skvěle hodí k televizorům s nižšími stojánky. Pokud jde o umístění, díky integrovaným držákům na stěnu máte více možností, jak ho použít. Výkonný subwoofer lze zásluhou kompaktní konstrukce jednoduše skrýt.

## Dolby Audio

Ponořte se do oblíbených pořadů a filmů. Tento reproduktor SoundBar s bezdrátovým subwooferem podporuje formát Dolby Digital a přináší tak větší a působivější zážitek. Hlasy budou jasnější. Efekty budou působivější.

## HDMI ARC

Tento soundbar lze připojit k televizoru prostřednictvím rozhraní HDMI s funkcí ARC a vy tak můžete ovládat jeho hlasitost stejným dálkovým ovladačem jako televizor. Příložený zesilovač IR signálu umožňuje používat dálkový ovladač televizoru, i když umístíte soundbar před IR snímač televizoru.

## Připojte své oblíbené zařízení

Streamujte seznamy skladeb z mobilního zařízení prostřednictvím technologie Bluetooth. Připojte zařízení pomocí zvukového nebo optického vstupu či USB. Ať už máte rádi cokoli, bude to s tímto soundbarem znít skvěle.

## Zvukový vstup. Optický vstup.

Zvukový vstup. Optický vstup. Bluetooth

## Integrované držáky na stěnu

Integrované držáky na stěnu

## Zesilovač IR signálu je součástí balení

Zesilovač IR signálu je součástí balení, s průchodovým kabelem

## Lze umístit na jakoukoli rovnou plochu

Můžete jej umístit na TV stolek, na stěnu nebo na jakoukoli rovnou plochu

## Robustní kovová mřížka

Robustní kovová mřížka pro čistý zvuk

## Soundbar: 650 x 35 x 81 mm

Rozměry soundbaru: 650 x 35 x 81 mm

## Subwoofer: 120 x 402 x 300 mm

Rozměry subwooferu: 120 x 402 x 300 mm

# Specifikace

## Zvuk

- Celkové harmonické zkreslení: 10 %
- Výstupní výkon reproduktorové soustavy: Max. 288 W / 140 W RMS (10% THD)

## Reproduktory

- Frekvenční pásmo subwooferu: 40 – 180 Hz
- Typ subwooferu: Bezdrátový subwoofer, Aktivní
- Impedance subwooferu: 4 ohm
- Počet zvukových kanálů: 2.1
- Počet basových reproduktorů: 1
- Průměr basových reproduktorů: 13,3 cm (5,25")
- Frekvenční pásmo reproduktoru SoundBar: 180 – 20 000 Hz
- Odpor reproduktoru Soundbar: 2x 8) ohm
- Přední reproduktory: 2 pro střední pásmo (L+P), 2 výškové reproduktory (L+P)
- Externí subwoofer: Bass reflex

## Možnosti připojení

- Bluetooth: Přijímač
- Verze Bluetooth: 4.2
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Port IR: IR výstup 2,5mm jack
- Výstup pro subwoofer: Ne
- Přehrávání zařízení USB
- Vstup audio: 1x 3,5 mm
- Optický vstup x 1
- Výstup HDMI (ARC) x 1
- DLNA Standard: Ne
- Možnost připojení několika reproduktorů: Ne
- Smart Home: Žádné
- Připojení bezdrátového reproduktoru: Subwoofer

## Podporované audio formáty

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, LPCM 2ch
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optický: Dolby Digital, LPCM 2ch

## Vnější obal

- Délka: 75.5 cm
- Počet spotřebitelských balení: 2
- Šířka: 31.5 cm
- Hrubá hmotnost: 17 kg
- Výška: 45.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 10859 9
- Čistá hmotnost: 11.8 kg
- Hmotnost obalu: 5.2 kg

## Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu,

- Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Dálkový ovladač
- Noční režim: Ne

## Kompatibilita

- Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu: Ne

## Napájení

- Spotřeba subwooferu: 20 W
- Spotřeba hlavní jednotky: 18 W
- Hlavní jednotka napájecího zdroje: 100–240 V stř., 50/60 Hz
- Napájení subwooferu: 100–240 V stř., 50/60 Hz
- Spotřeba subwooferu v pohotovostním režimu: <math>\leq 0,5\text{ W}</math>
- Spotřeba hlavní jednotky v pohotovostním režimu: <math>\leq 0,5\text{ W}</math>
- Automatický pohotovostní režim

## Rozměry balení

- Výška: 42.5 cm
- Typ balení: Krabice
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Šířka: 73.5 cm
- Hloubka: 14.5 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 10859 2
- Hrubá hmotnost: 8 kg
- Čistá hmotnost: 5.9 kg
- Hmotnost obalu: 2.1 kg

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 1 x baterie CR2025, Napájecí kabel, Napájecí adaptér, Dálkový ovladač, Držák pro montáž na stěnu, Stručný návod k rychlému použití, Mezinárodní záruční list
- Zesilovač IR signálu: Ano, s průchodovým kabelem a držákem

## Design


- Barva: Tmavě šedá
- Možnost montáže na stěnu

## Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 650 x 35 x 81 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 1 kg
- Subwoofer (Š x V x H): 120 x 402 x 300 mm
- Hmotnost subwooferu: 4,8 kg

## Videí

- Průchod signálu 3D: Ne

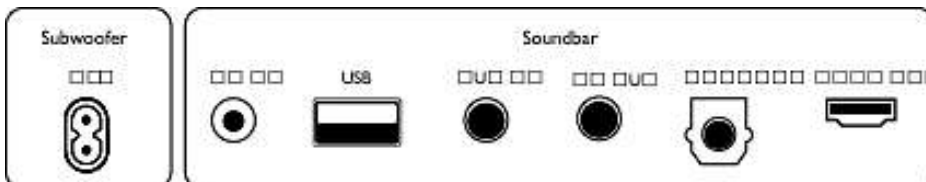

Datum vydání 2024-04-12

Verze: 13.3.3

EAN: 48 95229 10859 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)