




Philips
Altifalante sem fios

Bluetooth

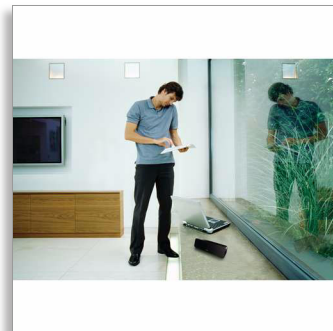

SBT550

Som poderoso, rico

Altifalante com Bluetooth e transmissão de música sem fios

Som potente suportado por transmissão de música sem fios via Bluetooth, com altifalantes Bass Reflex que fornecem graves poderosos e profundos. Uma ranhura USB significa que pode carregar qualquer dispositivo. Este altifalante SBT550/12 destina-se a complementar o seu estilo de vida.

Liberte-se com a tecnologia sem fios Bluetooth®

- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- Funciona com qualquer dispositivo com Bluetooth

Som rico, complexo

- Potência de saída total de 20 W RMS
- Altifalantes Bass Reflex para um som potente e profundo
- Som rico e dinâmico de diafragmas poderosos

Simples e prático

- Porta USB para carregar outros dispositivos
- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Utilização simples

- Ideal para qualquer smartphone, computador ou dispositivo portátil

PHILIPS

Destaques

Transmissão de música sem fios

O seu altifalante suporta a transmissão de música via Bluetooth. Este permite-lhe desfrutar das suas músicas favoritas em alta qualidade através de uma ligação sem fios aos seus dispositivos com Bluetooth.

Com Bluetooth



O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth, para poder reproduzir facilmente as suas músicas favoritas de qualquer smartphone, tablet ou até de um computador portátil, incluindo iPods ou iPhones, no altifalante com Bluetooth.

Potência de saída total de 20 W RMS



RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de

um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Essencialmente, os amplificadores são limitados pela energia eléctrica que eles podem amplificar e os altifalantes pela energia eléctrica que podem converter em energia sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Altifalantes Bass Reflex



Os altifalantes Bass Reflex oferecem uma experiência de baixos profunda. São diferentes dos altifalantes convencionais, com a adição de um tubo de baixos acusticamente alinhado com o woofer para otimizar a implementação de baixas frequências. O resultado são baixos profundos e controlados e uma distorção reduzida. Combinado com a resposta do woofer, amplia os sons de baixa frequência para criar uma nova dimensão de baixos profundos.

Som rico e dinâmico

Diafragmas potentes fornecem música intensa e sólida, com graves profundos e dinâmicos que o mantêm motivado. Os diafragmas de alta

qualidade asseguram uma experiência de som com vida.

Porta USB integrada



Este altifalante é fornecido com uma porta USB, que lhe permite carregar o seu dispositivo comodamente. Basta ligar o seu dispositivo com o cabo USB à parte posterior do altifalante.

Porta AUDIO-IN (3,5 mm)



Efectue uma ligação simples e desfrute de toda sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua colecção de música completa directamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.

Especificações

Compatibilidade

- Funciona com: a maioria dos smartphones com Bluetooth, tablets, dispositivos de música
- iPad: iPad 1, iPad 2
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3.ª geração ou posterior
- tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou superior
- outros dispositivos de música: com Bluetooth versão 2.1 ou superior

Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
- Carregamento por USB
- Entrada de áudio (3,5 mm)

Som

- Potência de saída (RMS): 20 W
- Sistema de som: Estéreo
- Altifalantes: 2,5"

Altifalantes

- Sistema de altifalantes Bass Reflex

Alimentação

- Alimentação eléctrica: 110 - 240 V

Acessórios

- Um cabo para: Entrada de áudio de 3,5 mm
- Certificado de garantia
- Folheto de garantia mundial
- Manual de início rápido

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 380 x 119 x 112 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 480 x 165 x 170 mm
- Peso do produto: 1,5 kg
- Peso incl. embalagem: 2,13 kg



Data de publicação
2014-10-14

Versão: 3.1.10

12 NC: 8670 000 89263
EAN: 87 12581 64193 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com