



Philips 3000 series
Leitor de Blu-ray/ DVD

DivX Plus HD

Wi-Fi Ready
BD-Live



BDP3300

Viva a experiência cinematográfica do Blu-ray em casa

Traga a magia dos filmes para casa em Alta Definição total com Blu-ray e DivX Plus HD neste elegante leitor de DVD e Blu-ray BDP3300 da Philips. Desfrute comodamente dos seus ficheiros de vídeo e música favoritos, directamente de unidades flash USB ou de discos rígidos portáteis com USB 2.0 Media Link.

Veja mais

- Certificação DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
- Reprodução de discos Blu-ray para imagens nítidas em Full HD a 1080p
- Aceda facilmente aos seus vídeos YouTube e fotografias Picasa favoritos

Ouçá mais

- Dolby TrueHD para som de alta fidelidade
- Dolby Digital DTS2.0 para a melhor experiência cinematográfica

Desfrute mais

- Transforme o seu Smartphone num telecomando para produtos AV da Philips
- Wi-Fi-n Ready* para um desempenho sem fios mais rápido e mais amplo
- USB 2.0 reproduz vídeo/música de unidades flash/discos rígidos USB

PHILIPS

Destques

Reprodução de discos Blu-ray




Os discos Blu-ray podem armazenar dados em alta definição, assim como imagens de resolução 1920 x 1080 (alta definição completa). As cenas ganham vida graças à riqueza dos pormenores, à fluidez dos movimentos e à nitidez das imagens. Este formato reproduz ainda som surround descomprimido, pelo que a sua experiência sonora é extraordinariamente realista. A elevada capacidade de armazenamento dos discos Blu-ray permite ainda desfrutar de uma série de possibilidades interactivas. A navegação fácil durante a reprodução e outras funcionalidades, por exemplo menus sobrepostos, confere uma nova dimensão ao entretenimento em casa.

Certificação DivX Plus HD



O DivX Plus HD no seu leitor de Blu-ray e/ou leitor de DVD oferece a tecnologia DivX mais avançada para que desfrute de vídeos e filmes em HD, directamente da Internet para o seu HDTV da Philips ou PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdos DivX Plus (vídeo H.264 HD com áudio AAC de alta qualidade num ficheiro MKV de formato container), bem como as versões anteriores de vídeo DivX até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital verdadeiramente HD.

Dolby TrueHD

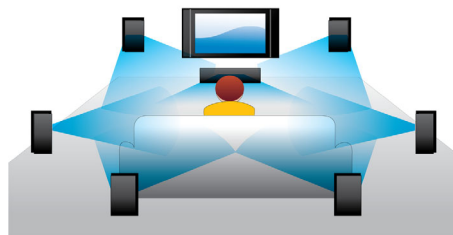

O Dolby TrueHD oferece-lhe o melhor som a partir dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, para ouvir exactamente aquilo que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD completa a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 para a melhor experiência cinematográfica

Wi-Fi-n Ready



Wi-Fi-n Ready* para um desempenho sem fios mais rápido e mais amplo

Acesso ao YouTube e Picasa



Agora pode ver vídeos do YouTube e fotografias do Picasa no seu televisor. Desfrute de uma vasta colecção de vídeos online num ecrã maior, sem ter de ligar o seu computador.

Basta assegurar-se de que o seu leitor Blu-ray ou sistema de cinema em casa está ligado à Internet - sem fios através de Wi-Fi ou com um cabo ligado ao conector LAN - e, em seguida, descontraia e desfrute do melhor do YouTube e do Picasa.

Aplicação MyRemote



A aplicação do telecomando MyRemote da Philips permite-lhe utilizar o seu iPhone ou iPod touch ou smartphone Android como um telecomando para controlar os seus produtos AV da Philips ligados em rede. A aplicação reconhece automaticamente o seu* leitor Blu-ray, sistema de cinema em casa ou sistema áudio Streamium da Philips ligado à sua rede Wi-Fi doméstica e permite-lhe um controlo instantâneo dos dispositivos em qualquer ponto de sua casa. E se tiver vários produtos AV da Philips ligados em rede, a aplicação permite-lhe alternar entre estes e controlar cada um deles de forma independente. Esta aplicação gratuita foi criada exclusivamente pela Philips.

USB 2.0

O Universal Serial Bus ou USB é uma norma da indústria que permite uma ligação simples a alta velocidade de periféricos para PC, produtos electrónicos consumíveis e produtos móveis. O USB 2.0 proporciona um desempenho melhor e mais rápido - até 40 vezes mais rápido do que o USB 1.0 e uma velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps, em comparação com os 12 Mbps iniciais. Quando ligado, tudo é configurado automaticamente. Com o USB 2.0, basta ligar os seus dispositivos portáteis ou discos rígidos USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e reproduzir.



Especificações

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Adaptador USB Wi-Fi WUB1110
- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, CD-R (Manual do utilizador), Cartão de registo do produto, Manual de início rápido, Telecomando

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

Reprodução de vídeo

- Código BD da região: B
- Código DVD da região: 2
- Formatos de compressão: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, Ângulo, Menu do disco, Pausa, Repetir, Retomar reprodução desde a paragem, Procurar para a frente/para trás, Avançar, Avanço lento, Reprodução normal, Zoom
- Melhoramento de vídeo: Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo, Deep Color, x.v. Color

Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividade

- Ligações frontais: Ranhura USB 2.0/dongle de Wi-Fi
- Ligações de rede: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*
- Ligações posteriores: Saída analógica áudio

- esquerda/direita, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída coaxial digital, Ethernet, Saída HDMI
- Ligação PC-Rede: Certificação DLNA 1.5

Funcionalidades

- BD-Live (é necessário um dispositivo de memória USB com 1GB)
- Protecção infantil: Controlo parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte de legendas no formato 21:9, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando
- Firmware actualizável: Firmware actualizável através de USB, Actualização de firmware online
- Idiomas apresentados no ecrã: Checo, Dinamarquês, Holandês, Português, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Norueguês, Polár, Português, Espanhol, Sueco, Turco

Dimensões

- Produto (L x A x P): 435 x 38 x 212 mm
- Peso do produto: 1,37 kg
- Embalagem (L x A x P): 495 x 87 x 300 mm
- Peso incl. embalagem: 2,16 kg

Imagem/visualização

- Rácio de aspecto: 4:3, 16:9, 21:9
- Conversor D/A: 12 Bits/148 MHz
- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

Alimentação

- Consumo de energia: 12 W
- Alimentação: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: 0,25 W

Som

- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Limite dinâmico (1kHz): =80 dB
- Frequência de resposta: (20kHz) ± 0,5dB (máx./ mín. 2 can., DVD) Hz
- Relação sinal/ruído: 80 dB
- Melhoramento do som: Modo Nocturno
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Saída Digital



Data de publicação
2013-12-15

Versão: 6.2.7

12 NC: 8670 000 85585
EAN: 87 12581 62840 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* É necessário o adaptador USB Wi-Fi da Philips WUB1110 (vendido em separado)