



Philips
Taşınabilir Radyo

DAB+

FM dijital istasyon ayarlayıcı
Pille/AC gücüyle çalışan

AE5020

İstedığınız yerde DAB+ radyo ile harika müzikler

Net ses deneyimi için DAB+ sinyal alımı özelliğine sahip Philips AE5020 portatif radyo kullanın. Klasik masa üstü tasarımı, DAB+ ve FM istasyon hafızası ve hızlı DAB+ istasyon arama özelliğiyle ideal ve vazgeçilmez bir radyodur.

En sevdiğiniz istasyonları dinleyin

- Net ve parazitsiz radyo dinleme keyfi için DAB
- Eksiksiz radyo keyfi için DAB ve FM uyumlu
- Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo
- Kaliteli ses çıkışıyla radyo keyfi için dahili hoparlör

Kullanım kolaylığı

- Ekstra kullanım kolaylığı için hızlı DAB istasyon araması
- Düşük pil gücü göstergesi güç seviyesi hakkında bilgi verir
- Kullanım esnekliği sağlayan şebeke elektriği veya pille çalışma olanağı

PHILIPS

Özellikler

DAB




DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net ve hışırtısız bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.

DAB ve FM uyumlu




DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net, hışırtısız bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.

İstasyonları ayarlı dijital radyo

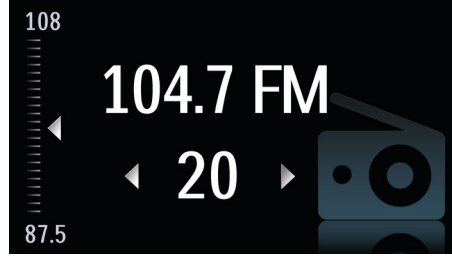

Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlama, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

Dahili hoparlör

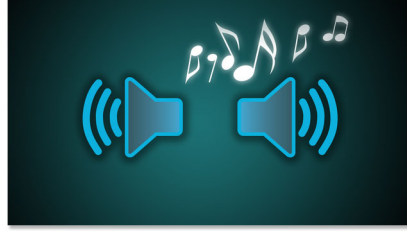

Kaliteli ses çıkışı veren hoparlörle keyfiniz katlansın.

Hızlı DAB istasyon araması



DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net ve hışırtısız bir ses kalitesiyle


daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.

Düşük pil seviyesi göstergesi



Güç azaldığında, düşük pil gücü göstergesi yanar.

Şebeke elektriği veya pille çalışır

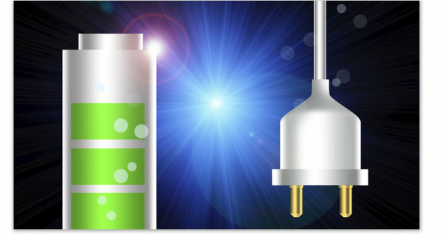

Philips radyonuzu pille ve elektrikle çalıştırırken üstün kullanım kolaylığının ve esnekliğin tadını çıkarın. Etrafta kullanabileceğiniz bir elektrik prizi yoksa ya da rahatsız edici kablo dağınıklığı istemiyorsanız pil kullanın. Güç sorunu olmadan uzun süreli kullanım için radyonuzu duvar prizine bağlayın. Artık istediğiniz yerde müzik dinleme özgürlüğünü tam anlamıyla yaşayabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Tuner/Alım/İletim

- DAB: bilgi ekranı, akıllı arama, menü
- Radyo bantları: DAB (Bant III), FM
- İstasyon hafızaları: 20
- Anten: FM anteni
- Otomatik dijital istasyon ayarı

Ses

- Ses sistemi: mono
- Ses seviyesi kontrolü: döner (analog)
- Çıkış gücü (RMS): 3 W

Kullanılabilirlik

- Ekran tipi: LCD ekran
- Arka ışık

Güç

- Şebeke elektriği: AC 5,5 V, 1 A
- Pil tipi: C boyutu (LR14)
- Pil sayısı: 4
- Pil voltajı: 1,5 volt

Aksesuarlar

- AC Adaptörü
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Boyutlar

- Ana ünite derinliği: 147,8 mm
- Ana ünite yüksekliği: 155 mm
- Ana ünite genişliği: 211,2 mm
- Ürün ağırlığı: 0,97 kg



Yayın tarihi 2022-05-09

Sürüm: 3.0.13

12 NC: 8670 001 14883
EAN: 87 12581 72140 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com