



Philips 3000 series  
Leitor de Blu-ray/ DVD

### Reprodução 3D

DivX Plus HD  
BD-Live



**BDP3480**

## Explore a experiência cinematográfica 3D

### Com Blu-ray 3D

Traga a magia dos filmes para casa em Alta Definição total com Blu-ray 3D e DivX Plus HD neste leitor elegante. Desfrute comodamente dos seus ficheiros de vídeo e música favoritos, directamente de unidades flash USB ou de discos rígidos portáteis com USB 2.0.

#### Veja mais

- Reprodução de discos Blu-ray 3D para uma experiência Full HD 3D em casa
- Certificação DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
- Aceda facilmente aos seus vídeos YouTube e fotografias Picasa favoritos

#### Ouça mais

- Dolby Digital DTS2.0 para a melhor experiência cinematográfica
- Dolby TrueHD para som de alta fidelidade

#### Desfrute mais

- SimplyShare para ligar e transmitir todo o entretenimento sem fios
- Transforme o seu Smartphone num telecomando para produtos AV da Philips
- USB 2.0 reproduz vídeo/música de unidades flash/discos rígidos USB

# PHILIPS

# Destques

## Reprodução de discos Blu-ray 3D




O Full HD 3D proporciona a ilusão de profundidade para uma experiência de visualização de cinema engrandecida e realista em sua casa. As imagens separadas para os olhos esquerdo e direito são gravadas em qualidade Full HD em 1920 x 1080 e reproduzidas alternadamente no ecrã a uma velocidade elevada. A visualização destas imagens através de óculos especiais que são temporizados para abrir e fechar as lentes esquerda e direita em sincronização com as imagens alternadas cria a experiência de visualização Full-HD 3D.

## Certificação DivX Plus HD



O DivX Plus HD no seu leitor de Blu-ray e/ou leitor de DVD oferece a tecnologia DivX mais avançada para que desfrute de vídeos e filmes em HD, directamente da Internet para o seu HDTV da Philips ou PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdos DivX Plus (vídeo H.264 HD com áudio AAC de alta qualidade num ficheiro MKV de formato container), bem como as versões anteriores de vídeo DivX até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital verdadeiramente HD.

## Dolby TrueHD

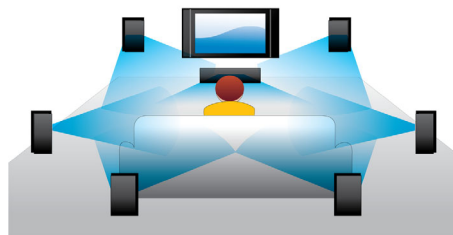

O Dolby TrueHD oferece-lhe o melhor som a partir dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, para ouvir exactamente aquilo que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD completa a sua experiência de entretenimento em alta definição.

## Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 para a melhor experiência cinematográfica

## Acesso ao YouTube e Picasa



Agora pode ver vídeos do YouTube e fotografias do Picasa no seu televisor. Desfrute de uma vasta colecção de vídeos online num ecrã maior, sem ter de ligar o seu computador. Basta assegurar-se de que o seu leitor Blu-ray ou sistema de cinema em casa está ligado à Internet - sem fios através de Wi-Fi ou com um cabo ligado ao conector LAN - e, em seguida, descontrainha e desfrute do melhor do YouTube e do Picasa.

## Aplicação MyRemote



A aplicação do telecomando MyRemote da Philips permite-lhe utilizar o seu iPhone ou iPod touch ou smartphone Android como um telecomando para controlar os seus produtos AV da Philips ligados em rede. A aplicação reconhece automaticamente o seu\* leitor Blu-ray, sistema de cinema em casa ou sistema áudio Streamium da Philips ligado à sua rede Wi-Fi doméstica e permite-lhe um controlo instantâneo dos dispositivos em qualquer ponto de sua casa. E se tiver vários produtos AV da Philips ligados em rede, a aplicação permite-lhe alternar entre estes e controlar cada um deles de forma independente. Esta aplicação gratuita foi criada exclusivamente pela Philips.

## USB 2.0

O Universal Serial Bus ou USB é uma norma da indústria que permite uma ligação simples a alta velocidade de periféricos para PC, produtos electrónicos consumíveis e produtos móveis. O USB 2.0 proporciona um desempenho melhor e mais rápido - até 40 vezes mais rápido do que o USB 1.0 e uma velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps, em comparação com os 12 Mbps iniciais. Quando ligado, tudo é configurado automaticamente. Com o USB 2.0, basta ligar os seus dispositivos portáteis ou discos rígidos USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e reproduzir.



# Especificações

## Acessórios

- Acessórios compatíveis: Adaptador USB Wi-Fi WUB1110
- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, CD-R (Manual do utilizador), Cartão de registo do produto, Manual de início rápido, Telecomando, Manual do utilizador

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

## Reprodução de vídeo

- Código BD da região: B
- Código DVD da região: 2
- Formatos de compressão: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, Ângulo, Menu do disco, Pausa, Repetir, Retomar reprodução desde a paragem, Procurar para a frente/para trás, Avançar, Avanço lento, Reprodução normal, Zoom
- Melhoramento de vídeo: Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo, Deep Color, x.v. Color

## Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Conectividade

- Ligações frontais: Ranhura USB 2.0/dongle de Wi-Fi
- Aplicação MyRemote: SimplyShare, Telecomando virtual
- Ligações posteriores: Saída de vídeo composto (CVBS), Saída coaxial digital, Ethernet, Saída HDMI, Saída analógica áudio esquerda/direita

## Funcionalidades

- BD-Live (é necessário um dispositivo de memória USB com 1GB)
- Protecção infantil: Controlo parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte de legendas no formato 21:9, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando

- Firmware actualizável: Firmware actualizável através de USB, Actualização de firmware online
- Idiomas apresentados no ecrã: Checo, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Norueguês, Polaco, Português, Espanhol, Sueco, Turco

## Dimensões

- Produto (L x A x P): 435 x 38 x 212 mm
- Peso do produto: 1,37 kg
- Embalagem (L x A x P): 495 x 87 x 300 mm
- Peso incl. embalagem: 2,16 kg

## Imagem/visualização

- Rácio de visualização: 4:3, 16:9, 21:9
- Conversor D/A: 12 Bits/148 MHz
- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

## Alimentação

- Consumo de energia: 12 W
- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: 0,25 W

## Som

- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Limite dinâmico (1kHz): =80 dB
- Frequência de resposta: (20kHz) ± 0,5dB (máx./mín. 2 can., DVD) Hz
- Relação sinal/ruído: 80 dB
- Melhoramento do som: Modo Nocturno
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Saída Digital

## Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 67433 5
- Peso bruto: 1,63 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Peso líquido: 1,23 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Tara: 0,40 kg

## Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67433 5
- Peso bruto: 1,63 kg
- Peso líquido: 1,23 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Fictícia
- Tara: 0,4 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

## Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Peso: 1,06 kg



Data de publicação  
2016-09-20

Versão: 6.0.8

12 NC: 8670 000 99367  
EAN: 87 12581 67433 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)