



Philips  
безжична портативна  
тонколona

Bluetooth® и NFC

Устойчив на пръски  
Вграден микрофон за разговори  
12 W, акумулаторна батерия



BT6000A

## Малкото е голямо

### Мощен 360° звук

Обръщайте високоговорителя, както пожелаете, вертикално или хоризонтално. 360° звук означава, че ще получавате мощен звук навсякъде, всеки път. Водостойчив, здрав и оборудван с безжично поточно извличане на музика, той създава топъл, естествен звук, където и да отидете.

#### Създадени за пътуване

- Вградена акумулаторна литиево-йонна батерия, за да слушате музика навсякъде
- Устойчива на пръски конструкция, идеална за използване на открито (IPX4)

#### Авангардна универсалност

- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства
- Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC
- Вграден микрофон за разговори със свободни ръце
- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth


#### Звук, който ви зашеметява

- Обща изходна мощност 2 x 6 W RMS
- Двойни мембрани на високоговорителите и пасивни радиатори за завладяващ звук
- Цифрова обработка на звука за реалистична музика без изкривявания

# PHILIPS

## Акценти

### Безжично поточно предаване на музика

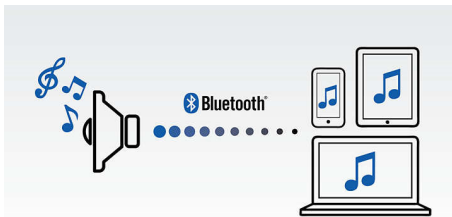


Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, планшети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

### Двойни мембрани на високоговорителите



Двойните 1,5" неодимови възбудители на говорителите осигуряват естествен, ясен и балансиран звук, докато двойните насрещни пасивни радиатори разширяват и подсилват басите. Възбудителите на високоговорителя с пълен диапазон отпред и отзад създават равномерен 360-градусов звук, предлагайки свободата да се наслаждавате на същото качество на звука, независимо накъде е насочен говорителят.

### Цифрова обработка на звука

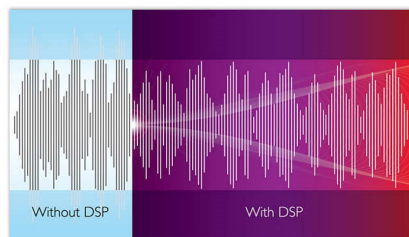


Авангардната технология за обработка на звука подобрява възпроизвеждането на вашата музика, така че всяка нота звучи с кристална чистота и прецизност, а всяка пауза е пропита с абсолютна тишина. Фирмената технология на Philips за обработка на звука оптимизира показателите на компактните тонколони и дава чист звук с всички тембри, мощен и без никакви изкривявания.

### Устойчива на пръски конструкция



Водоустойчивата конструкция позволява да им се наслаждавате в мокра или дъждовна среда. Изпитани съгласно строгите стандарти на IPX4, вътрешните компоненти са доказано защитени от атмосферните влияния, което позволява да се наслаждавате на музиката на закрито в банята, кухнята или дори на открито независимо от времето.

### Технология NFC

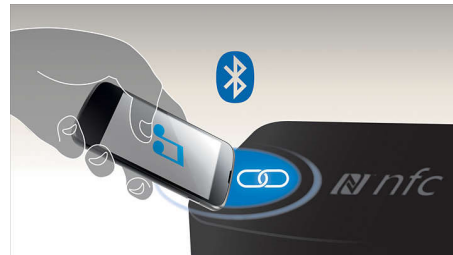

Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно докосване - чрез технологията NFC (Near Field Communications). Просто докоснете смартфона или планшета с NFC възможности до NFC зоната на тонколоната и тонколоната ще се включи, ще се извърши Bluetooth сдвояване и ще се стартира поточното възпроизвеждане на музика.

### Вграден микрофон

С вградения микрофон този високоговорител може да работи и като високоговорител за вашия телефон. Когато ви позвънят, музиката се поставя на пауза и можете да говорите през високоговорителя. Проведете бизнес разговор. Или позвънете на приятел по време на партито. И в двата случая резултатът е идеален.

### АУДИО ВХОД (3,5 мм)



С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5 мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколона. Philips просто ви дава по-добър звук.

# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 6 W
- Звукова система: Стерео
- Регулиране на силата на звука: въртящ се
- Говорители: 2 x 1,5"

## Дизайн и покритие

- Цвят: Морско синьо

## Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: Система с неодимови магнити

## Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Аудио вход (3,5 мм)
- NFC: Bluetooth с докосване за сдвояване; работи с Android 4.0 или по-висока версия и Windows phone 8 или по-висока версия

## Комфорт

- Водоустойчивост: IPX4
- Вграден микрофон: за конферентни разговори чрез говорителя

## Съвместимост

- Таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии

- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- Работи с: повечето Bluetooth смартфони, таблети, музикални устройства
- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad с Retina дисплей, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Други музикални устройства: с Bluetooth 2.1 или следваща версия

## Захранване

- Тип батерия: Литиево-йонна (вградена)
- Електрозахранване: 5 V, 2 A (USB адаптер)
- Време на работа на батерии: 8 час(а)

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: USB адаптер, USB кабел за зареждане от компютър, Ръководство за бързо инсталиране, Гаранционна карта, Листовка с гаранция за цял свят

## Размери

- Тегло с опаковката: 0,79 кг
- Размери на изделието (ШхДхВ): 188 x 71 x 70 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 282 x 105 x 108 мм
- Тегло на изделието: 0,49 кг



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 2.0.4

EAN: 48 95185 61026 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)