

Philips
DVD-проигрыватель

Формат DivX
Караоке

DVP5101K



Смотри и слушай что пожелаешь

Проигрыватель DVD Philips: незабываемые впечатления. Погрузитесь в новый мир кино в формате DivX[®] и музыки в формате Windows Media[™] Audio, не выходя из собственное гостиной.

Воспроизводит все форматы

- Фильмы: форматы DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Компакт-диск с изображениями (JPEG) с воспроизведением музыки (формат MP3)
- Музыка: CD, MP3-CD, CD-R/RW и Windows Media[™] Audio

Непревзойденные характеристики аудио- и видео

- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Аудио ЦАП 192 кГц/24 бит улучшает аналоговый вход звука

Годится для любого места, вписывается повсюду

- Сверхтонкий дизайн


Ваше личное караоке-шоу

- Караоке для неограниченных домашних развлечений

PHILIPS

Особенности

Прогрессивная развертка

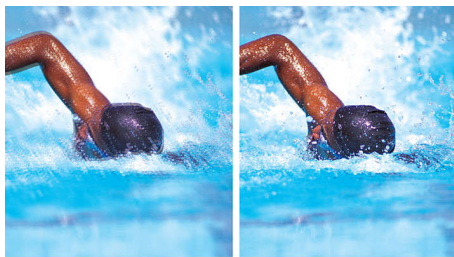

Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.


Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц



12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие

градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

Аудио ЦАП 192кГц/24 бит

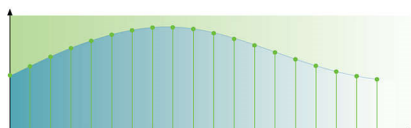

Частота дискретизации 192 кГц позволяет получать точную копию исходной АЧХ. Совместно с 24-х битным разрешением обеспечивается захват большего количества информации из аналогового аудиосигнала оригинала, что в конечном итоге приводит к более богатому воспроизведению звука.

Разноформатные фильмы с DivX

Возможность мультимедийного воспроизведения позволяет проигрывать диски большинства форматов, что дает максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

Picture CD с воспроизведением MP3

Компакт-диск с изображениями это компакт-диск CD-R или CD-RW, на котором можно хранить записи в формате MP3 и цифровые фотографии. При вставлении компакт-диска с изображениями в проигрыватель DVD

появится меню экрана, показывающее ваши файлы в формате JPEG и/или MP3, находящиеся на диске. Просто выберите музыку и фотографии, которыми вы хотите насладиться и нажмите play (проигрывать) или OK. Можно одновременно просматривать фотографии на экране телевизора и слушать музыку.

Музыка: Windows Media™ Audio

Возможность мультимедийного воспроизведения позволяет проигрывать диски большинства форматов, что дает максимальную совместимость форматов дисков и удобство прослушивания.

Сверхтонкий дизайн

Привлекательный корпус имеет очень малую толщину.

Караоке



Функция караоке DVD-проигрывателя обеспечивает ничем не ограниченное удовольствие от пения и качественного воспроизведения. Можно украсить голос функцией эха. Управление дает возможность устанавливать индивидуальную вокальную настройку одним нажатием кнопки.

Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 90 дБ
- ЦАП: 192 кГц/24-бит
- Улучшение звука: Объемный звук 3D Virtual Surround, Ночной режим, Функция Smart Sound
- Звуковая система: Dolby Digital, DTS
- Искажения и шум (1 кГц): 80 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 85 дБ
- Отношение сигнал/шум: 95 дБ

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Микрофон
- Разъемы на задней панели: Компонентный прогрессивный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Scart, Многоканальный выход аналогового аудиосигнала

Комфорт

- Защита от детей: Ограничение на просмотр, Блокировка от детей
- Языки экранного меню: Английский, Польский, Русский
- Караоке: Громкость микрофона

Мощность

- потребляемая мощность: 10 Вт
- Источник питания: 50 Гц, 220—240 В
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,8 Вт

Аксессуары

- Батарейки: 2 x AA
- Кабели: 1 x АВ каб.
- Пульт ДУ: 3141 017 90181
- Инструкция по эксплуатации: Русский
- Гарантийная карточка

Размеры

- Глубина упаковки: 352 миллиметра

- Ширина устройства: 435 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 3,45 кг
- Высота упаковки: 82 миллиметра
- Высота устройства: 37 миллиметра
- Ширина упаковки: 490 миллиметра
- Глубина устройства: 265 миллиметра
- Вес устройства: 2,17 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32 - 256 Кбит/с

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3, 16:9
- ЦАП: 12-бит, 108 МГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Настройки Smart Picture

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: Компакт-диск с изображениями, DVD+R/+RW
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Увеличить, Демонстрация слайдов с воспроизр. MP3

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+RW, DVD+R, DVD-R, DVD-RW (режим Video), DVD-Video, CD-R
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 1.0.5

EAN: 87 10895 92670 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com