

PHILIPS

Party Speaker

3000 Series

TAX3705

Quick Start Guide



Register your product and get support at
www.philips.com/support



EN Before using your product, read all accompanying safety information

BG Преди да използвате продукта, прочетете всичката придружаваща информация за безопасност

BS Prije upotrebljavanja proizvoda, pročitaite sve prateće sigurnosne informacije

CS Před použitím výrobku si přečtete všechny doprovodné informace týkající se bezpečnosti

DA Før du bruger produktet, skal du læse alle ledsagende sikkerhedsoplysninger

DE Lesen Sie vor der Verwendung Ihres Geräts alle begleitenden Sicherheitsinformationen

EL Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές πληροφορίες ασφαλείας

ES Antes de usar el producto, lee toda la información sobre seguridad que lo acompaña

ET Enne selle toote kasutamist lugege läbi kogu sellega kaasasolev teave

FI Ennen tuotteen käyttöä, lue kaikki lähetetyt turvallisuusohjeet

FR Avant d'utiliser votre produit, lisez toutes les informations de sécurité qui l'accompagnent

HR Prije upotrebe proizvoda pročitaite sve popratne sigurnosne informacije

HU A termék használatá előtt olvassa el az összes vonatkozó biztonsággal kapcsolatos információt

IT Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le informazioni sulla sicurezza allegate

KK Əvvəncə pəydaalanı aləmdən bəkil içersə kəpçisizdik turalı aqparatları oқып шығыңыз

LT Prieš naudodami savo gaminį, perskaitykite visą pridėtą saugos informaciją

LV Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet vispārējo drošības informāciju

ME Prije korišćenja proizvoda, pročitaite sve prateće bezbjednosne informacije

MK Пред да го користите производот, прочитајте ги сите придружни безбедносни информации

NL Lees alle bijbehorende veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt

NO Før du bruker produktet, må du lese all medfølgende sikkerhetsinformasjon

PL Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się z wszystkimi załączonymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa

PT Antes de utilizar o seu produto, leia todas as informações de segurança que o acompanham

RO Înainte de a utiliza acest produs, citiți toate informațiile de siguranță însoțitoare

RU Перед использованием вашего продукта прочитайте всю сопроводительную информацию по безопасности

SK Pred použitím výrobku si prečítajte všetky priložené bezpečnostné informácie

SL Pred uporabo tega izdelka preberite vso priloženo varnostno dokumentacijo

SQ Para se ta përdorni produktin, lexoni të gjitha informacionet e dhëna për sigurinë

SR Pre korišćenja proizvoda, pročitaite sve prateće bezbednosne informacije

SV Läs all bifogad säkerhetsinformation innan du använder produkten

TR Ürününüzü kullanmadan önce birlikte olan tüm güvenlik bilgilерini okuyun

UK Перед використанням пристрою прочитайте всю інформацію з техніки безпеки, що додається





ID Sebelum menggunakan produk, baca semua informasi keamanan

HI उपने उत्पाद का उपयोग करने से पहले, सुरक्षा संबंधी सभी जानकारी पढ़ें

TH ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่แนบมาพร้อมทั้งหมด

MS Sebelum menggunakan produk anda, baca semua maklumat keselamatan yang disertakan

AR قبل استخدام المنتج، اقرأ معلومات السلامة المرفقة بالكامل

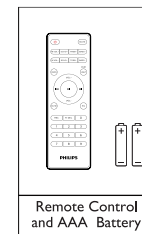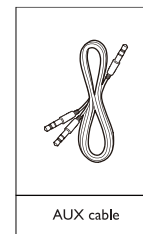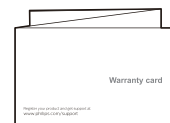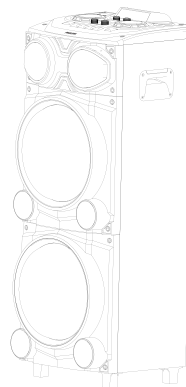


(Power cord vary by regions)

1





AC power


1

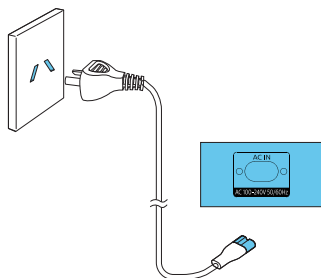



2

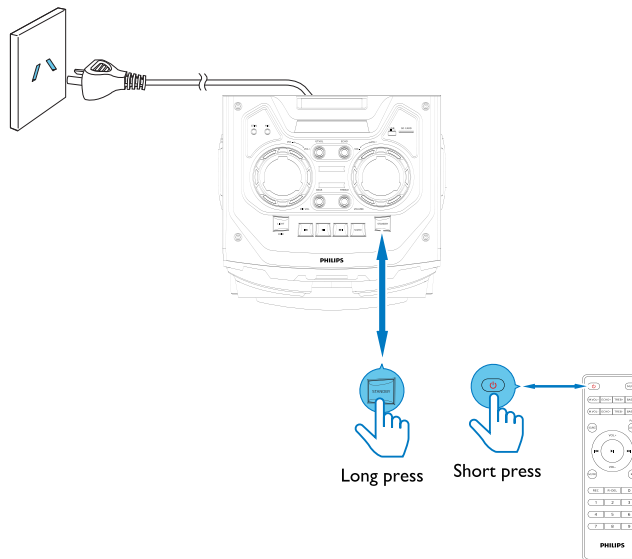


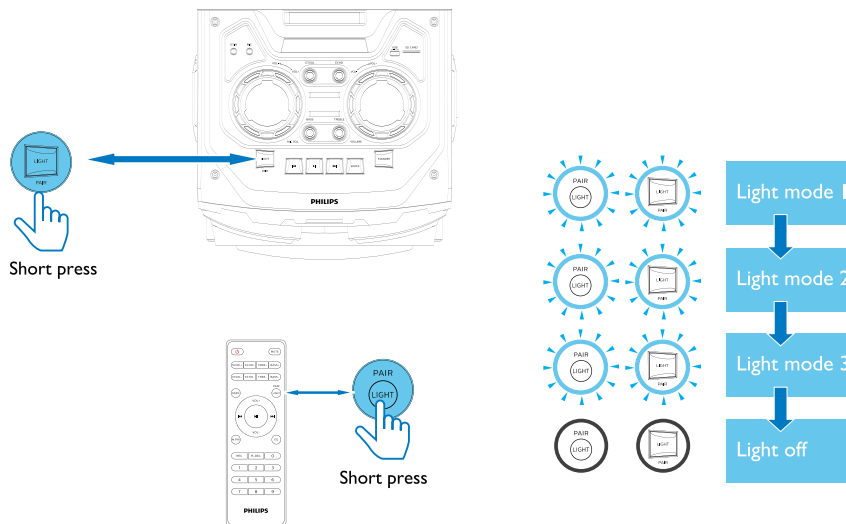


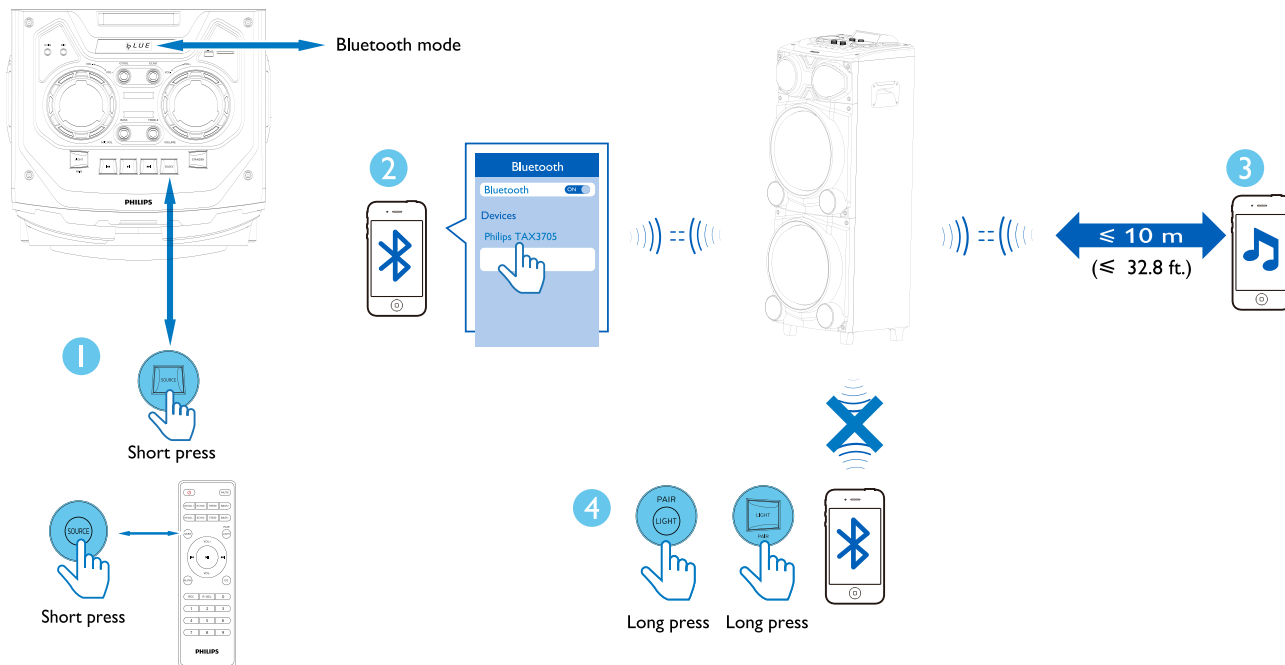



FM



6


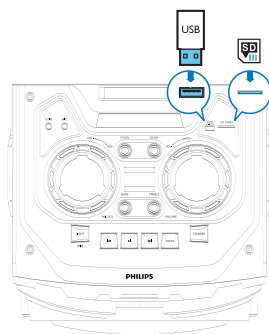
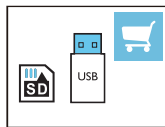


7

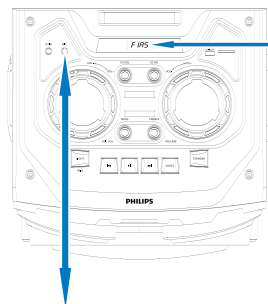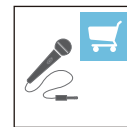


Microphone priority ON/OFF

F.I.R.S. ↔ OFF

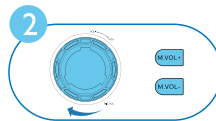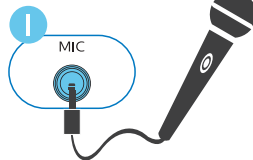


Microphone priority ON/OFF

8

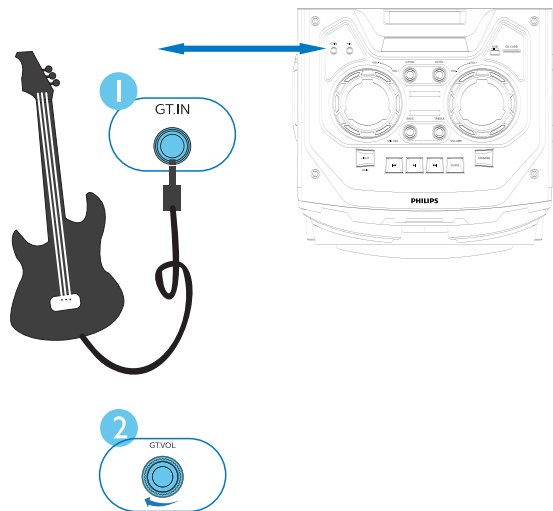

9

Record

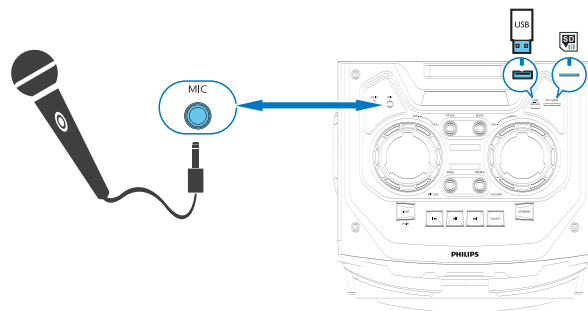

Short press: Start record the microphone audio to USB or SD device.




Long press: Play the record content.
Return to the current source when playing the record content.



Short press: Stop the recording and return to the current source.

Short press: When playing the record content, press to delete the record content.





Specifications

Output Power

AC Output Power	200W(peak)
Frequency Response	40 Hz-20 kHz; ± 4 dB
Signal to Noise Ratio	≥ 55 dBA
Total Harmonic Distortion	$\leq 10\%$

Speaker

Speaker Impedance	4 ohm
Sensitivity	90 ± 3 dB/m/W

USB

USB DirectVersion	2.0 Full Speed
-------------------	----------------

Bluetooth

Bluetooth Version	V4.2
Bluetooth Frequency Band	2.4 GHz ~ 2.48 GHz ISM Band
Bluetooth Range	10 m(free space)

General information

AC Power	100-240V~, 50/60 Hz
Eco Standby fewer Consumption	≤ 1 W

Dimensions

- Main Unit (W x H x D)	400x393x1112mm
-------------------------	----------------

Weight

- Main Unit	19.0kg
-------------	--------

Especificaciones

Potencia de salida

Potencia de salida de CA	200 W(pico)
Respuesta en frecuencias	40 Hz-20 kHz; ± 4 dB
Relación señal-ruido	≥ 55 dBA
Distorsión armónica total	$\leq 10\%$

Altavoz

Impedancia de altavoz	4 Ohm
Sensibilidad	90 ± 3 dB/m/W

USB

Versión de USB Direct	2.0 Full Speed
-----------------------	----------------

Bluetooth

Versión Bluetooth	V4.2
Banda de frecuencias de Bluetooth	Banda ISM 2.4 GHz ~ 2.48 GHz
Alcance de Bluetooth	10 m (espacio libre)

Información general

Potencia de CA	100-240 V~, 50/60 Hz
Consumo energético en espera en modo Eco	≤ 1 W

Dimensiones

- Unidad principal (Ancho x Alto x Profundidad)	400x393x1112 mm
--	-----------------

Peso

- Unidad principal	19.0 kg
--------------------	---------

Especificações

Potência de saída

Potência de saída CA	200 W(pico)
Resposta de frequência	40 Hz-20 kHz; ± 4 dB
A relação sinal-ruido	≥ 55 dBA
Distorção Harmônica Total	$\leq 10\%$

Coluna

Impedância da coluna	4 ohm
Sensibilidade	90 ± 3 dB/m/W

USB

USB Versão direta	2.0 Velocidade máxima
-------------------	-----------------------

Bluetooth

Versão Bluetooth	V4.2
Faixa de frequência do Bluetooth	Banda ISM de 2.4 GHz ~ 2.48 GHz
Alcance do Bluetooth	10 m (espaço livre)

Informações gerais

Potência CA	100-240 V~, 50/60 Hz
Consumo de Energia em Espera Eco	≤ 1 W

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P)	400x393x1112 mm
---------------------------------	-----------------

Peso

- Unidade principal	19.0 kg
---------------------	---------



- EN** For more information about using this product, visit www.philips.com/support
- BG** За повече информация относно използването на този продукт посетете www.philips.com/support
- BS** Za više informacija o upotrebi ovog proizvoda posjetite www.philips.com/support
- CS** Další informace o použití tohoto výrobku naleznete na webu www.philips.com/support
- DA** For mere information om brugen af dette produkt henvises til www.philips.com/support
- DE** Weitere Informationen zur Verwendung dieses Geräts finden Sie unter: www.philips.com/support
- EL** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, επισκεφθείτε τη σελίδα www.philips.com/support
- ES** Para obtener más información sobre cómo se utiliza este producto, visita www.philips.com/support
- ET** Lisateabeks selle toote kasutamise kohta külastage www.philips.com/support
- FI** Lisätietoa tämän tuotteen käytöstä, ks. www.philips.com/support
- FR** Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce produit, visitez www.philips.com/support
- HR** Za više informacija o korištenju ovog proizvoda posjetite www.philips.com/support

- HU** A termékkel kapcsolatos további információért látogasson el az alábbi weboldadra: www.philips.com/support
- IT** Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questo prodotto, visitare www.philips.com/support
- KK** Осы өнімді пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін мына бетке кіріңіз: www.philips.com/support
- LT** Dėl išsamesnės informacijos, kaip naudotis šiuo gaminiu, apsilankykite www.philips.com/support
- LV** Papildu informāciju par šī izstrādājuma izmantošanu varat iegūt tīmekļa vietnē www.philips.com/support
- ME** Za više informacija o korišćenju ovog proizvoda posjetite www.philips.com/support
- MK** За повеќе информации за користењето на овој производ, посетете www.philips.com/support
- NL** Ga voor meer informatie over het gebruik van dit product naar www.philips.com/support
- NO** Du finner mer informasjon om hvordan du bruker dette produktet på www.philips.com/support
- PL** Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tego produktu, odwiedź stronę www.philips.com/support
- PT** Para obter mais informações sobre a utilização deste produto, visite www.philips.com/support
- RO** Pentru mai multe informații privind utilizarea acestui produs, accesați www.philips.com/support
- RU** Для получения дополнительной информации об использовании этого продукта, см. www.philips.com/support

- SK** Pre ďalšie informácie o používaní tohto výrobku navštívte www.philips.com/support
- SL** Več informacij o uporabi tega izdelka najdete na naslovu www.philips.com/support
- SQ** Për më shumë informacion rreth përdorimit të këtij produkti, vizitoni www.philips.com/support
- SR** Za više informacija o korišćenju ovog proizvoda posetite www.philips.com/support
- SV** För mer information om hur du använder den här produkten, gå till www.philips.com/support
- TR** Bu ünite nin kullanimi hakkında daha fazla bilgi için www.philips.com/support ziyaret edin
- UK** Докладнішу інформацію про цей виріб шукайте на www.philips.com/support
- ID** Untuk informasi selengkapanya tentang penggunaan produk, kunjungi <http://www.philips.co.id/id//c-m/bantuan-konsumen>
- HI** इस उत्पाद का उपयोग करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.philips.com/support पर जाएं
- TH** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ เยี่ยมชมได้ที่ www.philips.com/support
- MS** Untuk maklumat lebih lanjut tentang cara menggunakan produk ini, sila layari www.philips.com/support
- AR** لمزيد من المعلومات عن استخدام هذا المنتج، يرجى زيارة الرابط التالي www.philips.com/support



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.



www.philips.com/support

CNC ID: C-25190



Specifications are subject to change without notice. Please visit www.Philips.com/support for the latest updates and documents.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

