




Philips
Nauszne słuchawki
beprzewodowe

Redukcja szumów Pro

Wyraźne połączenia. Odłączany
mikrofon
Bluetooth Multipoint
Do 55 godzin odtwarzania

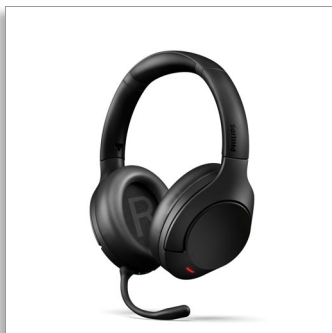

TAH8507BK

Wyraźne połączenia. Świetny dźwięk.

Nauszne słuchawki bezprzewodowe z dołączanym mikrofonem są dopasowane do warunków biznesowych, świetnie sprawdzą się w biurze, w domu oraz w podróży. Zaawansowana funkcja redukcji szumów eliminuje czynniki rozpraszające z otoczenia i zapewnia wyraźne połączenia na każdym spotkaniu!

Proste połączenie. Stworzone dla biznesu

- Funkcja Bluetooth Multipoint. Połącz się z dwoma urządzeniami jednocześnie
- Lampki trybu zajętości informują innych, że jesteś w trakcie rozmowy
- Odłączany mikrofon na wysięgniku dla niesamowitej jakości połączeń
- Podłączany klucz sprzętowy Bluetooth zapewnia szybką łączność

Świetny dźwięk. Elegancki wygląd

- Krystalicznie czysta jakość rozmów
- Elegancka konstrukcja z systemem redukcji szumów Pro
- Znakomite brzmienie dzięki przetwornikom o średnicy 40 mm
- Do 55 godzin odtwarzania*

Zaprojektowane z myślą o Tobie

- Aplikacja Philips Headphones. Dostosowany dźwięk i nie tylko
- Sterowanie dotykowe: przesuwał, dotykaj, naciskaj
- Lekkie i wygodne w noszeniu

PHILIPS

Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Redukcja szumów Pro Wyraźne połączenia. Odłączany mikrofon, Bluetooth Multipoint, Do 55 godzin odtwarzania

Zalety

Redukcja szumów Pro




Te lekkie słuchawki bezprzewodowe świetnie wyglądają oraz pozwalają skupić się na tym, co chcesz usłyszeć. Zaawansowana funkcja redukcji szumów eliminuje niepożądane dźwięki otoczenia. Tryb Awareness umożliwia powrót do rzeczywistości w razie potrzeby.

Znakomite brzmienie



Doskonale dostrojone przetworniki o średnicy 40 mm zapewniają mnóstwo szczegółów i niskich tonów każdego utworu lub podcastu. Dołączony przewód umożliwia podłączenie i słuchanie plików dźwiękowych wysokiej rozdzielczości dostępnych w ulubionej usłudze streamingowej. A kiedy skończysz, możesz bezpiecznie przechowywać słuchawki w sztywnym futerałku.

Bluetooth Multipoint

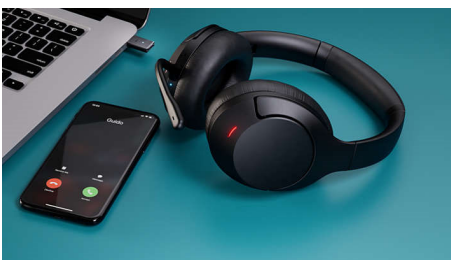

Obejrzyj film na tablecie. Zadzwoń z telefonu. Dzięki funkcji Bluetooth Multipoint można jednocześnie podłączyć do tych słuchawek dwa

inteligentne urządzenia. Przełączaj się między nimi zgodnie z potrzebą!

Do 55 godzin odtwarzania*



Po wyłączeniu funkcji redukcji szumów można cieszyć się muzyką, podcastami i innymi multimediami przez 55 godzin. Z włączoną funkcją redukcji szumów uzyskasz do 45 godzin pracy urządzenia. Pełne naładowanie trwa 2 godziny, możesz uzyskać dodatkowe 4 godziny pracy dzięki szybkiemu ładowaniu przez 15 minut.

Odłączany mikrofon na wysięgniku



Te fantastyczne słuchawki są wyposażone w innowacyjny, odłączany mikrofon na wysięgniku. Kiedy musisz wykonać połączenie, po prostu podłącz mikrofon, by uzyskać krystalicznie czystą jakość rozmów. Kiedy skończysz, odłącz mikrofon i słuchaj dalej!

Podłączany klucz sprzętowy BT



Uzyskaj stabilne połączenie ze swoim smartfonem i laptopem – w tym samym czasie.

TAH8507BK/00

Używaj słuchawek do odbierania rozmów na obu urządzeniach i przełączaj się między nimi, kiedy tylko potrzebujesz. Po prostu podłącz dołączony do zestawu klucz sprzętowy do gniazda USB-C komputera lub podłącz do gniazda USB-A za pomocą dołączonego adaptera.

Aplikacja Philips Headphones



Aplikacja Philips Headphones umożliwia sterowanie muzyką. Dopasuj parametry samodzielnie lub wybierz wstępnie skonfigurowane ustawienia dla różnych gatunków muzyki. Możesz też użyć aplikacji, aby przełączać się między trybami tłumienia szumów.

Krystalicznie czysta jakość rozmów

Krystalicznie czysta jakość rozmów

Lampki trybu zajętości

Lampki trybu zajętości informują innych, że jesteś w trakcie rozmowy

Dotykowe elementy sterujące

Sterowanie dotykowe: przesuвай, dotykaj, naciskaj

Lekkie i wygodne

Lekkie i wygodne w noszeniu

Elegancki futerał

Elegancki futerał chroni słuchawki



Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Redukcja szumów Pro Wyraźne połączenia. Odłączany mikrofon, Bluetooth Multipoint, Do 55 godzin odtwarzania

Dane techniczne

Dźwięk

- Zakres częstotliwości: 7–40 000 Hz
- Średnica głośnika: 40 mm
- Impedancja: 32 Ohm
- Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
- Czulość: 96 dB (1 kHz)
- Typ przetwornika: Dynamiczny
- Dźwięk wysokiej rozdzielczości

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 5.0
- Bezprzewodowy
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Odłączany przewód
- Maksymalny zasięg: Do 10 m
- Połączenie wielopunktowe
- Obsługiwany kodek: AAC, SBC
- Typ transmisji bezprzewodowej: Bluetooth
- Gniazdo słuchawkowe: 2.5 mm

Karton zewnętrzny

- Długość: 23.1 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 21.1 cm
- Waga brutto: 2.231 kg
- Wysokość: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 12630 2
- Waga netto: 1.584 kg
- Waga opakowania: 0.647 kg

Udogodnienia

- Automatyczne wyłączenie zasilania
- Regulacja głośności
- Obsługa aplikacji Philips Headphones
- Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
- Typ elementów sterujących: Dotykowy

Moc

- Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Liczba baterii lub akumulatorów: 1 szt.
- Czas ładowania: 2 godziny
- Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.): 45 godziny
- Czas odtwarzania muzyki (ANC wył.): 55 godziny
- Szybki czas ładowania: 15 mins for 4 hrs
- Waga akumulatora (całkowita): 14.936 g
- Pojemność akumulatora (słuchawki): 800 mAh
- Rodzaj akumulatora (słuchawki): Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)

Wymiary opakowania

- Wysokość: 25.1 cm

- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Typ ułożenia półki: Zawieszane
- Szerokość: 18.8 cm
- Głębokość: 6.8 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 12630 5
- Waga brutto: 0.667 kg
- Waga netto: 0.528 kg
- Waga opakowania: 0.139 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 20.5 cm
- Szerokość: 18.5 cm
- Głębokość: 4.5 cm
- Waga: 0.282 kg

Aksesoria

- Inne: 1 twardy futerał, 1 odłączany mikrofon na wysięgniku
- Przewód audio: Stereofoniczny przewód 2,5–3,5 mm, dł.= 1,2 m
- Skrócona instrukcja obsługi
- Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 500 mm
- Zasilacz w zestawie: Adapter samolotowy, Klucz sprzętowy Bluetooth

Design

- Kolor: Czarny
- Sposób noszenia: Opaska na głowę
- Składana konstrukcja: Płaska / do środka
- Element łączący ucho: Skóra syntetyczna
- Dopasowanie do ucha: Nauszne
- Typ nauszniaka: Zamknięty-tylny

Telekomunikacja

- Mikrofon do rozmów: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20231 3

Funkcje ANC

- Technologia ANC: Hybrydowe
- Tryb Awareness
- Mikrofon do ANC: 4 mikrofony
- ANC (aktywna redukcja szumów)

Asystent głosowy

- Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, Asystent Google
- Aktywacja asystenta głosowego: Ręcznie
- Obsługa asystenta głosowego



Data wydania 2024-04-22

Wersja: 6.0.3

EAN: 48 95229 12630 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.