

Philips SoundHub
Kotiteatteri

DVD-toisto

SoundHub

HTS3220



Hulluna ääneen

Todentuntuinen äänimaailma tyylikkäässä pakkauksessa

Nauti elokuvien, musiikin ja television surround-äänestä! Tällä lasipaneelisella kotiteatterilla viihde on tyylikkäämpää kuin koskaan aikaisemmin.

Huippuluokan kuunteluelämys

- Kristallinkirkas ääni on tarkka
- Dolby Virtual -kaiuttimien surround-ääni on todenmukainen
- 350 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Täydentää kotiasi

- Tyylikäs muotoilu ja lasipaneelit
- Kompakti muotoilu taulu-TV:n mukaan
- Joustava sijoittelu seinälle, pöydälle tai telineeseen


Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Terävämpi teräväpiirtokuva, HDMI 1080p
- Hi-Speed USB 2.0 -linkki toistaa videoita/musiikkia USB Flash -asemista
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista mediasoittimista
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- Valinnainen telakka kätevään iPod/iPhone-toistoon

PHILIPS
sense and simplicity


Kohokohdat

Kristallinkirkas ääni

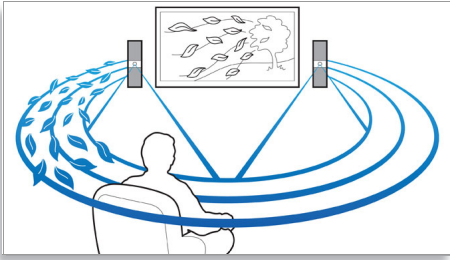

Philipsin Crystal Clear Sound -tekniikka toistaa äänet kirrkaasti ja terävästi, joten äänen alkuperäiset ominaisuudet säilyvät hämmästyttävän tarkasti. Crystal Clear Sound toistaa äänilähteen - toimintaelokuvan, musikaalin tai live-esityksen - luonnollisesti, tarkasti ja ilman häiriöitä. Crystal Clear Sound -tekniikalla varustetuissa Philips-kotiteattereissa ääntä ei pyritä käsittelemään, joten alkuperäisen äänen puhtaus säilyy. Tuloksena on tarkempaa ääntä, joka hellii korvasi.

Dolby Virtual -kaiuttimet

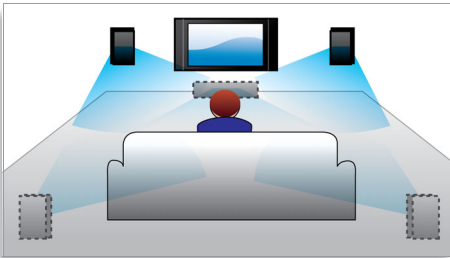


Dolby Virtual -kaiuttimet ovat hienostunutta äänen virtualisointitekniikkaa, joka tuottaa täyteläistä surround-ääntä kahdella kaiuttimella. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. DVD-toistoa tehostaa 2-kanavaisen ympäristön laajennus. Yhdessä Dolby Pro Logic II -äänenkäsittelyn kanssa laadukkaat stereo-äänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

350 W RMS




350 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Tyylikäs muotoilu

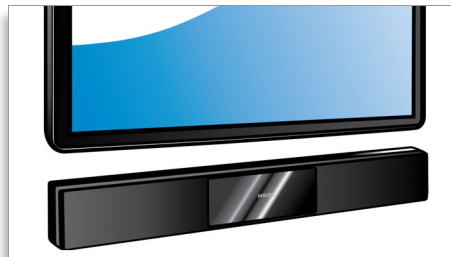


Tyylikäs muotoilu ja lasipaneelit

Kompakti muotoilu

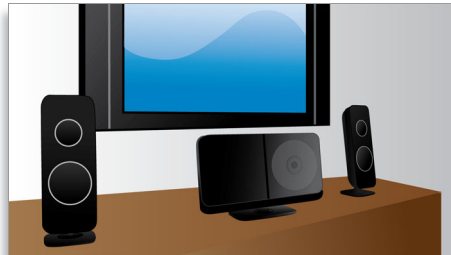

Kompakti muotoilu taulu-TV:n mukaan

Hi-Speed USB 2.0 -linkki

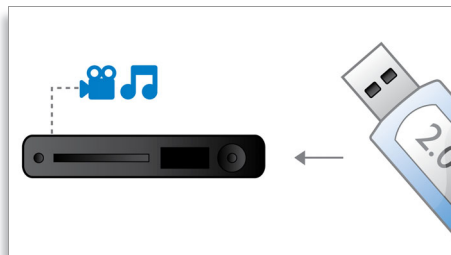

USB eli Universal Serial Bus on standardoitu väyläprotokolla, jonka avulla voi kätevästi liittää

tietokoneita, oheislaitteita tai kulutuselektroniikan laitteita. Hi-Speed USB -laitteiden tiedonsiirtonopeus on jopa 480 Mbps - alkuperäisissä USB-laitteissa se oli vain 12 Mbps. Hi-Speed USB 2.0 -linkin ansiosta tarvitsee vain yksinkertaisesti liittää USB-laite, valita elokuva, musiikki tai valokuvat, ja toiston voi aloittaa.

Terävämpi HD-kuva



Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa normaalitarkkuuksisia elokuvia teräväpiirtotarkkuudella, mikä lisää yksityiskohtia ja tekee kuvasta todenmukaisemman. Progressive Scan (1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvaruudun viivarakenteen, mikä osaltaan parantaa kuvan terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja äänen laatu on täysin häiriötöntä.

Valinnainen telakka



Liittämällä tämän telakointiaseman kotiteatterijärjestelmään voit nauttia iPod-laitteiden ja iPhoneen musiikista, videoista ja kuvista. Telakointiasema on valinnainen lisätarvike.

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

- Yhteensopivat lisätarvikkeet: DCK3060 iPod/iPhone-telakka
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäätimen paristot, SCART-sovitin, FM-antenni, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Käyttöopas, Videojohto, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WAV, WMA
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive
- Kuvanparannus: Kierto, Musiikkidialaesitys, Zoomaus

Videoisto

- Pakkausformaatit: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV SD
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tiedostomuoto

- Audio: mp3, wma
- Kuva: JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: iPod/iPhone-liitäntä, MP3 Link, USB
- Takaliitännät: AUX IN 1 -liitäntä, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalitulo, Easy-Fit-kaiuttimiliittimet, FM-antenniliitäntä, HDMI-lähtö, Subwooferin lähtöliitäntä

Käytön mukavuus

- EasyLink: Automaattinen äänitulomääritys, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 360 x 190 x 65 mm
- Päälaitteen paino: 2,2 kg
- Satelliittikaiutin (L x K x S): 112 x 309,5 x 112 mm
- Satelliittikaiuttimen paino: 1 kg
- Satelliittikaiuttimen kaapelin pituus: 2 m
- Subwoofer (L x K x S): 182 x 300 x 345 mm
- Subwooferin paino: 5,5 kg
- Subwooferin kaapelin pituus: 3 m
- Pakkaus (L x K x S): 393 x 353 x 563 mm
- Paino pakattuna: 12,8 kg

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: 2 satelliittikaiutinta
- Satelliittikaiutinelementit: yksi 2" diskanttikaiutin, 2 x 3" bassokaiutinta
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150 - 20 000 Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 8 ohmia
- Subwoofer: Aktiivikaiutin
- Subwooferin taajuudet: 35–200 Hz
- Subwooferin impedanssi: 8 ohmia

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Virta

- Virrankulutus: 40 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,3 W

Ääni

- Taajuuskorjaimen asetukset: Toiminnot, Klassinen, Konsertti, Draama, Jazz, Rock, Urheilu
- Taajuusvaste: 20 - 20k Hz
- Signaali/kohina-suhde: >65 dB
- Äänenparannus: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual -kaiuttimet, Yökuuntelutila, Basso-, keskialueen ja diskanttisäätö
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, Stereo, DTS Digital Surround
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 350 W

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- RDS: Aseman nimi
- Viritin aaltoalueet: FM
- Esiasetettujen kanavien määrä: 40



Julkaisupäivä 2012-05-15

Versio: 8.3.10

12 NC: 8670 000 59836
EAN: 87 12581 52468 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com