

Philips 7000 series
Blu-ray-/DVD-afspiller

CinemaPerfect HD

3D Blu-ray-afspilning
DivX Plus HD
Indbygget WiFi



BDP7700

Omdan dit hjem til en biograf

Den ægte Blu-ray-oplevelse

Lad Philips Blu-ray DVD-afspiller bringe biografen til dig. Sammen med CinemaPerfect og Quad Full HD giver BDP7700 dig sensationel videoydelse og billeder. Dertil kommer biograf lignende lyd fra 7.1-kanals analog udgang.

Se mere

- Blu-ray-afspilning i 3D giver en 3D-oplevelse i Full HD derhjemme
- CinemaPerfect HD til klarere og skarpere afspilning af videoer
- Øjeblikkelig 2D til 3D-konvertering giver en virkelighedstro filmoplevelse
- SimplyShare tilslutter og streamer al underholdning trådløst

Hør mere

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA giver 7.1-kanals HD-surround-lyd
- 7.1-kanals surround-lyd giver den bedste biografoplevelse

Fordyb dig mere

- Indbygget WiFi-n til hurtigere, bredere trådløs ydeevne
- USB 2.0 afspiller video/musik fra USB flash/hardiskdrev
- Gør din smartphone til en fjernbetjening til AV-produkter fra Philips
- Berøringsfølsomme taster til intuitiv betjening



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Blu-ray-afspilning i 3D




Full HD 3D giver en dybdeillusion, så du får en forbedret og realistisk biografoplevelse derhjemme. Separate billeder til det venstre og højre øje bliver optaget i 1920 x 1080 Full HD-kvalitet og afspillet skiftevis på skærmen ved høj hastighed. 3D-oplevelsen i Full HD opstår, når billederne ses med specielle briller, der er indstillet til at lukke den venstre og højre linse synkront med de skiftende billeder.

Dolby TrueHD og DTS HD MA

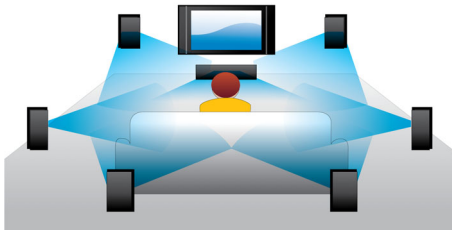

DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD leverer den fineste 7.1-kanals lyd-kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gængs lyd er stort set umulig at skelne fra studio-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

7.1-kanals surround-lyd

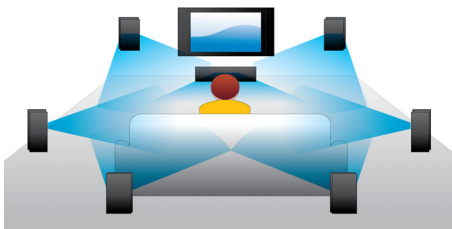

Få den bedste lydoplevelse med alle typer indhold. Når du ser film, kan du fordybe dig i

handlingen med komplet 7.1 surround-lyd. Når du hører musik, hvor der ikke er brug for surround-lyd, skifter systemet intuitivt til 2.1 stereolyd, så musikken viser sig fra sin bedste side. Selvfølgelig kan du altid vælge mellem forskellige, forudindstillede lydindstillinger på din Blu-ray- og/eller DVD-afspiller, der strækker sig fra ren stereo eller 7-kanals stereo til Dolby TrueHD og DTS Master Audio 7.1 surround-lyd, der giver den bedste HD-lydoplevelse.

Øjeblikkelig 2D til 3D-konvertering



Nyd spændende 3D-film i dit hjem med din eksisterende 2D-filmsamling. Øjeblikkelig 3D-konvertering benytter den nyeste digitale teknologi til at analysere 2D-videoindhold for at skelne mellem genstande i forgrunden og baggrunden. Disse oplysninger skaber et dybdekort, der konverterer almindelige 2D-videoformater til spændende 3D. Sammen med dit kompatible 3D-TV kan du nu opleve full HD 3D.

CinemaPerfect HD



Philips' CinemaPerfect HD engine opstiller en ny standard inden for klar og skarp videoafspilning. Denne intelligente enhed reducerer støj og gør billederne skarpere, så du får videobilleder i en hidtil uset høj kvalitet. Reduktion af videostøj og superskalering reducerer den støj, der produceres, når video

komprimeres til MPEG-format. Med forbedret farvebehandling producerer enheden skarpere, dybere billeder på skærmen.

SimplyShare



Philips SimplyShare gør det muligt at dele musik, film og fotos fra tablet, smartphone og PC til din hjemmebiograf og Blu-ray-afspiller. Du kan streame al underholdning direkte fra dine DLNA-aktiverede enheder eller bruge fjernbetjeningen til at finde og streamer mediefiler fra din PC. Du får den bedste trådløse oplevelse ved at installere programmet SimplyShare på din tablet/ smartphone. Du er nu klar til at nyde al din underholdning uden problemer.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.



Specifikationer

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, CD-R (Brugervejledning), Netledning, Produktregistreringskort, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Brugervejledning

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC (multikanal), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Videoafspilning

- BD-områdekode: B
- DVD-områdekode: 2
- Komprimeringsformater: AVCHD, AVI, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Pause, Gentagelse, Genoptag afspilning fra stop, Søg fremad/tilbage, Skip, Langsomt fremad, Standardafspilning, Zoom
- Videoforbedring: Progressiv scanning, Video-upscaling, Deep Color, x.v. Color

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Billeder: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpp, wmv

Medier til optisk afspilning

- Disker, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden: USB 2.0
- Netværksforbindelser: 802.11 b/g/n, Indbygget WiFi
- PC-netværkslink: DLNA 1.5-certificeret
- Tilslutninger på bagpanel: Analog 5.1-kanals lydudgang, Analog audio L/R ud, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial-udgang, Digital

- optisk-udgang, Ethernet, HDMI-udgang, Stik til SD/SDHC, USB 2.0
- Smart TV Plus: MyRemote-app, SimplyShare

Komfort

- BD-Live (profil 2.0)
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- Brugervenlig: Hurtig opvågning, MyRemote-app, Finger-touch-kontrolknapper
- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Sprog for visning på skærm: Tjekkisk, Dansk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Mål

- Produkt (B x H x D): 435 x 40 x 230 mm
- Produktvægt: 1,58 kg
- Emballage (B x H x D): 490 x 87 x 310 mm
- Vægt inkl. emballage: 2,3 kg

Billede/display

- Billedformat: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-konverter: 12 bit/150 MHz
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, Automatisk tilpasning til skærm, Farveforbedring, Indholdsafhængig forbedring, Dynamisk kontrastforbedring, High-def (720p, 1080i, 1080p), Støjreduktion, Progressiv scanning, Quad HD (3840 x 2160), Video-upscaling
- Blu-ray 3D: 2D til 3D-konvertering, Full HD 1080p
- Avanceret videobehandling: CinemaPerfect HD

Strøm

- Strømforbrug: 15 W
- Strømforsyning: 220-230 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: < 0,15 W

Lyd

- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Lydforbedring: Night-indstilling
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio



Udgivelsesdato
2015-09-20

Version: 7.1.7

12 NC: 8670 000 82986
EAN: 08 71258 16236 09

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com