




Philips
無線便攜式喇叭

藍牙
內置咪高風接聽來電
充電電池
2 瓦

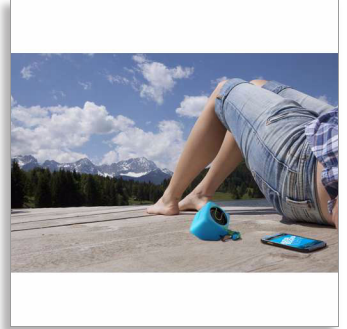

BT1300A

手掌大小但能播出強大音效

這個非常細小、耐用的喇叭讓您可隨時隨地享受音樂。內置防拆音技術，讓聲音質素比尺寸相近的喇叭更好，可以傾斜擺放，讓聲音範圍更廣泛。一個顏色鮮艷的矽膠保護套增添風格及提高保護度。

音質出眾

- 防失真功能確保音量和無失真的自由音樂
- 尺寸輕巧便攜，但具備精彩的音效表現
- 防失真功能確保音量和無失真的自由音樂

使用簡單

- 經藍牙無線音樂串流
- 內置咪高風，可供免持通話使用
- 音訊輸入方便連接幾乎所有電子裝置

專為輕鬆攜帶所設計

- 內置可充電式電池，隨時隨地播放音樂
- 精細編織布料盒子，讓您可以隨身攜帶

PHILIPS

無線便攜式喇叭

藍牙 內置咪高風接聽來電，充電電池，2 瓦

規格

兼容性

- iPad: iPad 1, iPad 2, 全新 iPad, iPad mini, 有 Retina 顯示的 iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 第三代以上
- Android 系統平板電腦和智能手機：（使用 Android 2.1 和藍牙 2.1 或以上版本）
- 與：Bluetooth 4.0 或更低版本共用
- 其他啟用藍牙的裝置

連接

- 藍牙規格：A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 藍牙範圍：視線內 10 米或 30 尺
- 音訊輸入（3.5 毫米）

舒適

- 內置咪高風：用於喇叭會議

聲音

- 輸出功率（RMS）：2 瓦
- 音效系統：單聲道

喇叭

- 喇叭驅動器：1 x 1.75"

電源

- 電池類型：鋰聚合物（內置）
- 電池的使用時間：8 hr

配件

- 附配件：附有帶子，PC 充電使用的 USB 電線，全球保用證，快速安裝指南

尺寸


- 產品尺寸（寬 x 深 x 高）：55 x 55 x 55 毫米
- 包裝尺寸（寬 x 深 x 高）：96 x 78 x 122 毫米
- 產品重量：0.12 千克
- 重量（含包裝）：0.2 千克



BT1300A/00


產品特點

無線音樂串流

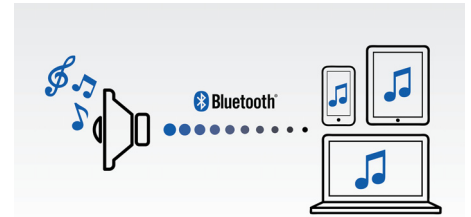

藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂、影片或遊戲的音效。

防失真功能

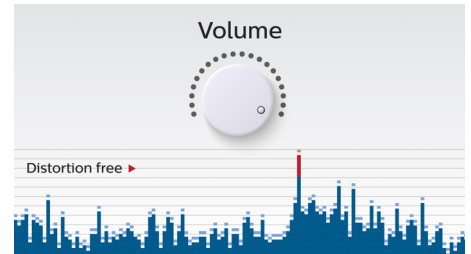

防失真功能讓您以更大音量播放音樂，並保持優質音效，即使於低電量時亦可以，接受多種輸入訊號，由 300mV 至 1000mV，並避免喇叭音質受失真影響。內置功能監察經過放大器時的音樂訊號，於放大器的範圍內保持峰值，防止音訊因迅速而導致失真，並不會影響音量。便攜式喇叭複製音樂峰值的能力會隨著電量而下降，但防失真功能可減少因低電量而造成的峰值下降，讓您享受無失真的音樂。

內置咪高風

有了內置的咪高風，此款喇叭也可以當做喇叭電話使用。當接到來電時，音樂就會暫停，讓您可以透過喇叭通話交談，您也可以使用此功能來進行商務會議，或是在派對上撥電話給朋友。不論是何種需要，皆可滿足您的需求。

精細編織布料盒子

可配搭 Philips CitiScape Strada 頭帶式耳筒使用。靈感來自鞋帶色彩鮮艷的時尚運動鞋，頭帶以精細編織的布料護套包裹著，令耳筒變成時尚飾物。

音訊輸入



音訊輸入方便連接幾乎所有電子裝置



出版日期 2015-04-13

版本：3.0.5

12 NC: 8670 001 17925
EAN: 04 89518 56023 49

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com