




Philips Streamium
Network Music Player

Streamium

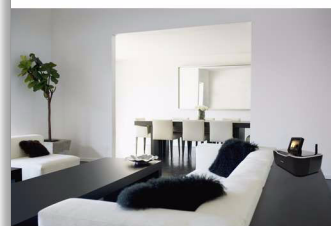

NP3700



Stream musik fra PC/MAC og internet - trådløst

Besat af lyd

FullSound™ giver nyt liv til komprimeret musik i MP3-filer. Du får det optimale ud af hele din musiksamling – igennem trådløs streaming til Philips NP3700/12. Og med en berøringsfølsom skærm i fuld farve får du ubesværet kontrol.

Trådløs, ubegrænset lytteglæde

- Stil ind, og oplev tusindvis af internetradiostationer
- Trådløs streaming af musik og fotos fra din PC/MAC
- Stream og nyd mere end 10 millioner fede sange fra Napster*

Nem navigation og kontrol

- Se albumcover i fuld farve
- Berøringsfølsom skærm i fuld farve giver nem navigation

Tilslutningsklar

- Fungerer med bredbåndsforbindelse og Wi-Fi-router
- Valgfri iPod/iPhone-dockingstation til nem afspilning af musik
- Gør din smartphone til en fjernbetjening til AV-produkter fra Philips

Lydgengivelse i høj kvalitet

- FullSound beriger din musik med fyldigere bas og mere klarhed
- Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Trådløs streaming af musik og fotos



Din PC/MAC er fyldt med musik, som du nu nemt kan streame til din lydenhed fra Philips – uden kabelrod. Del dine yndlingssange med andre til fester, eller nyd dem i ro og mag derhjemme. Eller endnu bedre. Gør det samme med dine fotosamlinger, og se dem, lige når du vil, mens du lytter til musik. Udforsk de muligheder, der gemmer sig i din PC/MAC, med nem trådløs streaming.

Berøringsfølsom skærm i fuld farve



Touch screen-kontrol giver dig mulighed for at betjene dit udstyr blot med et tryk på knapperne på skærmen i stedet for fysiske taster på enheden. Du skal blot tænde for enheden, hvorefter touch screen-brugerfladen vises på LCD-skærmen med alle indstillingsmuligheder for udstyret. Touch screen-betjening kombinerer LCD-skærmteknologien med tryksensorer og en kraftig digital mikroprocessor. Når du trykker på et bestemt område på skærmen med din finger, sendes det relevante signal til processoren, og kommandoen udføres straks.

MyRemote-app



Philips MyRemote-app giver dig mulighed for at bruge din iPhone, iPod Touch eller Android Smartphone som en fjernbetjening til styring af dine Philips AV-netværksprodukter. App'en genkender automatisk din Philips Blu-ray-afspiller, dit hjemmebiografssystem eller dit Streamium lydssystem tilsluttet til dit Wi-Fi-hjemmenetværk og giver dig omgående kontrol over enhederne fra ethvert sted i dit hjem. Og hvis du har mere end ét Philips AV-netværksprodukt, giver denne app dig mulighed for at skifte mellem dem og styre hver enkelt uafhængigt. Denne gratis app er udelukkende oprettet af Philips.

Napster online musikbibliotek*



Få al den musik, du altid har ønsket dig, med Napster - en online musiktjenester, som tilbyder dig mere end 10 millioner spor fra 790.000 kunsterne, 980.000 albums og alle genrer. Du får problemfri adgang med Philips Micro System takket være det ikonbaserede LCD-display, og du får al den musik, du altid har ønsket dig - hurtigt og nemt. Med blot nogle få klik har du adgang til Napsters enorme bibliotek fra din PC eller MAC, og musikken streames trådløst, så du kan nyde den på dit Philips-system. Få en ny måde at lytte til musik på nu.

Internetradiostationer



Streamium giver dig tusindvis af internetradiostationer. Nu kan du holde dig orienteret om alle slags musik fra hele verden. Slut Streamium til internettet, og lyt til dine yndlings-onlineprogrammer på dit musiksystem, uden at du behøver tænde for din PC.

Valgfri iPod/iPhone-dockingstation



Du har nu fået flere valgmuligheder. Ikke alene kan du afspille musik fra CD'er og via MP3-link, AUX-in og trådløs PC/MAC-streaming, nu kan du også afspille fra din iPod og iPhone. Du skal bare tilslutte din iPod eller iPhone, skifte til docking-tilstand og vælge de sange, du vil høre vha. fjernbetjeningen. Dockingstationen (ekstraudstyr) slipper din personlige musiksamling løs på et uovertruffent lydsystem.

Albumcover

Gør din lytteoplevelse levende med farvebilleder af albumomslag. Musikfilerne indeholder albumomslag, som vises under sangvalg og afspilning. Din musik bliver mere levende med albumomslag.

Specifikationer

Lyd

- Equalizer-indstillinger: Neutral
- Lydforbedring: Diskant- og basregulering
- Lydstyrkeregulering: op/ned
- Udgangseffekt (musik): 2 x 5 W
- Type: FullSound, Incredible Sound

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2
- Højttalertyper: Integreret

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, ikke DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Samplingfrekvenser: 8-48 kHz (MP3)
- PC Link gengivefunktion: MP3-streaming via netværk, Trådløs Wi-Fi-tilslutning
- ID3 Tag-support
- Internetradio
- MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps og VBR

Tilslutningsmuligheder

- Øretelefoner: 3,5 mm
- Trådløse forbindelser: Trådløst LAN (802.11n), Trådløst LAN (802.11g), Trådløst LAN (802.11b)
- Trådløs Universal Plug & Play: UPnP-klient
- LAN med kabel: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Kryptering/sikkerhed: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Lydforbindelser: 3,5 mm stereo linjeindgang - MP3 Link
- Stikben: DCK3060 iPod/iPhone-dock
- Andre tilslutninger: Ethernet

Stillbilledafspilning

- Display på enhed: Streaming fra PC
- Billedkomprimeringsformat: JPEG

Komfort

- Skærmtype: Berøringsfølsom LCD-skærm
- Baggrundsbelysning
- Baggrundsbelysning: Hvid
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Hollandsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Svensk, Russisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk
- Eco Power-standby: 1 watt
- Hovedtelefonstik
- Signalstyrke-indikation
- Ur: På hovedskærm, Internet tid
- Alarmer: Buzzer-alarm, Sleep-timer, Musikalarm (UPnP)
- Skærmfunktioner: Lysstyrkekontrol, Touch screen-betjening
- Indikationer: Lysdæmper

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Globalt garantibevis
- Fjernbetjening: 1-vejs fjernbetjening
- Batterier: 2 x AAA
- Lynhåndbog: Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, hollandsk, norsk, svensk, finsk, portugisisk, dansk, russisk, polsk
- Brugervejledning: Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, hollandsk, norsk, svensk, finsk, portugisisk, dansk, russisk, polsk (på CD)
- CD-ROM: CD-ROM med TwonkyMedia og brugervejledninger
- Garantikort: Garantikort
- Lysnetadapter: 110 - 240 V

Mål

- Produktmål (B x D x H): 291 x 148 x 152 mm
- Vægt: 1,48 kg



Udgivelsesdato
2017-04-04

Version: 2.1.7

12 NC: 8670 000 63723
EAN: 87 12581 54744 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Napster er kun tilgængelig i Tyskland og Storbritannien.