

Philips
Căști wireless pentru sport
cu design deschis

Design deschis

Conducție osoasă
Ușoare și robuste
Protecție împotriva prafului/apei
IP67



TAA6606BK

Aleargă în siguranță, pedalează liber

Alege un nou mod de audiere în timp ce te antrenezi! Aceste căști wireless cu conducție osoasă pentru sport îți oferă libertatea de a vorbi cu alți sportivi și de a rămâne perfect atent la ce se întâmplă în jur. Alergările și cursele tocmai au devenit mai bune.

Auzi diferit

- Conștientizare deplină. Design deschis
- Conducție osoasă. Sunet fără căști intraauriculare
- Rezistență la praf și apă IP67
- Fii văzut. Lumini LED de alergare

Sunet fără căști intraauriculare. De la alergare la curse

- Ușoare. Rezistente. Confortabile
- Gata de plecare. Husă de transport inclusă
- Control personalizat al sunetului și altele. Aplicația Philips Headphones

De la zilele de antrenament la ziua cursei

- Antrenează-te toată ziua. 9 ore de redare
- Încarcă 15 minute, antrenează-te încă o oră
- Comenzi integrate. Apeluri clare. Asociere ușoară
- Microfoanele încorporate elimină zgomotul ambiental în apeluri

PHILIPS

Repere

Durată de redare de 9 ore

Cu 9 ore de redare la o singură încărcare, aceste căști cu design deschis și conducție osoasă pot fi folosite pe toată durata cursei. O încărcare completă durează 2 ore prin USB-C. Ai nevoie de puțin mai mult? O încărcare de doar 15 minute îți oferă încă o oră de redare.

Conducție osoasă



Tehnologia de conducție osoasă transmite sunetul prin oasele craniului, lăsând urechile libere pentru a auzi sunetele din jur. Poți asculta muzică și podcasturi și poți totuși auzi sunetul pașilor tăi pe traseu. Sau o mașină care se apropie prea mult de roata ta din spate.

Microfoane încorporate

Microfoanele încorporate elimină zgomotul ambiental în apeluri

Husă de transport inclusă

Gata de plecare. Husă de transport inclusă

Încarcă 15 minute

Încarcă 15 minute, antrenează-te încă o oră


Control și asociere facile

Butoanele de pe cadru îți permit să întrerupi lista de redare, să preiei apeluri, să controlezi volumul și multe altele. Căștile sunt gata de asociere în momentul în care activezi Bluetooth. Microfoanele încorporate elimină zgomotul ambiental, astfel ca vocea ta să fie clar auzită atunci când suni pe cineva.

Protecție împotriva prafului/apei IP67


Pedalează pe traseul preferat. Aleargă în ploaie. Cu clasa IP67, nimic nu poate opri aventura! Indiferent de cât de tare transpiri și oriunde mergi, căștile vor ține pasul. Când ai terminat și căștile sunt uscate, depozitează-le în husa moale de transport.

Ușoare și confortabile

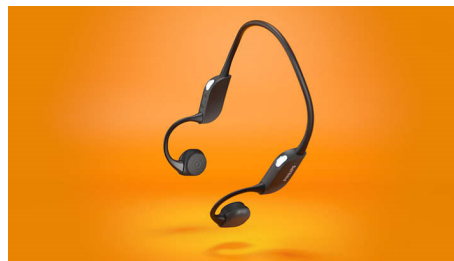

Descoperă un nou tip de confort. Cadrul ușor, cu fixare sigură, este realizat din titan și îmbrăcat în cauciuc pentru a-l menține flexibil. Fără căști în ureche sau pe ureche, te poți antrena fără distrageri.

Design deschis

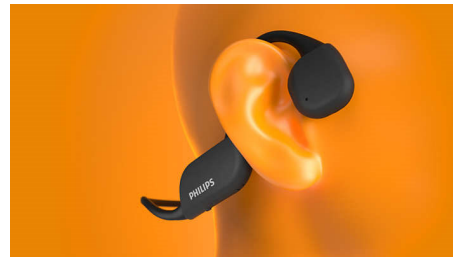

Trebuie să rămâi perfect atent la ce se întâmplă în jur în timp ce alergi sau pedalezi? Designul unic deschis al acestor căști cu conducție osoasă le face perfecte pentru ziua cursei. Fără căști în ureche, vei auzi tot ce ai nevoie, precum și muzica ta.

Aplicația Philips Headphones

Aplicația Philips Headphones îți permite să controlezi luminile LED de alergare și te face responsabil pentru muzica pe care o asculți. Îmbunătățește basul. Redu înaltele. Poți regla după cum dorești nivelurile de sunet sau poți alege din stilurile de audiere presetate.

Lumini LED sigure

Aleargă cu încredere, indiferent dacă este vorba de o cursă de noapte sau de un antrenament de seară. Luminile LED de alergare din partea din spate a cadrului te mențin vizibil în medii întunecate. Poți controla LED-urile prin aplicația Philips Headphones.

Specificații

Sunet

- Gamă de frecvențe: 130 - 16.000 Hz
- Diametru difuzor: 15 mm
- Impedanță: 4 ohmi
- Putere maximă de intrare: 300 mW
- Sensibilitate: 87 dB (1 kHz)
- Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 5.2
- Wireless
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rază maximă: Până la 10 m
- Codec acceptat: SBC
- Tip de transmisie wireless: Bluetooth

Cutie exterioară

- Lungime: 40.2 cm
- Număr de ambalaje: 24
- Lățime: 37.5 cm
- Greutate brută: 9.305 kg
- Înălțime: 47 cm
- GTIN: 1 48 95229 11818 5
- Greutate netă: 1.776 kg
- Greutate proprie: 7.529 kg

Confort

- Controlul volumului
- Rezistență la apă: IP67
- Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
- Actualizări de firmware posibile
- Tip de comenzi: Buton

Cutie interioară

- Lungime: 19.2 cm
- Număr de ambalaje: 3
- Lățime: 18 cm
- Înălțime: 21.8 cm
- Greutate netă: 0.222 kg
- Greutate brută: 1.024 kg
- Greutate proprie: 0.802 kg
- GTIN: 2 48 95229 11818 2

Alimentare

- Reîncărcabilă
- Număr de baterii: 1 bucată
- Timp de redare a muzicii: 9 ore

- Timp de convorbire: 8 ore
- Durată de încărcare: 2 ore
- Timp de încărcare rapidă: 15mins for 1 hr
- Greutatea bateriei (totală): 3.2 g
- Capacitatea bateriei (căști): 155 mAh
- Durată de utilizare a bateriei în standby: 80 hr
- Tip de baterie (căști): Litiu-polimer (încorporată)

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 22.5 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
- Lățime: 17 cm
- Adâncime: 6 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 11818 8
- Greutate brută: 0.282 kg
- Greutate netă: 0.074 kg
- Greutate proprie: 0.208 kg

Dimensiuni produs

- Înălțime: 4.7 cm
- Lățime: 13.5 cm
- Adâncime: 9.7 cm
- Greutate: 0.035 kg

Accesorii

- Altele: 1 husă moale
- Ghid de utilizare rapidă
- Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 500 mm

Design

- Culoare: Negru
- Fixare auriculară: Conducție osoasă
- Tip de fixare intraauriculară: Design deschis

Telecomunicații

- Microfon pentru apeluri: 2 mics
- Microfon ENC

UPC

- UPC: 8 40063 20212 2

Asistent vocal

- Asistent vocal compatibil
- Activarea asistentului vocal: Manual
- Compatibilitate cu asistenți vocali



Data apariției 2024-03-12

Versiune: 9.0.2

EAN: 48 95229 11818 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Durata de viață a bateriei pentru redare este aproximativă și poate varia în funcție de condițiile de utilizare.