




Philips
ασύρματο φορητό ηχείο

4W, διάρκειας 8 ωρών
Μεγάλη εμβέλεια Bluetooth
Αδιάβροχο, με προστασία από
τη σκόνη
Με λουράκι USB

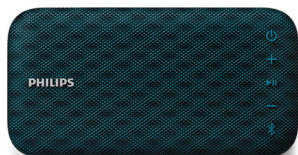

BT3900A

Η μουσική δεν σταματά ποτέ

Η μουσική δεν σταματά ποτέ. Το ασύρματο φορητό ηχείο EverPlay παίζει ασταμάτητα χωρίς διακοπές, χάρη στην ισχυρή σύνδεση Bluetooth και τις έξυπνες επιλογές φόρτισης. Το προσαρμοσμένο ύφασμα χαρίζει υπέροχη εμφάνιση και κορυφαία αντοχή.

Έξυπνη φόρτιση

- Ένδειξη μπαταρίας για εύκολη προβολή της στάθμης ισχύος
- Το καλώδιο USB λειτουργεί και ως λουράκι

Ισχυρή σύνδεση Bluetooth

- Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth
- Ισχυρή σύνδεση Bluetooth σε απόσταση έως και 30 μέτρα ή 100 πόδια
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχεία για κλήσεις hands-free

Δυνατός ήχος

- Ακτινοβολητές μπάσων για πρόσθετη ενίσχυση μπάσων και επέκταση
- Ισχυρός οδηγός με ακτινοβολητή μπάσων για δυνατό ήχο
- Λειτουργία προστασίας από παραμόρφωση ήχου για δυνατή μουσική χωρίς παραμόρφωση

Κορυφαία αντοχή

- Ανθεκτική κατασκευή – ανθεκτικό στους κραδασμούς, με προστασία από τη σκόνη και αδιάβροχο (IP57)
- Ύφασμα DuraFit υψηλής απόδοσης

PHILIPS

ασύρματο φορητό ηχείο

4W, διάρκειας 8 ωρών Μεγάλη εμβέλεια Bluetooth, Αδιάβροχο, με προστασία από τη σκόνη, Με λουράκι USB

Χαρακτηριστικά


Ισχυρός οδηγός

Το ηχείο EverPlay προσφέρει δυνατό ήχο παρά το μικρό του μέγεθος, με τη βοήθεια της μεγάλης περιοχής ακτινοβολήσης μπάσων και του ισχυρού οδηγού. Σχεδιασμένος για ευαισθησία και σταθερότητα, ο χάρτινος κώνος με καπάκι από αλουμίνιο για προστασία από τη σκόνη εξασφαλίζει ομαλή απόκριση και βελτιωμένη έξοδο υψηλών συχνοτήτων.

Ακτινοβολητές μπάσων

Το ηχείο EverPlay προσφέρει δυναμικό ήχο παρά το μικρό του μέγεθος, με τη βοήθεια της μεγάλης περιοχής ακτινοβολήσης μπάσων. Παρέχει πρόσθετη ενίσχυση μπάσων και επέκταση.


Λειτουργία προστασίας από παραμόρφωση ήχου

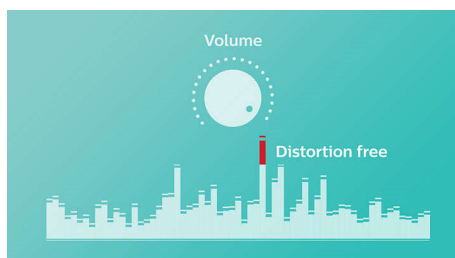

Η λειτουργία προστασίας από παραμόρφωση σάς επιτρέπει να ακούτε μουσική πιο δυνατά και διατηρεί την υψηλή ποιότητα του ήχου, ακόμα και όταν η μπαταρία είναι χαμηλή. Δέχεται μια σειρά σημάτων εισόδου, από 300mV έως 1000mV και διατηρεί τα ηχεία ασφαλή από ζημιά λόγω παραμόρφωσης. Αυτή η λειτουργία παρακολουθεί το μουσικό σήμα καθώς περνά από τον ενισχυτή και διατηρεί τις κορυφές εντός του εύρους του ενισχυτή, αποτρέποντας την παραμόρφωση χωρίς να επηρεάζεται η ένταση. Η δυνατότητα ενός φορητού ηχείου να αναπαράγει κορυφές της

μουσικής μειώνεται καθώς μειώνεται η ισχύς της μπαταρίας, αλλά η λειτουργία προστασίας μειώνει τις κορυφές που προκαλούνται από χαμηλή ισχύ, για να απολαμβάνετε μουσική σας χωρίς παραμόρφωση.

Ασύρματη μετάδοση μουσικής

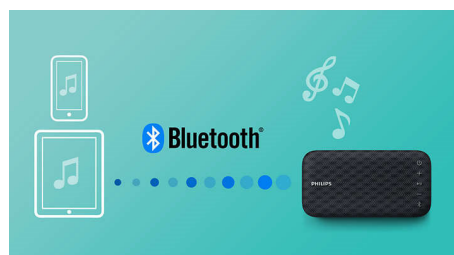

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας, η οποία είναι ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως smartphone, tablet ή ακόμα και φορητούς υπολογιστές. Το αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ή τους ήχους από τα βίντεο και τα παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό το ηχείο.

Εμβέλεια Bluetooth 30 μέτρων



Κινηθείτε ελεύθερα στο χώρο με το smartphone σας, χωρίς να ανησυχείτε ότι θα διακοπεί η αναπαραγωγή της μουσικής. Το ηχείο EverPlay προσφέρει απίστευτη

BT3900A/00

σταθερότητα και σύνδεση Bluetooth μεγάλης εμβέλειας σε απόσταση έως και 30 μέτρα ή 100 πόδια, τρεις φορές πιο γρήγορα από τα βιομηχανικά πρότυπα. Τα ηχεία είναι εξοπλισμένα με κεραία ευαισθησίας και φίλτρο ραδιοσυχνότητας για ελαχιστοποίηση των παρεμβολών από το θόρυβο βάθους.

Ενσωματωμένο μικρόφωνο

Χάρη στο ενσωματωμένο μικρόφωνο, αυτό το ηχείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ανοιχτή συνομιλία. Όταν δέχεστε μια εισερχόμενη κλήση, η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται προσωρινά κι έτσι μπορείτε να μιλήσετε μέσω του ηχείου. Είναι ιδανικό για να λάβετε μέρος σε μια τηλεφωνική συνδιάσκεψη ή να τηλεφωνήσετε σε φίλους από ένα πάρτι.

Ένδειξη μπαταρίας



Επιτέλους, ένα ηχείο Bluetooth που προσφέρει έναν απλό και σαφή τρόπο για να βλέπετε πόση ισχύς απομένει! Με το EverPlay, απλώς πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να δείτε πόση μπαταρία έχετε ακόμα.

Λουράκι USB

Η επαναφόρτιση δεν ήταν ποτέ ευκολότερη. Όταν η ισχύς αρχίζει να εξαντλείται, χρησιμοποιήστε το εύχρηστο "δύο σε ένα" λουράκι-καλώδιο φόρτισης USB. Συνδέστε το για παροχή ισχύος ή χρησιμοποιήστε το για να συνδέσετε το ηχείο σε μια τσάντα για εύκολη φορητότητα.

ασύρματο φορητό ηχείο

4W, διάρκειας 8 ωρών Μεγάλη εμβέλεια Bluetooth, Αδιάβροχο, με προστασία από τη σκόνη, Με λουράκι USB

BT3900A/00

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 4W
- Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Μπλε

Ηχεία

- Οδηγός ηχείου: 1 οδηγός πλήρους εύρους 2" και 1 παθητικός ακτινοβολητής

Συνδεσιμότητα

- Συνδέσεις ήχου: Είσοδος 3,5 χιλ.
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 30 μέτρα ή 100 πόδια

Άνεση

- Αδιάβροχο: IPX7
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο: για συνδιάσκεψη μέσω ηχείου
- Με προστασία από τη σκόνη

Συμβατότητα

- Tablet και smartphone Android: με Android 2.1 και Bluetooth 2.1 ή μεταγενέστερη έκδοση
- iPod touch: 3ης γενιάς ή μεταγενέστερης

Έκδοση

- iPad: iPad 1, iPad 2, Νέο iPad, iPad mini, iPad με οθόνη Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- Άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth

Ρεύμα

- Τύπος μπαταριών: Πολυμερών λιθίου (ενσωματωμένη)
- Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 8 ώρα(ες)

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο USB για φόρτιση μέσω υπολογιστή, Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Διαστάσεις

- Βάρος με την συσκευασία: 0,35 κ.
- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 166 x 22 x 86 μμ
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 204 x 29 x 158 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 0,22 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-23

Έκδοση: 6.4.5

EAN: 48 95185 62862 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com