




飞利浦  
无线音箱

**蓝牙®**  
具有低音辐射体的立体声  
可充电电池  
4 瓦

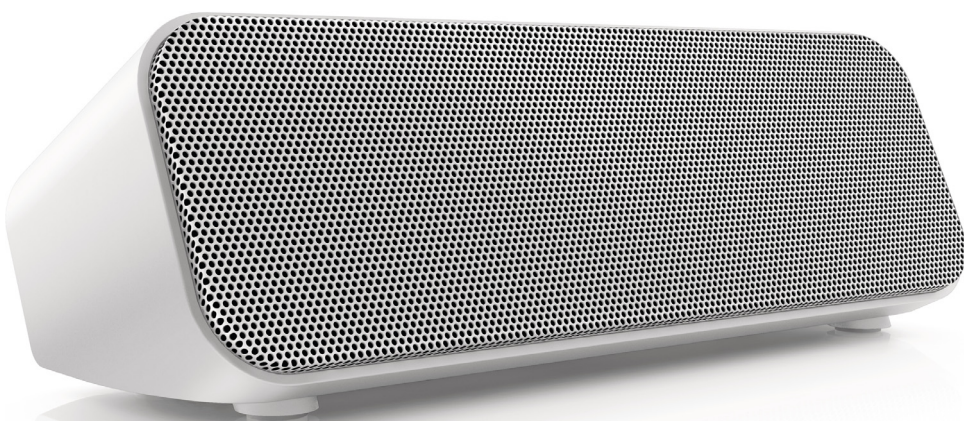

SBT75WHI

## 无线音乐传输

蓝牙无线音乐传输带来强劲震撼的音效。具有 wOOx 技术，可带来深沉响亮的低音，内置充电电池，让您可随时随地播放。此音箱会让您的生活更加绚丽多彩。

### 动人音效

- wOOx 技术带来丰富精准的低音，绝无失真
- 蓝牙无线音乐传输

### 专为旅行而设计

- 内置充电电池，可随时随地播放音乐
- Aux-in 端口用于连接其它音乐设备

### 使用简洁

- 适用于所有支持蓝牙的设备
- 非常适用于任何智能电话、电脑或便携式设备

# PHILIPS

## 无线音箱

蓝牙® 具有低音辐射体的立体声，可充电电池，4 瓦

# 规格

### 产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ):  
18.2 x 6.3 x 6 厘米
- 重量: 0.5 千克

### 兼容性

- 兼容性: 大多数蓝牙智能手机, 平板电脑, 音乐设备
- iPad: iPad 1, iPad 2
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod Touch: 第 3 代或以上
- Android 平板电脑和智能手机: 带 Android 2.1 和 Bluetooth 2.1 或更高版本
- 其他音乐设备: 带蓝牙 2.1 或更高版本

### 连接

- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP, HSP



- 蓝牙范围: 视线, 10 米或 30 英尺
- 音频接口: 3.5 毫米线路输入

### 声音

- 输出功率 (RMS): 4 瓦
- 声音系统: 立体声
- 音效增强: wOOx™ 技术

### 功率

- 电池类型: 锂电池 (内置)
- 电池支持的播放时间: 5 小时

### 附件

- 线缆用于: 3.5 毫米线路输入及 USB 充电
- 保修证书
- 全球保修单

SBT75WHI/93

# 产品亮点

### wOOx 技术



wOOx 技术是一个革命性的扬声器概念, 它使您可以欣赏到比任何其它音响系统更为饱满的、极为深沉的低音。特殊扬声器与 wOOx 低音辐射器协调工作, 主驱动器与高频单元之音精确调谐, 确保从中低频到高频的平稳过渡。双延迟和全对称夹层结构产生精确的低音而无明显失真。wOOx 利用音箱全容量真实地放大音乐效果, 产生异常深沉的动态低音。



发行日期 2014-08-09

版本: 1.0.2

12 NC: 8670 000 93379  
EAN: 69 23410 71710 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)